TAC 41

Aluminium

SILVERBACK AIRSOFT

manuel utilisateur

Distribution interdite aux mineurs.
Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne.
Energie dévelopée : strictement inférieure à 2 joules.

TAC 41

Aluminium

SILVERBACK AIRSOFT

YouTube

TABLE DES MATIERES

SECURITE..... 4
MISES EN GARDE..... 4
CONTENU DE LA BOITE..... 5
DESCRIPTION DU FUSIL..... 5
MANIPULATION DE LA CHARNIERE..... 6
UTILISATION DE LA SECURITE..... 7
UTILISATION DU MAGASIN..... 7
INITIALISATION DE LA RAMPE D'ALIMENTATION..... 8
TIR..... 8
VIDANGE DE LA RAMPE D'ALIMENTATION..... 9
REGLAGE DU HOPUP..... 10
REGLAGES AVANCES & ERGONOMIQUES..... 11
VUES EXPLOSEES..... 12
MATERIAUX/MASSE/TAILLE/CAPACITE..... 13
VERSION DIGITALE..... 14

SECURITE

LISEZ CE MANUEL TOTALEMENT ET ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION, les utilisateurs doivent toujours respecter les lois en vigueur concernant la détention et l'usage des répliques d'airsoft dans leur pays. Une utilisation erronée ou sans précaution peut entraîner des blessures sérieuses. Manipulez toujours votre réplique comme si elle était chargée et avec le même respect que vous auriez pour une arme a feu. Ne regardez jamais par le canon. Ne pointez jamais votre réplique sur quelque chose que vous ne souhaitez pas prendre pour cible. L'utilisateur doit toujours porter des lunettes de protection adaptées. Transportez toujours cette réplique dans un sac ou une caisse de transport et ne la sortez jamais en public. Gardez toujours la sécuritée de la réplique engagée sur position « sécurité » jusqu'à ce que vous soyez prêt a tirer en toute sécurité. Vérifiez toujours que la sécurité de la réplique soit engagée sur la position « sécurité » si une tierce personne vous la transmet ou lorsque vous la sortez de son rangement. Ne laissez pas cette réplique sans surveillance et ne la rangez pas sans l'avoir préalablement déchargée et mise en position « sécurité ». Ne tirez pas sur une surface dure ou sur une surface d'eau car vos billes pourraient ricocher, touchant quelqu'un ou quelque chose que vous ne souhaitiez pas prendre pour cible. Utilisez toujours des billes de 6 mm en plastique de haute qualité et n'utilisez jamais une bille ayant déjà été tirée, cela pourrait endommager votre réplique. Rangez toujours votre réplique dans un endroit sécurisé et hors d'atteinte des enfants. Ne modifiez pas ou n'altérez pas votre réplique, tenter de modifier votre réplique pourrait la rendre dangereuse à utiliser et/ou causer de sérieuses blessures et/ou invalider la garantie. **NOUS NE POURRONS PAS ETRE TENUS POUR RESPONSABLE EN CAS DE DISFONCTIONNEMENT, ACCIDENT, BLESSURE OU COUT DE REPARATION RESULTANT D'UNE MAUVAISE UTILISATION, DEMONTAGE OU MODIFICATION DE CETTE REPLIQUE.**

MISES EN GARDE

- La rampe d'alimentation peut contenir 20 billes, cela veut dire que le Tac-41 peut tirer sans magasin engagé.
- Ne jamais presser la détente lorsque la culasse n'est pas verrouillée au risque d'endommager la réplique.
- Lors du changement de magasin, si vous retirez le magasin alors qu'il n'est pas vide, vous perdrez 2 billes. Pour éviter de perdre des billes, retirez le magasin uniquement lorsqu'il est vide.
- Pour éviter les problèmes d'alimentation, ne pas tenir le fusil par le magasin lors des dechargements.
- Ne pas trop desserer les 3 vis lors d'un changement de canon au risque de déformer la crosse.
- En cas de démontage du canon interne, ne pas trop serrer les vis latérales de maintien du canon au risque d'écraser ce dernier.
- Il est presque impossible de démonter le joint hopup sans le déchirer: n'essayez pas de démonter le joint hopup si vous n'avez pas l'intention de le remplacer.
- Utiliser les réglages du bloc détente à leurs maximums peut générer des problèmes de sécurité de départ accidentel du tir.
- Ne pas grailler le magasin au delà de sa capacité maximale au risque d'endommager ce dernier (capacité maximale du magasin long : 110 bbs.).
- Couple de serrage maximal des 3 vis de maintien du canon : 4 Nm.
- Pour l'entreposage, vidanger la rampe d'alimentation et garder les pièces en acier grasses pour éviter la rouille.
- Ne pas appliquer de graisse et/ou d'huile à l'intérieur du canon et du hopup.
- Garder la culasse fermé lors des changements de canon pour assurer un alignement optimal.
- Vidanger le hopup et la rampe d'alimentation avant tout démontage de canon.

CONTENU DE LA BOITE

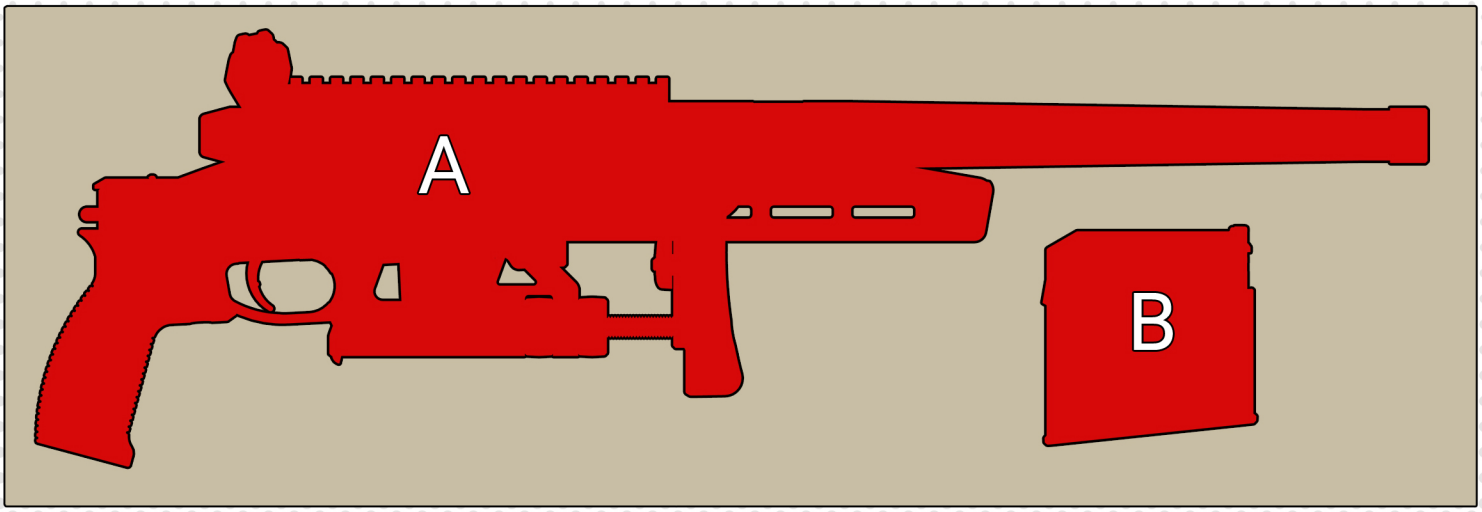

A: TAC-41 A (crosse pliée)
B: Magasin long

DESCRIPTION DU FUSIL

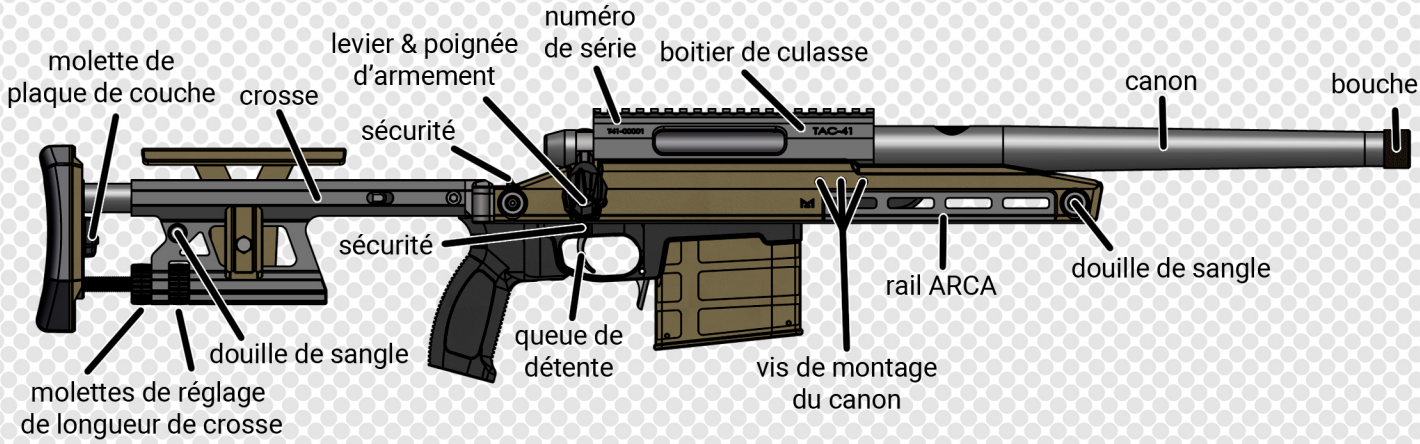

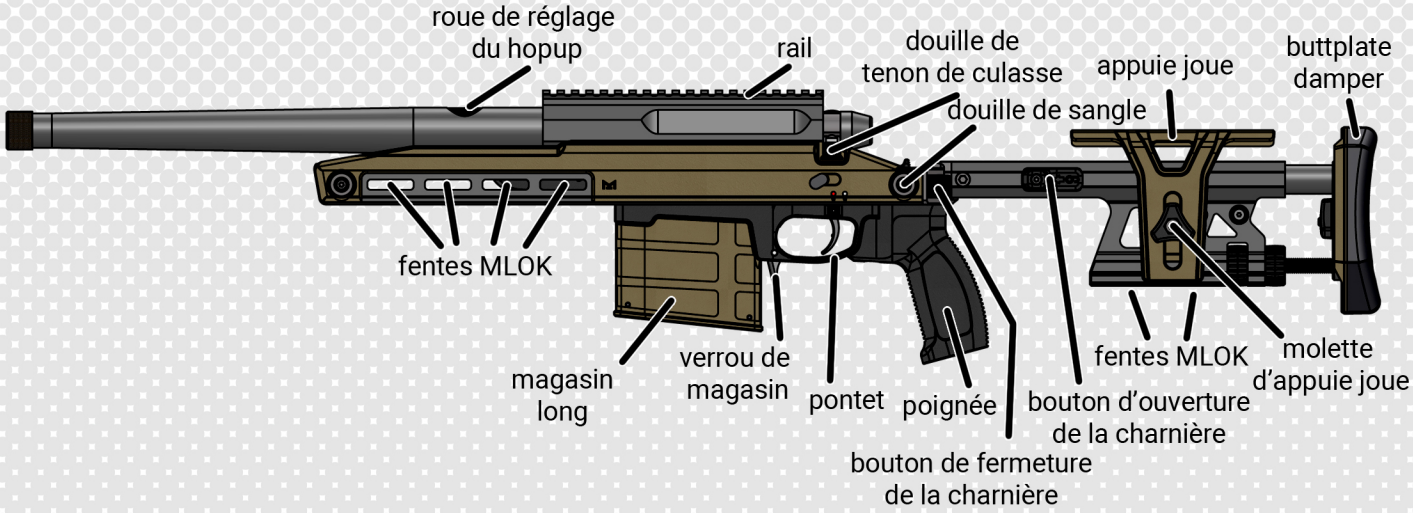

MANIPULATION DE LA CHARNIERE

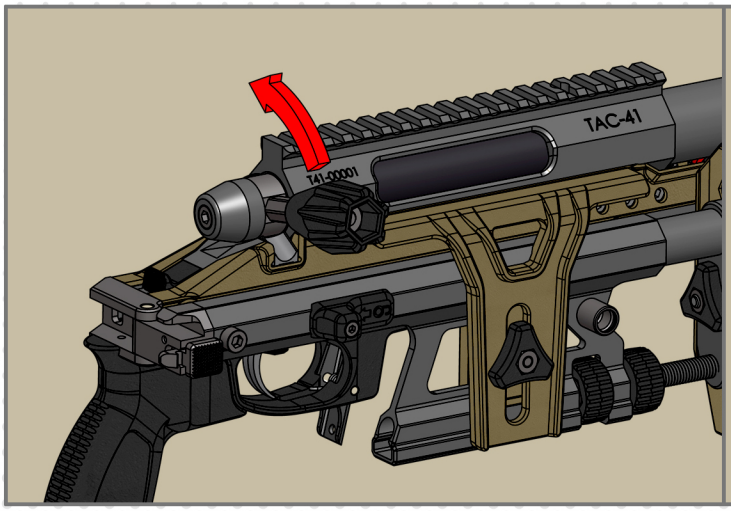

PROCEDURE D'OUVERTURE : commencez par relever le levier d'armement.

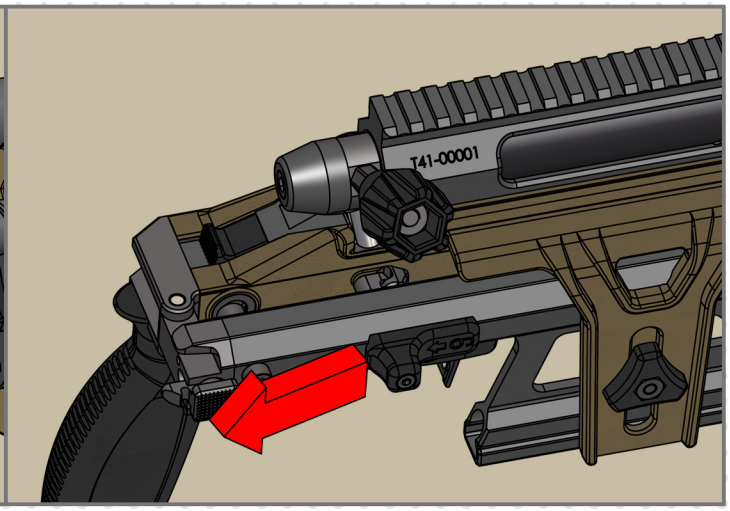

Tirrez en arrière le bouton d'ouverture de la crosse.

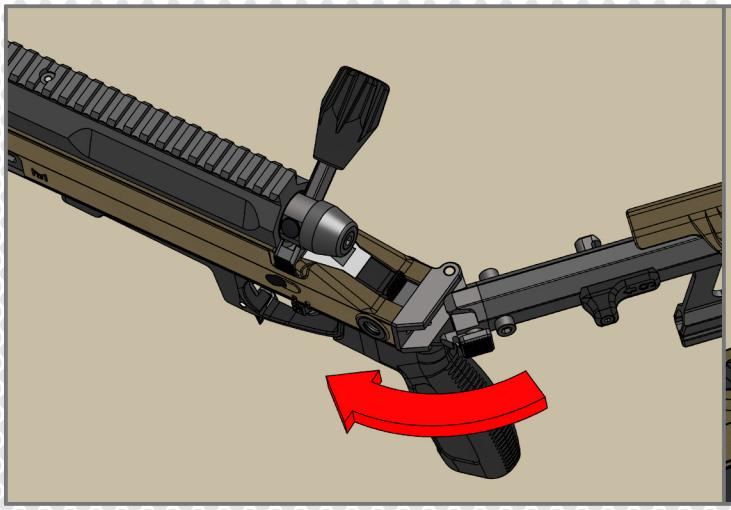

Ouvrez la crosse franchement jusqu'au verouillage de cette dernière (un "click" doit se faire entendre).

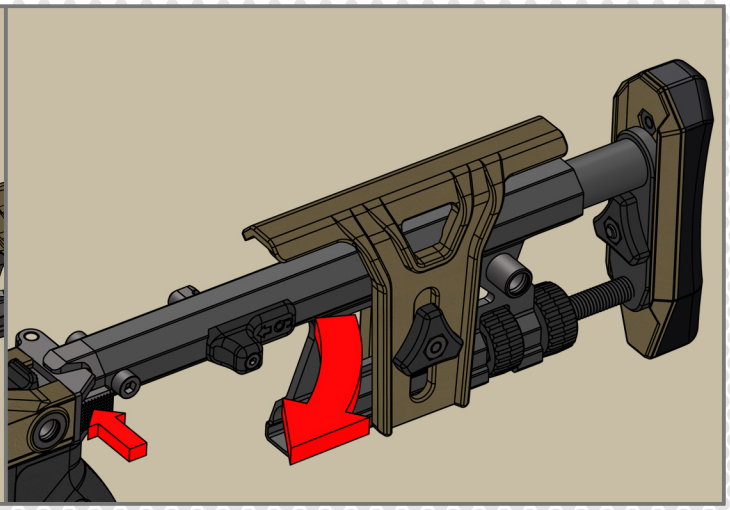

PROCEDURE DE FERMETURE : tout en exerçant un effort dans le sens de l'ouverture de la crosse, pressez le bouton de fermetre de la crosse.

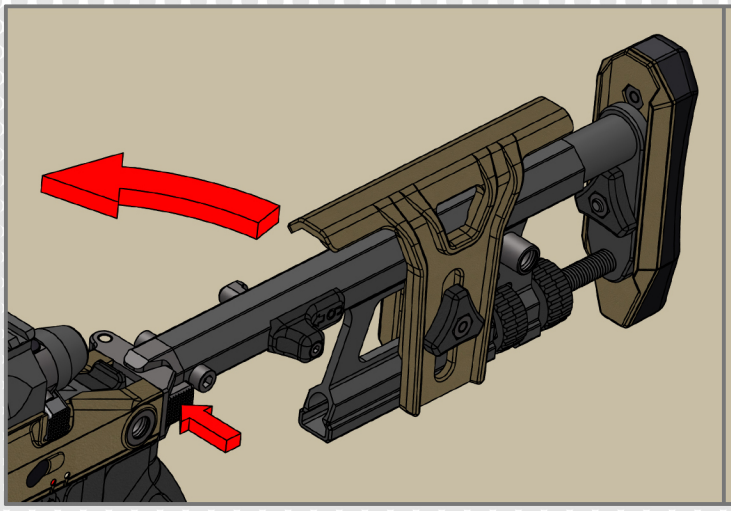

Maintenez la pression sur le bouton de fermeture, et repliez la crosse.

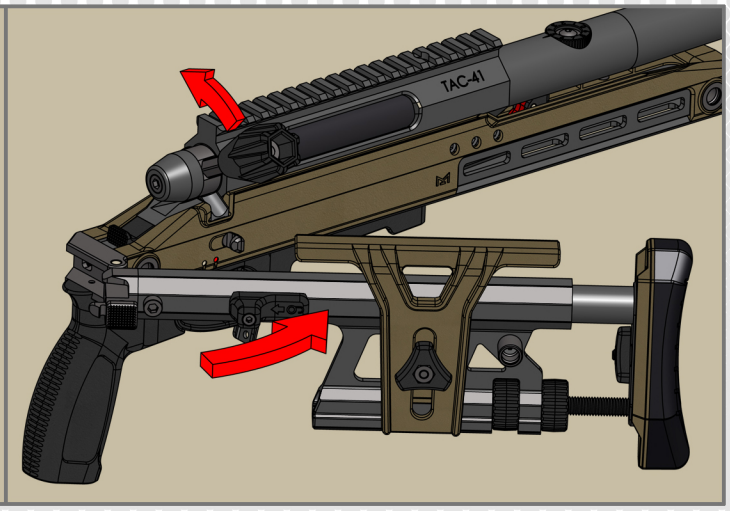

Assurez vous que le levier d'armement est relevé, et fermez franchement la crosseb jusqu'au vérouillage de cette dernière (un "click" doit se faire entendre).

UTILISATION DE LA SECURITE

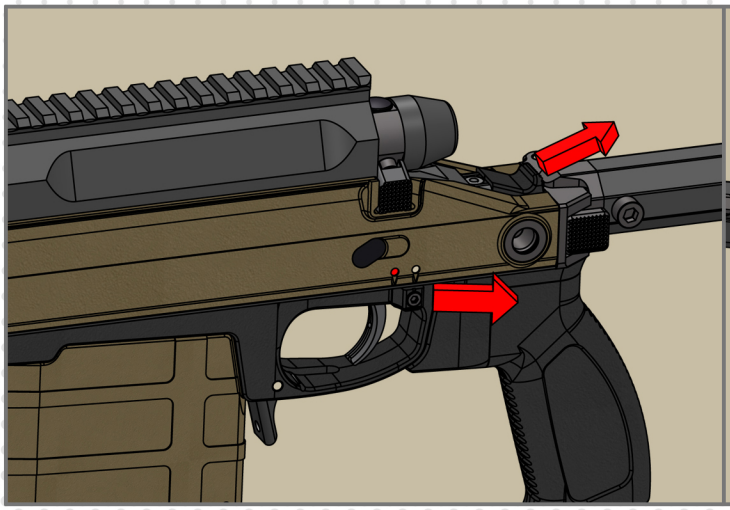

Glissez le bouton (droite OU gauche OU central) en arrière pour engager la sécurité. Le bouton doit être sous le point blanc. Lorsque la réplique est neuve, l'engagement de la sécurité est très ferme.

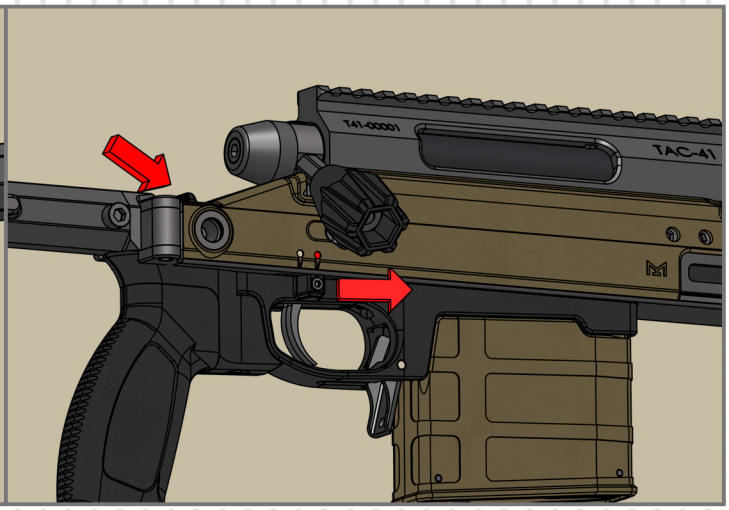

Glissez le bouton (droite OU gauche OU central) en avant pour désengager la sécurité. Le bouton latéral doit être sous le point rouge.

UTILISATION DU MAGASIN

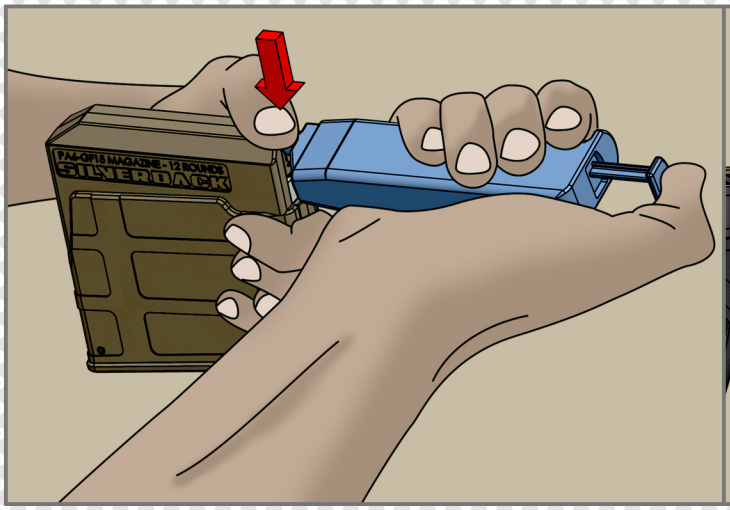

Remplissez le magasin avec des billes de 6 mm, de préférence avec un chargeur (capacité : 110 bbs). Il est nécessaire d'appliquer une pression sur le loquet du magasin.

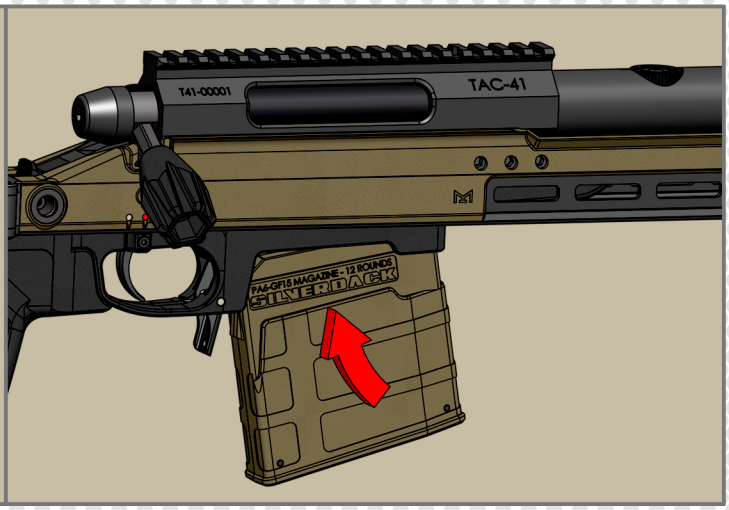

Insérez le magasin comme représenté.

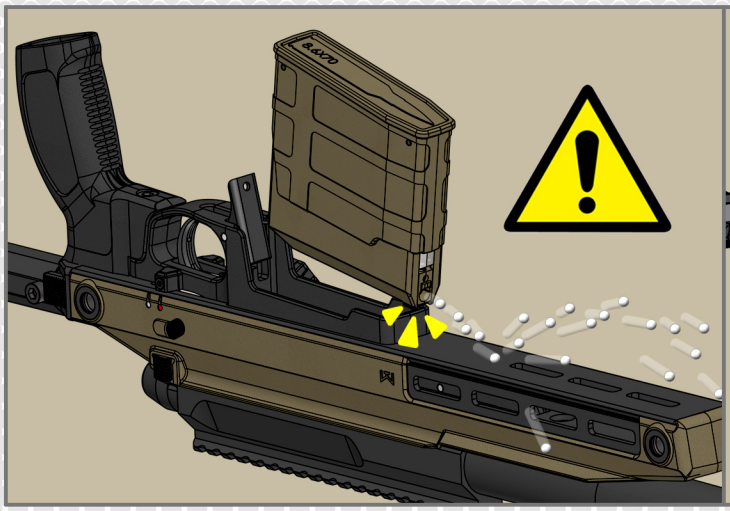

Lors de l'engagement du magasin, attention à ne pas percuter le puit du magasin avec le système de rétention des billes, au risque de vider accidentellement le magasin.

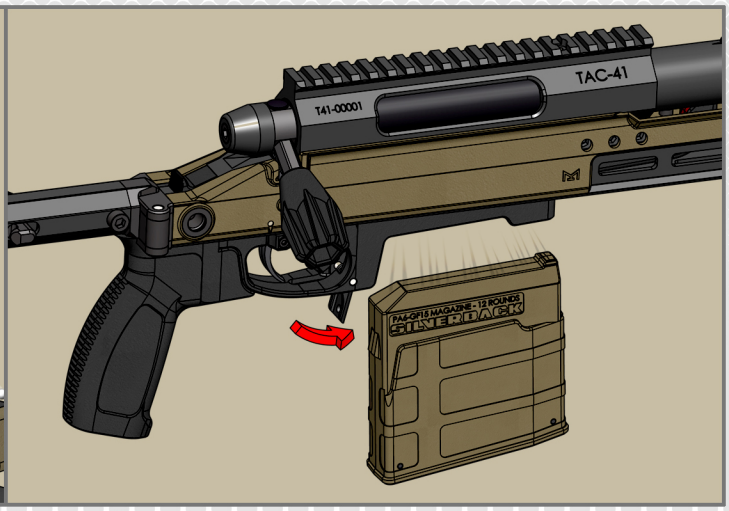

Pour enlever le magasin, pressez en avant le verrou de magasin avant, le magasin tombera par gravité.

INITIALISATION DE LA RAMPE D'ALIMENTATION

Engagez un magasin chargé pour initialiser la rampe d'alimentation (20 billes sont nécessaires).

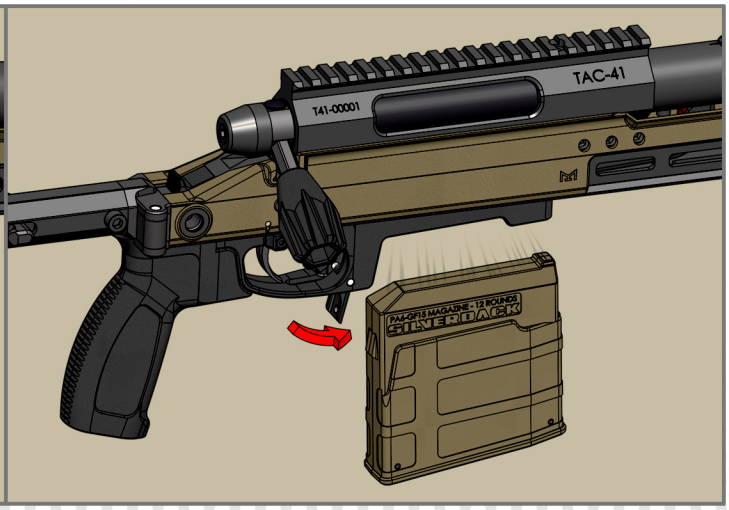

Retirez le magasin.

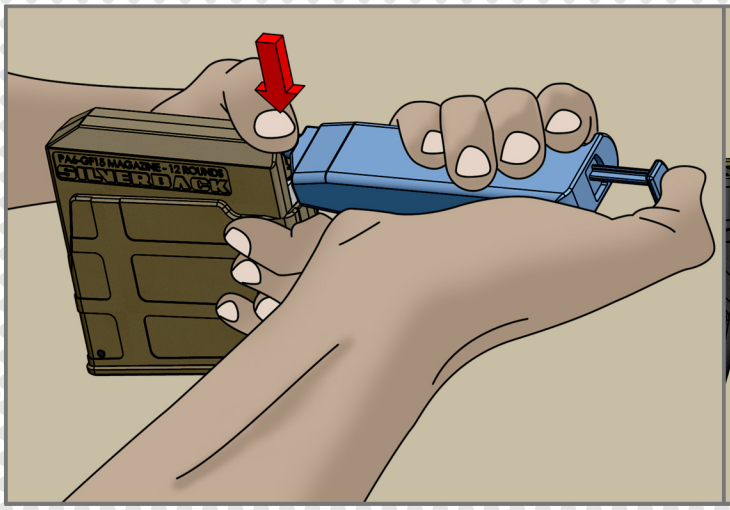

Rechargez le magasin (110 billes maximum).

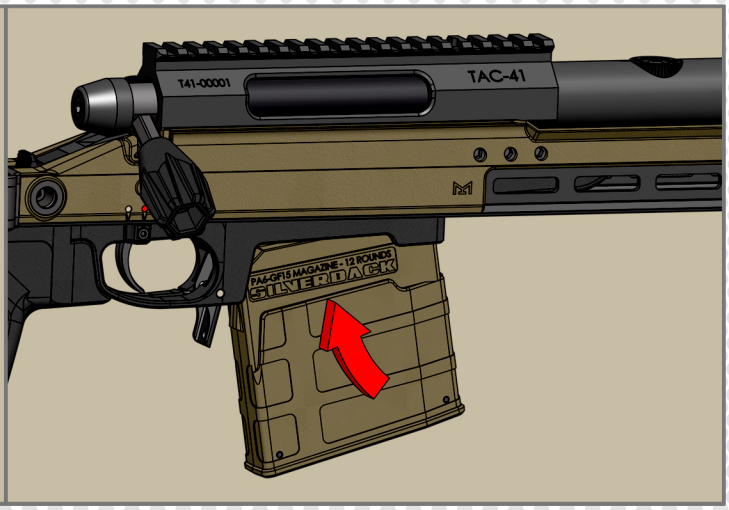

Réenclenchez le magasin.

TIR

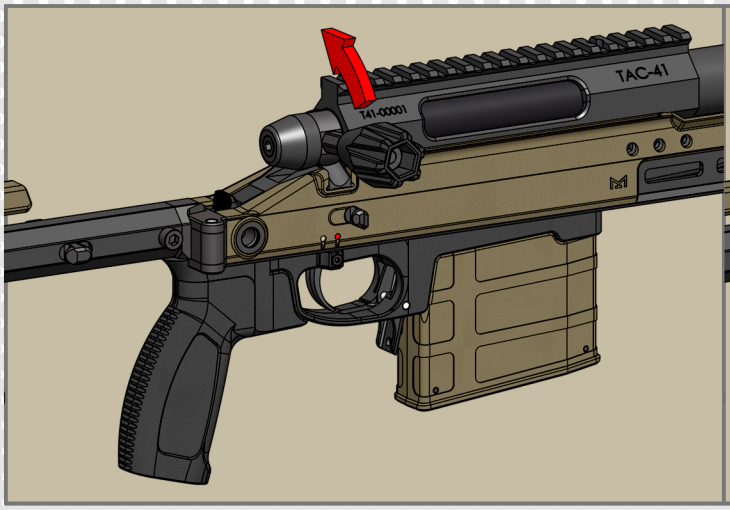

Levez le levier d'armement (assurez vous que la culasse n'est pas déjà armé pour éviter une double alimentation).

Tirez la culasse en arrière pour compresser le ressort et engager la gâchette (un « clic » doit se faire entendre).

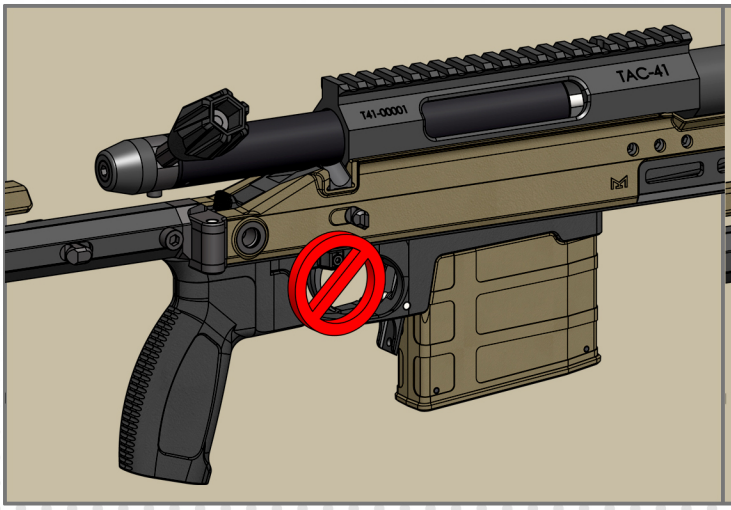

Assurez vous de ne pas presser la détente par accident lorsque la culasse est tiré en arrière.

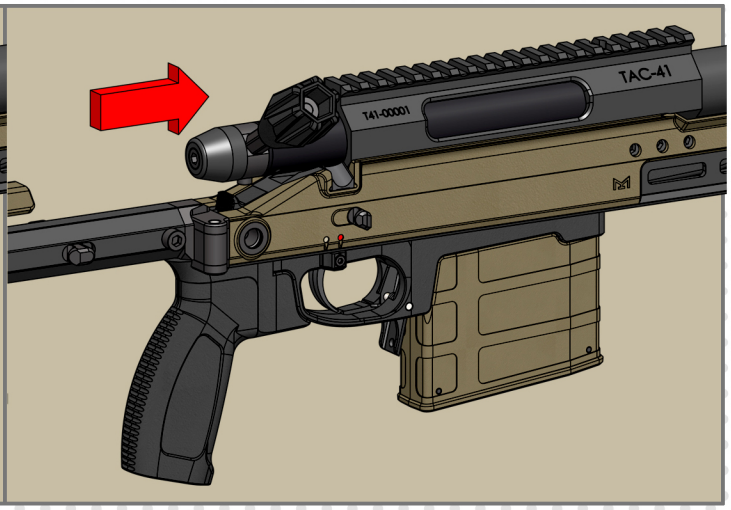

Poussez la culasse en avant pour engager une bille dans le hopup. ATTENTION : pendant le chargement de la bille dans le hopup, ne pas tenir la réplique par le magasin pour éviter un problème d'alimentation.

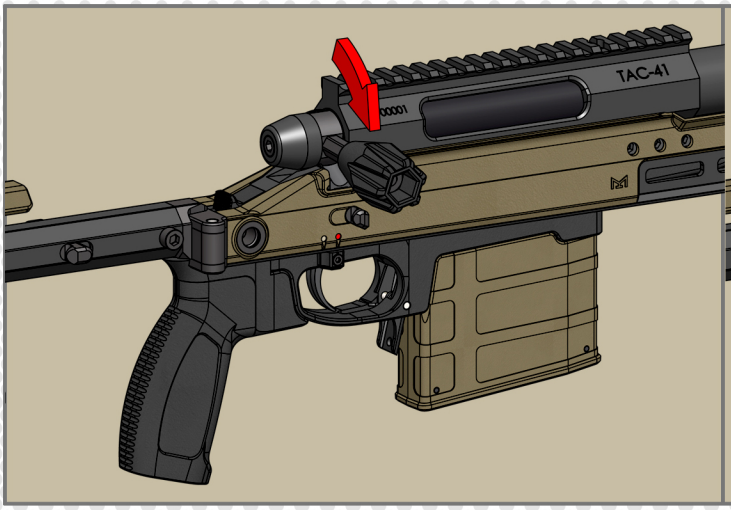

Rabaissez le levier d'armement pour verrouiller la culasse.

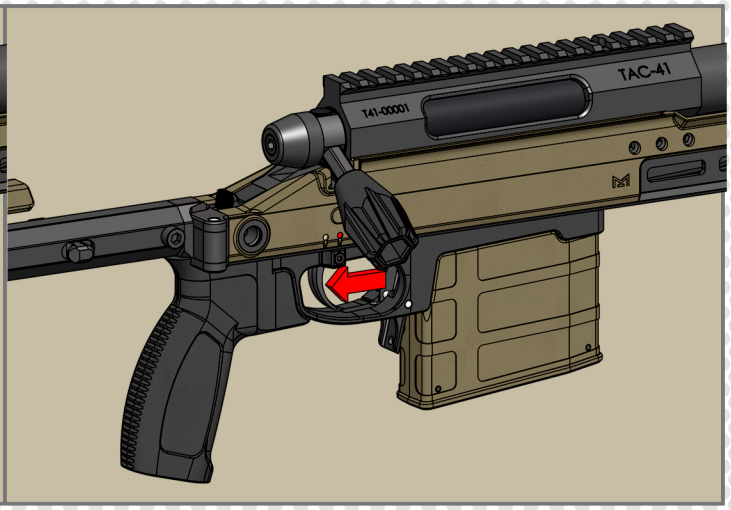

Pressez la détente pour tirer. (Assurez vous que la sécurité n'est pas engagé).

VIDANGE DE LA RAMPE

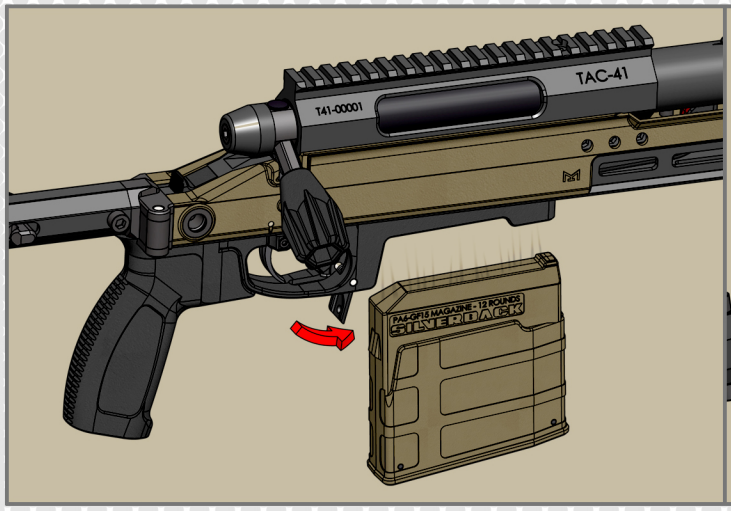

Retirez le magasin.

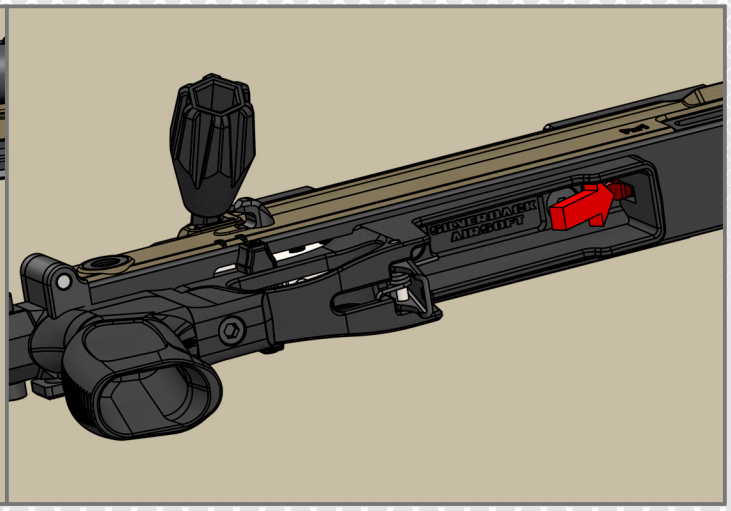

Pressez le bouton de vidange de la rampe d'alimentation afin d'évacuer par gravité toutes les billes de cette dernière (gardez le fusil incliné, canon vers le haut, pontet vers le bas durant l'opération).

REGLAGES HOPUP

Chaque « clic » augmente/diminue la précontrainte du hopup d'une valeur de 15 µm. La roue de réglage dispose de 50 positions, allant de 0 à 750 µm de précontrainte du joint hopup.

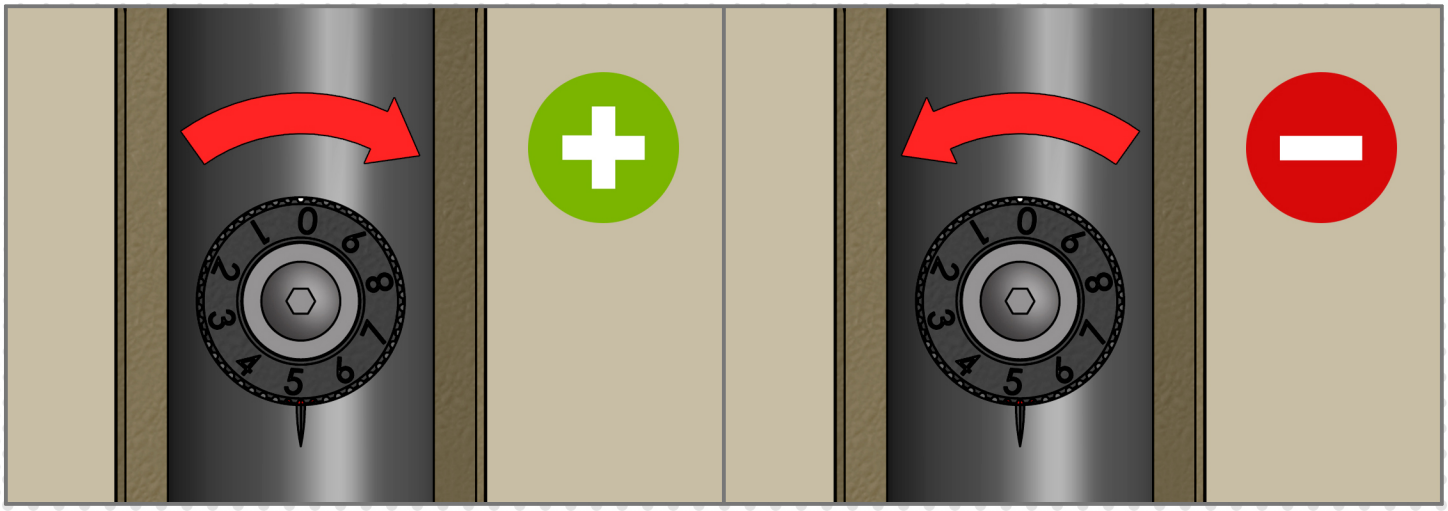

Tournez la roue du hopup dans le sens horaire pour augmenter l'effet hopup.

Tournez la roue du hopup dans le sens anti-horaire pour diminuer l'effet hopup.

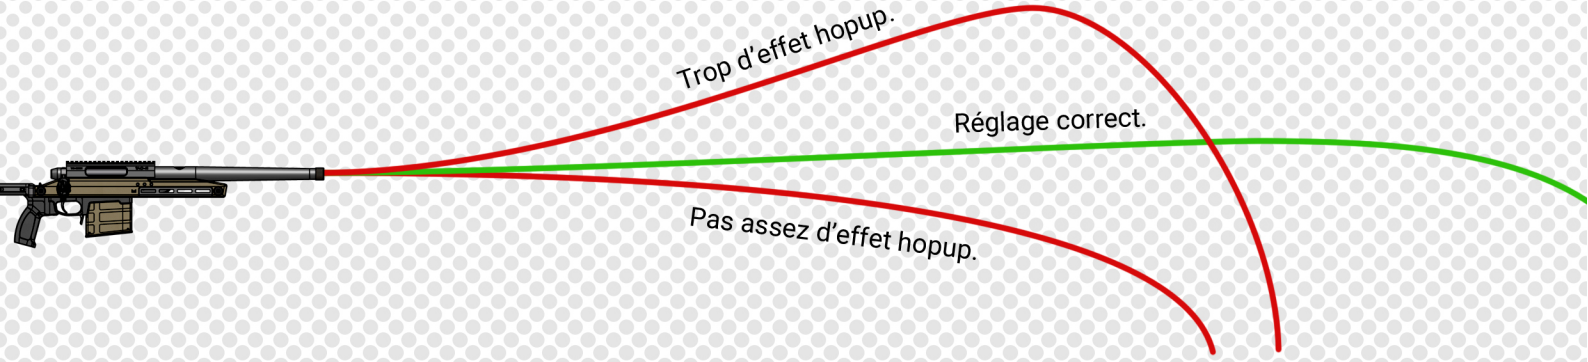

MISES EN GARDE

- Le réglage du hopup doit être fait après chaque changement de la masse des billes, et après chaque changement de l'énergie à la bouche.
- Un réglage hopup excessif peut enrayer le fusil.
- En cas d'enrayement :
    1. retirez le chargeur,
    2. tournez la roue de réglage du hopup sur «0»,
    3. armez la culasse,
    4. tirez dans une direction sécurisé.
- Le réglage du hopup affecte directement l'énergie à la bouche : toujours vérifier l'énergie à la bouche (avec la bille de jeu) après avoir fait le réglage du hopup afin de vous assurer de rester dans les limites légales de votre pays.
- Il est impératif de garder votre hopup propre et sec pour assurer son bon fonctionnement.
- Vous pouvez passer de la position « 9 » à « 0 », mais pas l'inverse.
- Pour éviter toute déviation latérale de la trajectoire de tir, assurez vous de bien garder le fusil vertical lors du tir.

REGLAGES AVANCES & ERGONOMIQUES

Pour vous aider dans vos réglages avancés et ergonomiques, merci de vous rendre sur notre chaine Youtube afin de consulter les tutoriels. Scannez le code QR de cette page pour accéder à notre chaine Youtube.

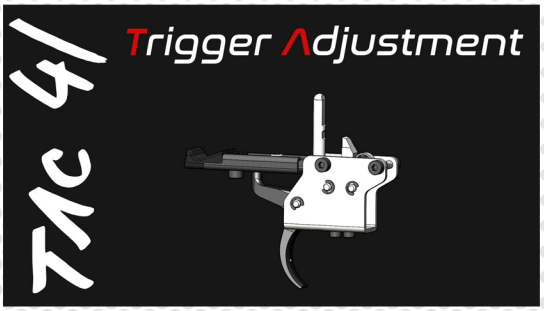

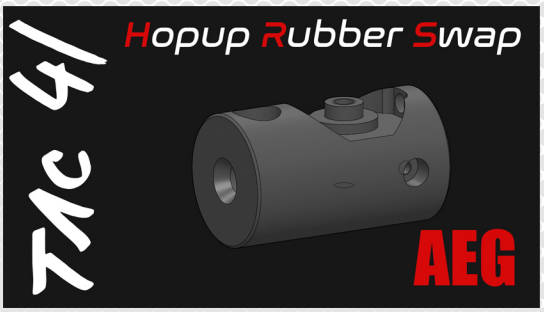

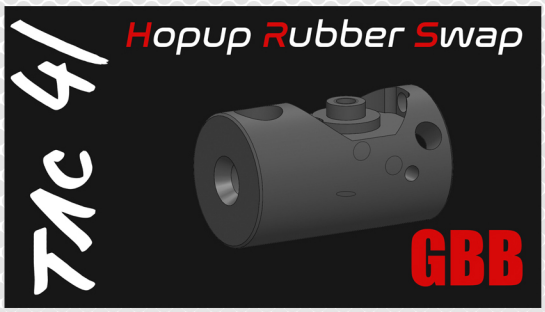

VUES EXPLOSEES

Scannez ce QR code pour accéder aux vues explosées détaillés.

T41-0100
BOITIER DE
CULASSE

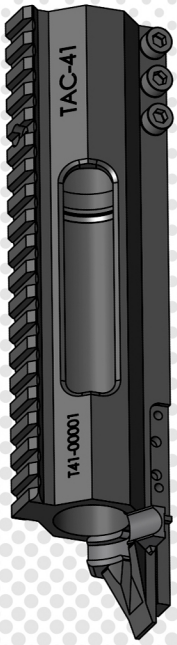

T41-0600
MAGASIN
LONG

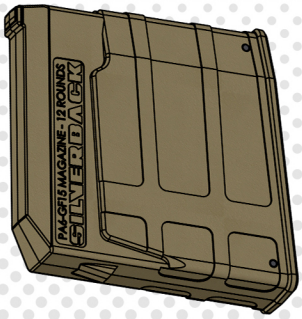

T41-0200-06
CANON 330 MM

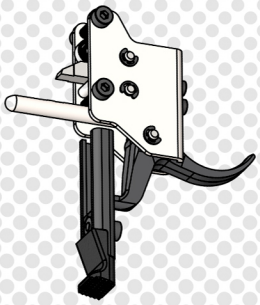

T41-0500
BLOC
DETENTE

T41-0300
CULASSE

T41-1100
CHASSIS
ALUMINIUM
PLIABLE

MATERIAUX/MASSE/TAILLE/CAPACITE

	Aluminium Receiver	Polymer Receiver	Outer Barrel	Inner Barrel	Standard Hopup	Sport Hopup	Stainless Steel Bolt	Aluminium Bolt	Polymer Stock	Aluminium Chassis	Lite Stock	Cheekpad (A/P)	Buttplate (A/P)	Trigger Box	Spring Guide Stopper	Safety	Trigger Guard	Magcatch	BB Feeding Ramp	Magazines	Screws	O-rings
Aluminium 6000 Series	■		■		■		■	■	■	■		■										
Aluminium ADC-12														■								
Steel CR1018							■	■	■	■	■					■	■	■				
Stainless Steel SS304							■							■	■							
Steel 10.9																					■	
Brass				■																		
Nylon PA6-GF15		■			■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■			■		
ABS					■	■								■						■		
PC						■													■			
POM	■																					
NBR							■	■	■	■			■									■
Silicon 60°					■	■																

ASSEMBLY #	ASSEMBLY NAME	[gram]
T41-0100-00	ALUMINIUM RECEIVER	349
T41-0100-05	POLYMER RECEIVER	186
T41-0200-02	BARREL 510 mm	486
T41-0200-06	BARREL 330 mm	362
T41-0200-10	SPORT BARREL 510 mm	436
T41-0200-14	SPORT BARREL 330 mm	312
T41-0300-00	STAINLESS STEEL BOLT	474
T41-0300-10	ALUMINIUM BOLT	270
T41-0400-04	POLYMER STOCK	1307
T41-0500-00/04	TRIGGER GROUP	126
T41-0600-00	LONG MAGAZINE	139
T41-1000-00	SHORT MAGAZINE	79
T41-1100-00	ALUMINIUM FOLDABLE CHASSIS	1391
T41-2100-05	LITE STOCK	693
TAC-41 *P*	TOTAL	2821
TAC-41 *PS*	TOTAL	2404
TAC-41 *A*	TOTAL	2841
TAC-41 *L*	TOTAL	2083
TAC-41 *LS*	TOTAL	1666
Mass tolerances: +/- 0.2 %		

SIZE	MIN. [mm]	MAX. [mm]
TAC-41 *P/PS*	1095	1155
TAC-41 *P/PS* inner barrel	510	
TAC-41 *A* (folded)	682	
TAC-41 *A* (unfolded)	922	1022
TAC-41 *A/L/LS* inner barrel	330	
TAC-41 *L/LS*	916	
Size tolerance: +/- 0.2 %		

CAPACITY	[bbs]
Short magazine	48
Long magazine	110
Feeding ramp	20

VERSIONS NUMERIQUES

Vous pouvez télécharger la version PDF de ce manuel dans différente langues en scannant les QR codes ci dessous. En cas de mise à jour du manuel, ces liens vous dirigeront vers les dernières versions. Si vous souhaitez nous contacter à propos de votre TAC-41, ou si vous voulez recevoir des nouvelles sur cette ligne de produits, merci de nous contacter à **info@silverback-airsoft.com** avec votre numéro de série en référence.

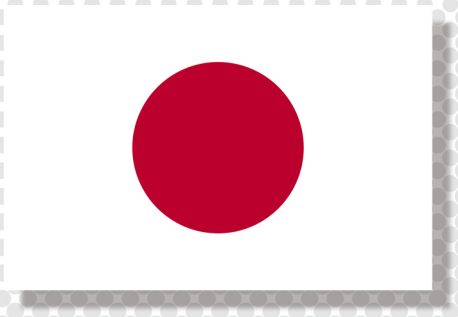

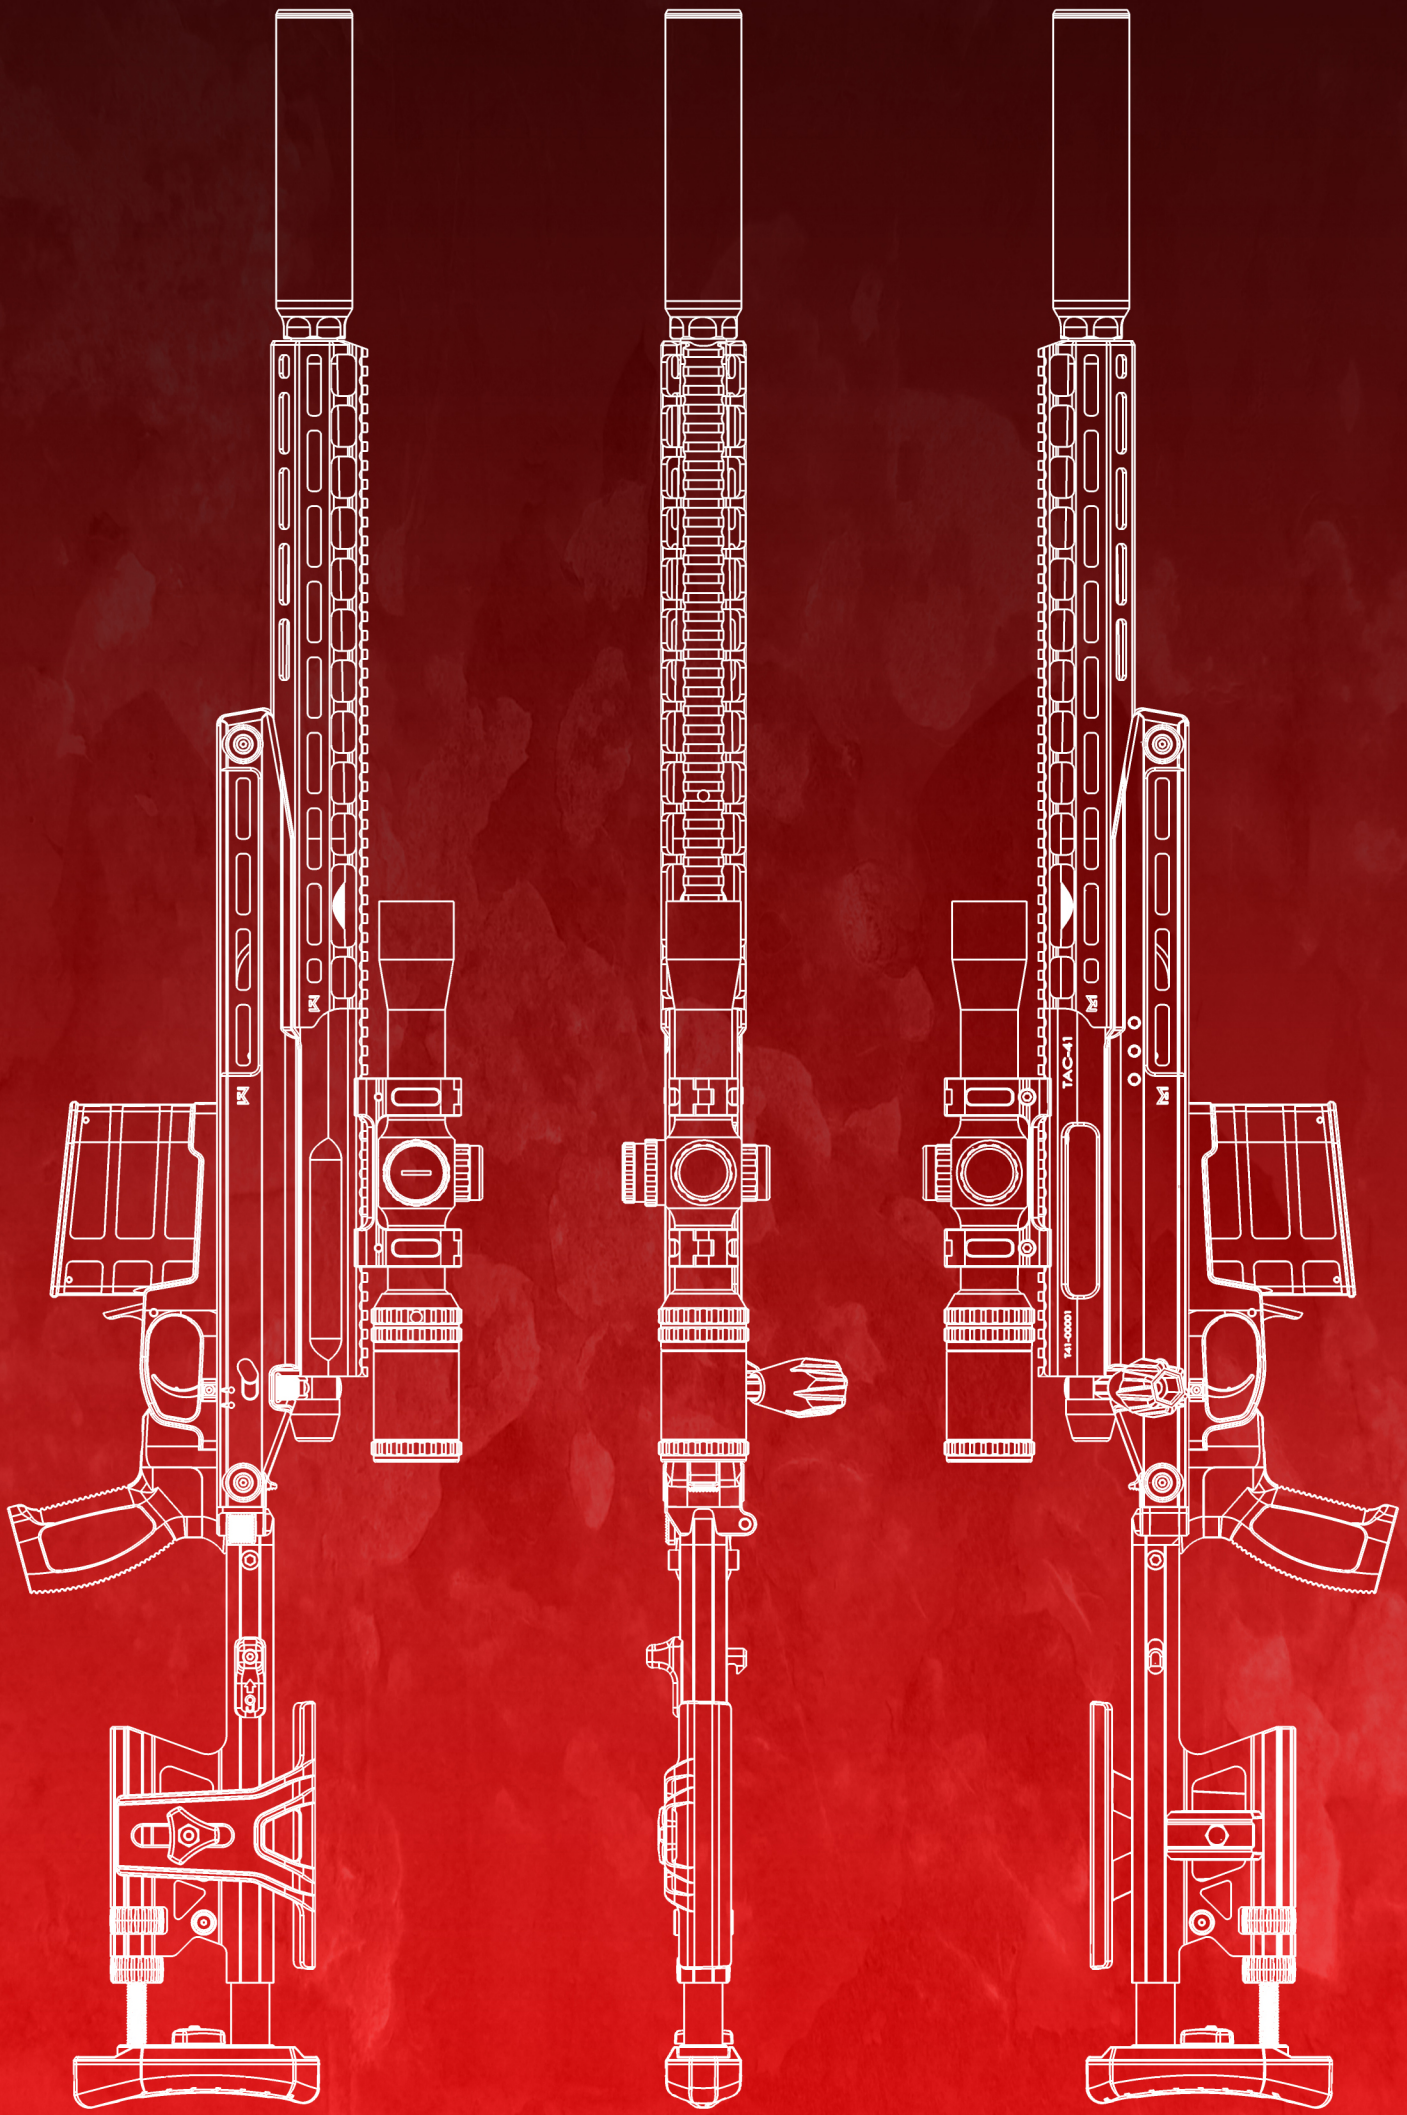
TAC-41
141-00001

Avril 2022 - Fabriqué en Chine

SILVERBACK AIRSOFT