TAC 41

Polymer / Polymer Sport

SILVERBACK AIRSOFT

使用説明書



TAC 41

聚合物



SILVERBACK AIRSOFT

YouTube

目錄

安全守則 4
警告 4
產品內容物 5
產品說明 5
槍栓部件安裝 6
保險栓操作 7
彈匣操作 7
上彈坡預操作 8
射擊操作 8
上彈坡道重置 9
Hop-up調較操作 10
進階設定與人體工學 11
分解圖 12
材質/重量/尺寸/載彈量 13
電子版說明書 14

安全守則

使用本產品前請仔細閱讀本說明書,用家必須遵守所在國家之氣槍管控條例。錯誤操作可引致嚴重傷害。永遠假設氣槍已裝填。請勿直視槍口,始終將槍口指向安全位置。使用本產品時請配戴護目鏡。在公眾場合中請勿展示本產品並使用槍袋攜帶。請勿在裝填狀態下儲存本產品,並確保取出或從他人手中接過的氣槍是在「安全」模式並卸下彈匣。請勿對硬物或水面射擊以免引致跳彈及誤擊。使用本產品時請使用高品質的6毫米 BB彈, 請勿重用BB彈以免損害本產品請將本產品儲存在安全且兒童無法觸及的地方。請勿擅自改裝本產品以免造成危險、受傷及保養失效。**本公司並不會對任何錯誤使用、拆解及改裝本產品所引致的損壞、意外、傷亡、或維修費用負責。**




警告

- 由於上彈坡道可以裝填20顆BB彈, 所以TAC-41在拆卸彈匣後仍可發射。
- 在沒有鎖好槍栓的情況下請勿扣動板機以免損壞槍身。
- 請先把彈匣清空後再更換彈匣, 否則將會損失兩顆BB彈。
- 更換槍管時請勿過分鬆開槍管螺絲以免導致槍托變形。
- 更換內槍管時請勿過分扭緊螺絲以免造成損壞。
- 拆除Hop-up調整橡膠時必定會對其造成損壞, 如非更換Hop-up調整橡膠, 請勿拆除原有的Hop-up調整橡膠以免造成不必要的損壞。
- 扳機調整螺絲修扭至最緊時會引致猛擊走火及安全問題。
- 過量裝填會對彈匣造成損壞。
- 外槍管螺絲最大扭力為4牛頓米（標準版）或 1 Nm（運動版）。
- 儲存前請確保上彈坡道已清空並為鋼製零件塗上潤滑油防鏽。
- 請勿在Hop-up座及內槍管內塗上潤滑油。
- 更換槍管時請保持槍栓在閉鎖狀態以確保槍栓准確對准槍管。
- 在拆除槍管前請確保Hop-up座及上彈坡道內的BB彈已被清空。

本使用手冊中所描述的模型是 TAC-41 聚合物 WG。 您的 TAC-41 P 看起來可能略有不同。




產品內容物

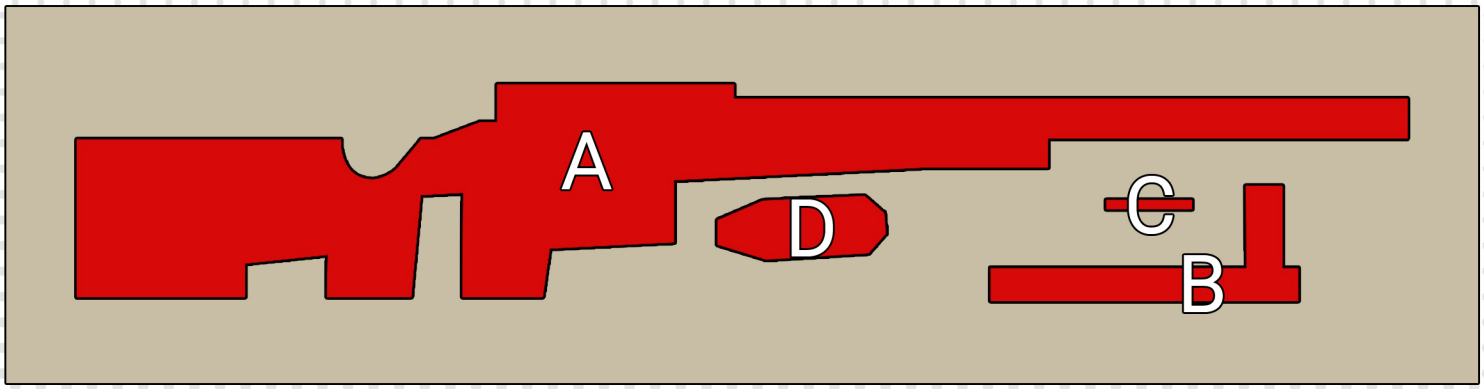


A: Tac 41及短彈匣 (已裝入)
B: 槍栓
C: 彈簧擋停件
D: 槍托蓋間隔片


產品說明

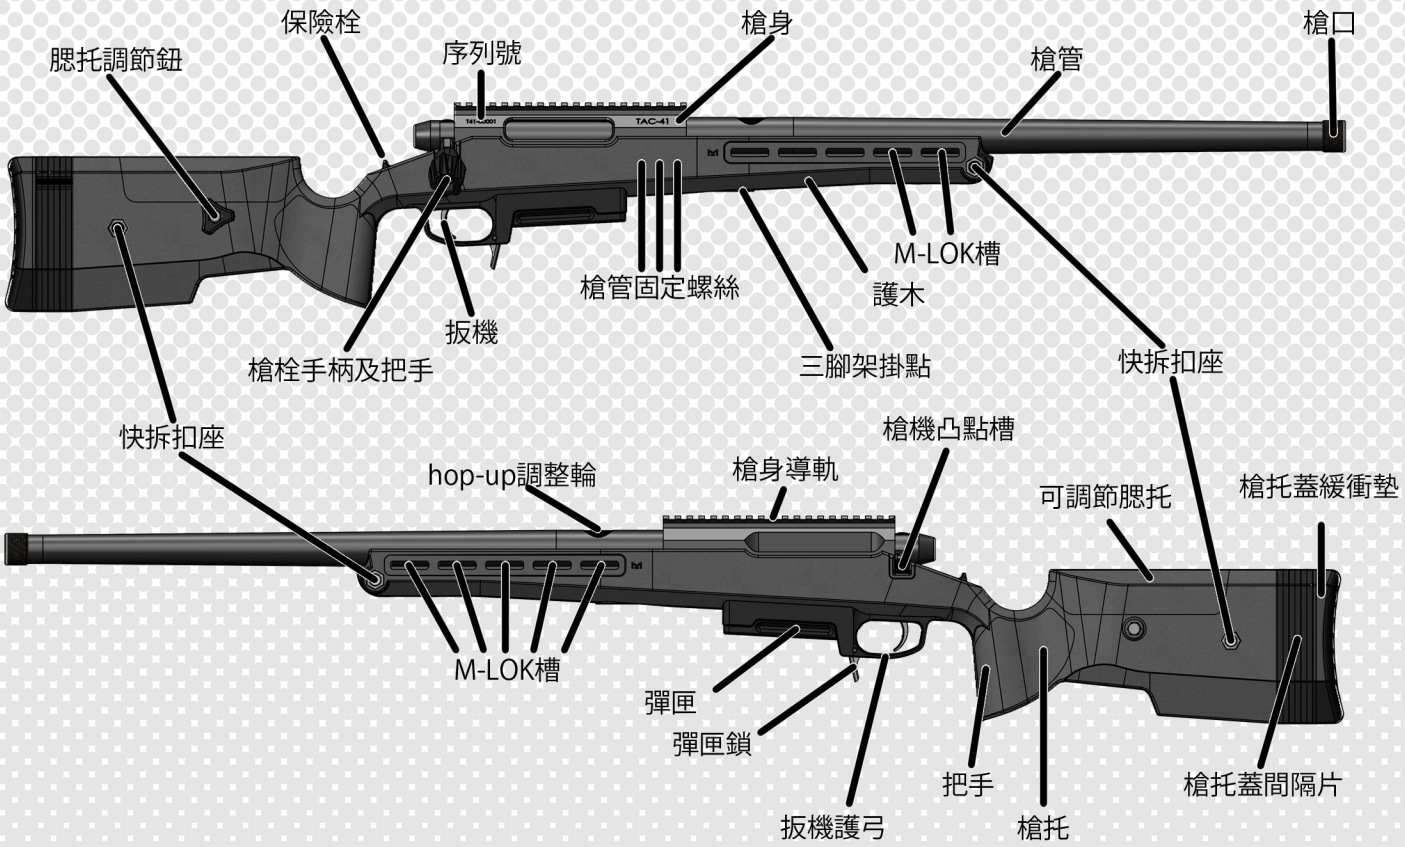


槍栓部件安裝

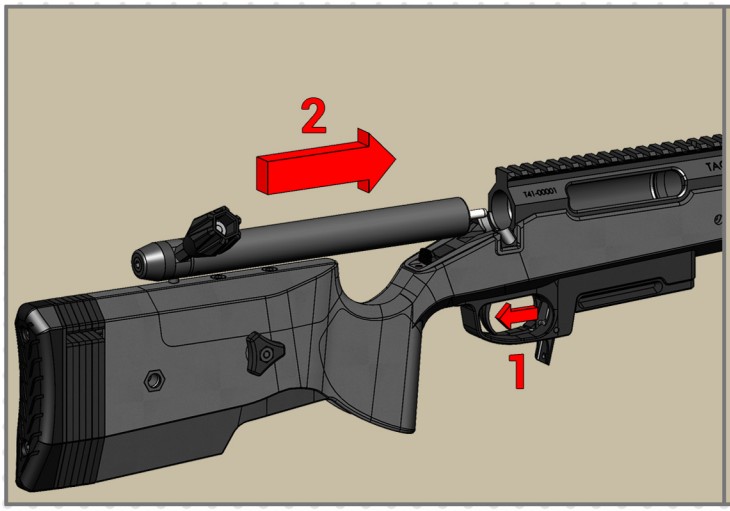


按著扳機同時把槍栓推進槍身中,請確保在這過程中槍栓上的凸點及氣缸上的凹槽朝下。

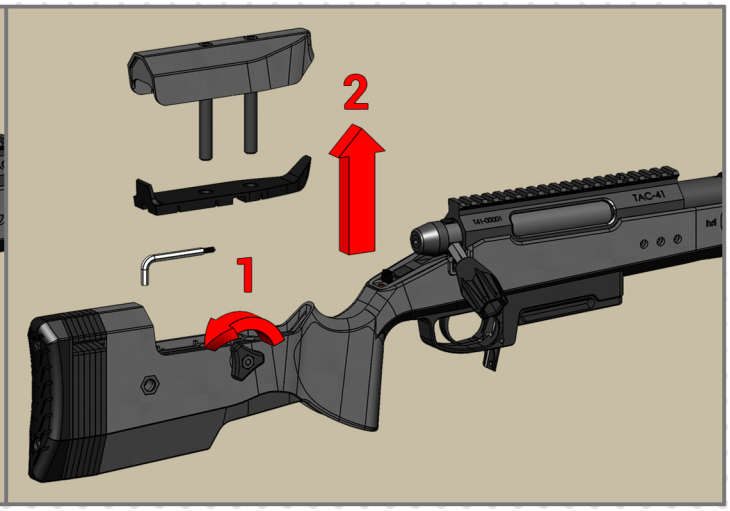


鬆開腮托調節鈕並向上移除腮托,然後拉出橡膠塞及取出螺紋工具。

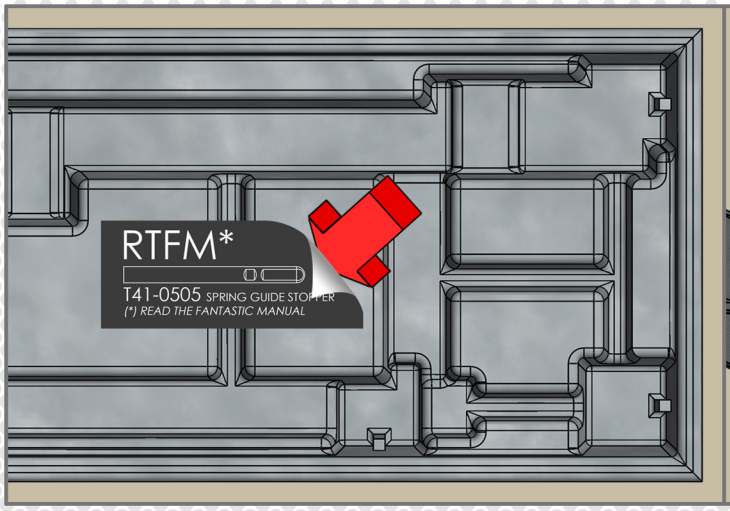


在包裝內的RFTM貼紙下取出彈簧擋停件。

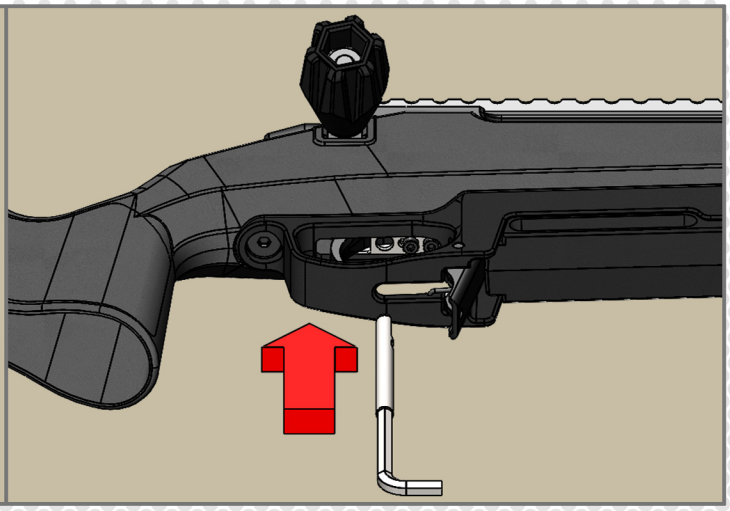

把螺紋工具扭上彈簧擋停件再如圖安裝到槍身上,請確保彈簧擋停件上的平面朝向前方。

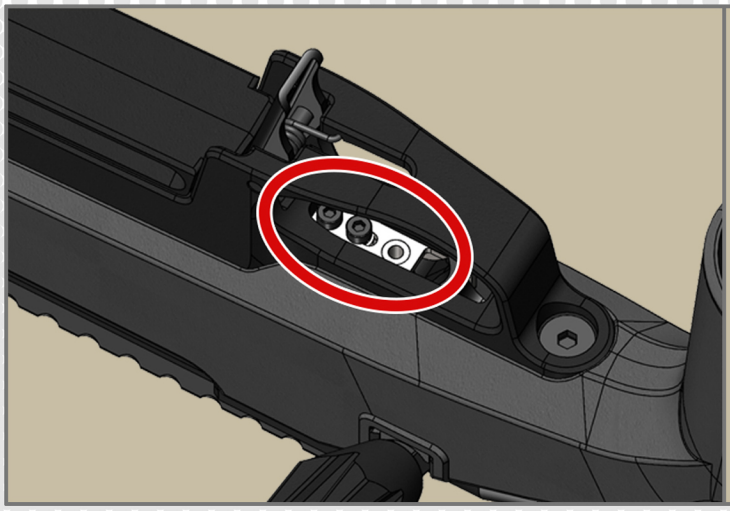


如果彈簧擋停件能正常安裝,就能聽到「卡」一聲。假如安裝時反了方向,彈簧阻停件將不能扣著阻鈕鐵。

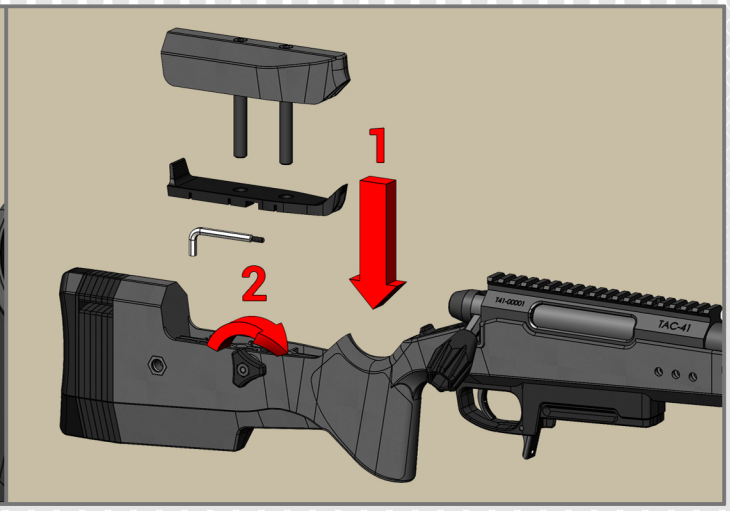


放回螺紋工具後重新安裝橡膠塞(橡膠塞從前方裝入能更容易安裝)及腮托,然後扭緊腮托調節鈕。

保險栓操作

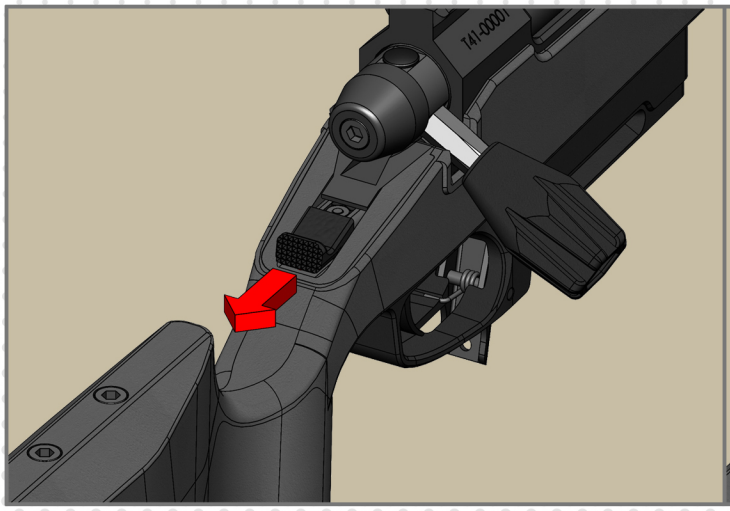


把保險栓鈕向後拉以開啟保險狀態,保險栓在全新狀態下會比較緊實。

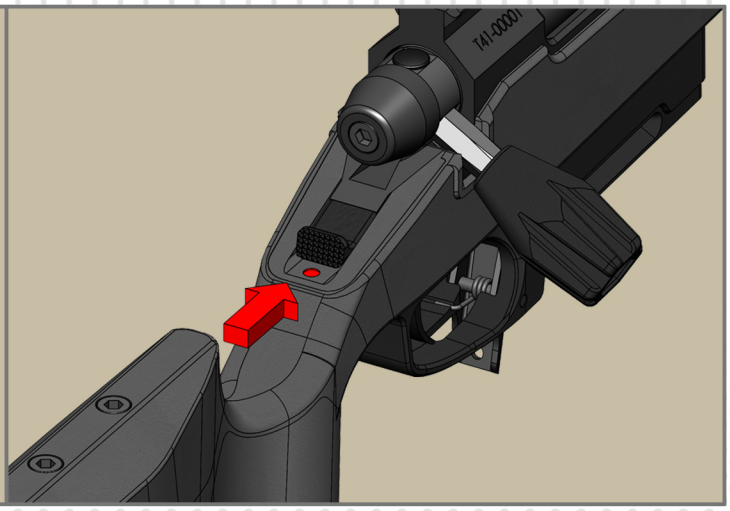


把保險栓向前推(直至紅點出現)以解除保險狀態。


彈匣操作

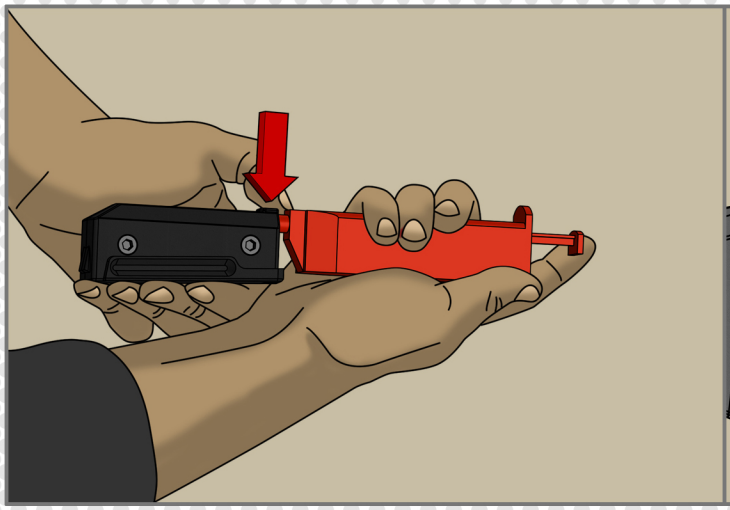

以6毫米BB(建議使用入彈器)彈填充彈匣,在填充過程中,需要如圖示般按著彈匣上的擋片。最大彈容為48發。

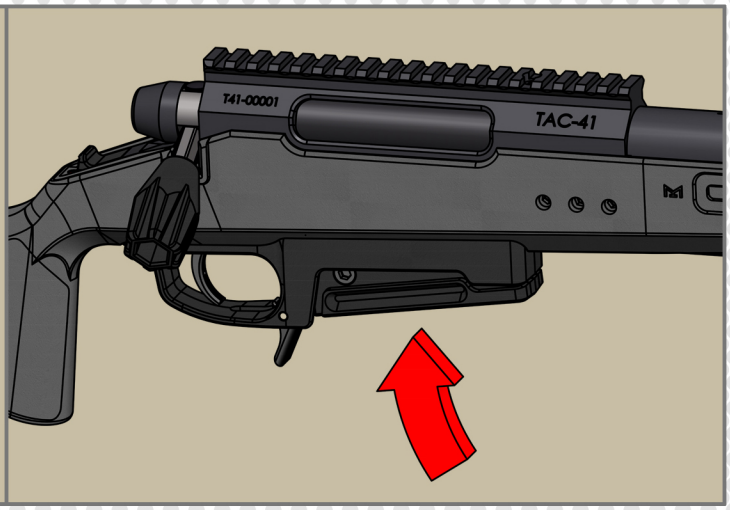

如圖示般裝上彈匣。

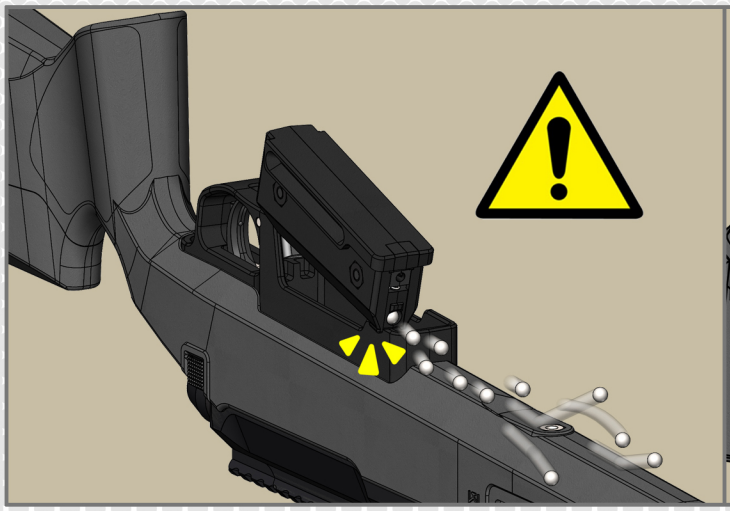


在裝上彈匣時,請注意不要撞到彈匣的擋片以免BB彈從彈匣中彈出。



向前按下彈匣鎖以卸下彈匣。


上彈坡道預操作

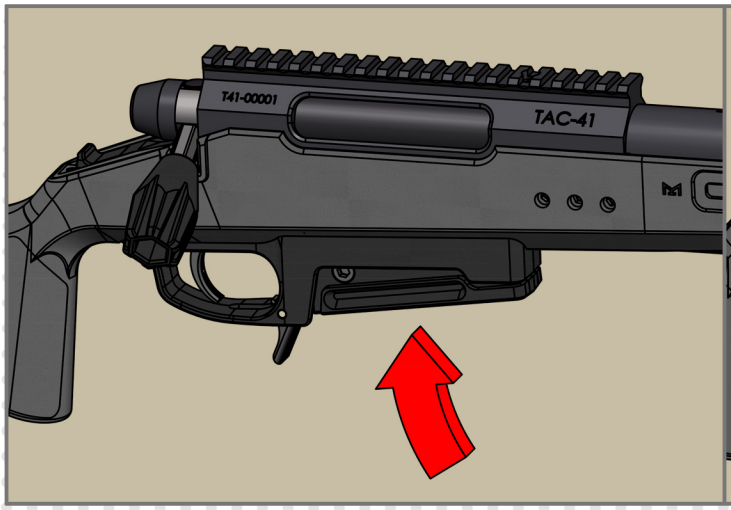


裝上已裝填的彈匣以預裝填上彈坡道,最少需要20發BB彈。



卸下彈匣。

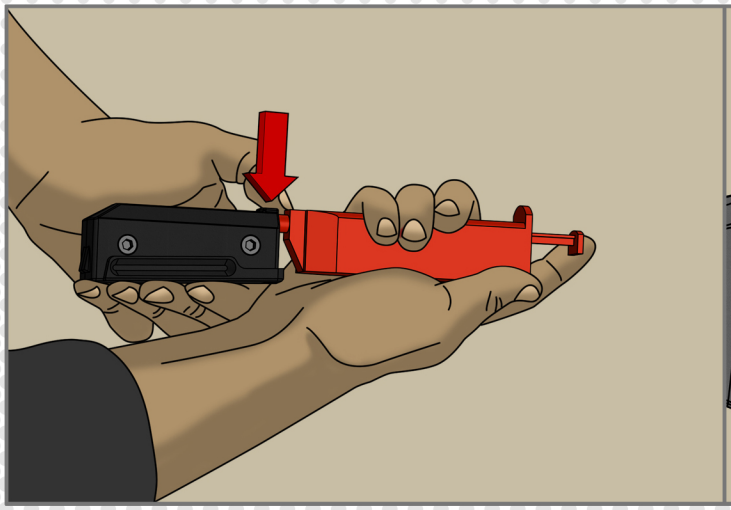


重新填充彈匣。

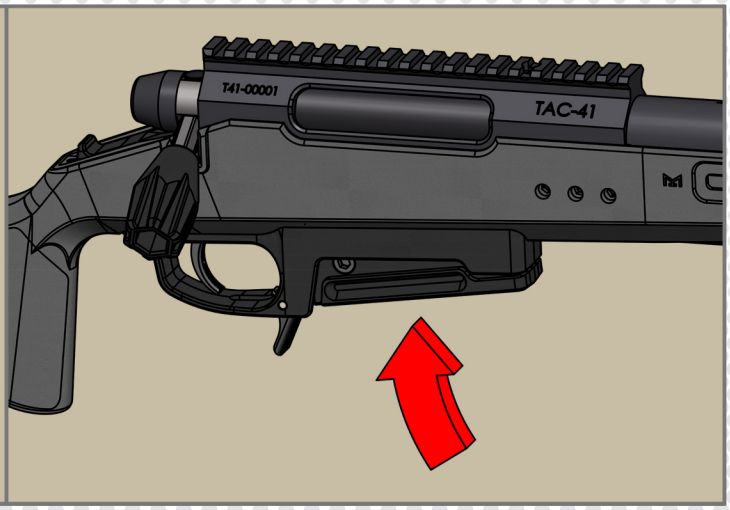


重新裝上彈匣,現在TAC-41已經準備好射擊。


射擊操作

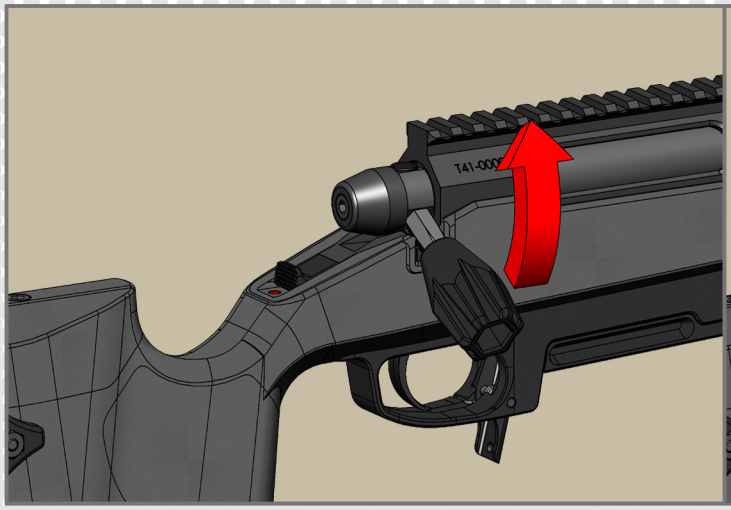


把槍栓手把向上提起(請確保槍栓內並沒有裝填第二發BB彈以避免重覆裝填。

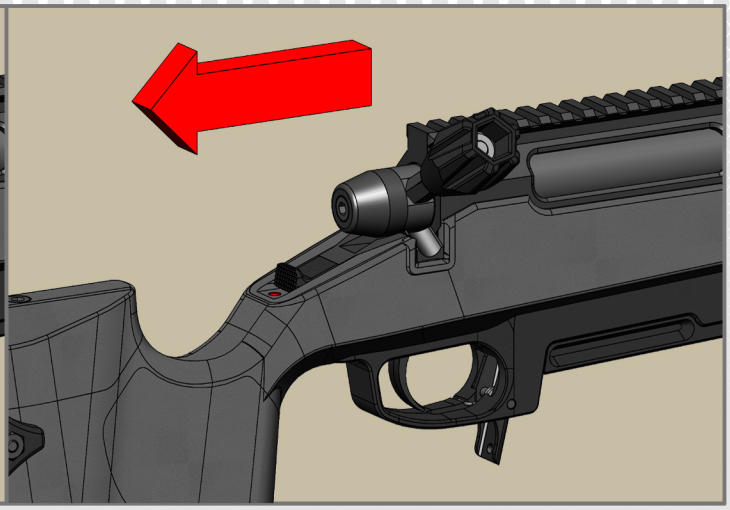


把槍栓向後拉以壓縮彈簧及鎖著阻鐵(向後拉直至聽到「卡」一聲)。

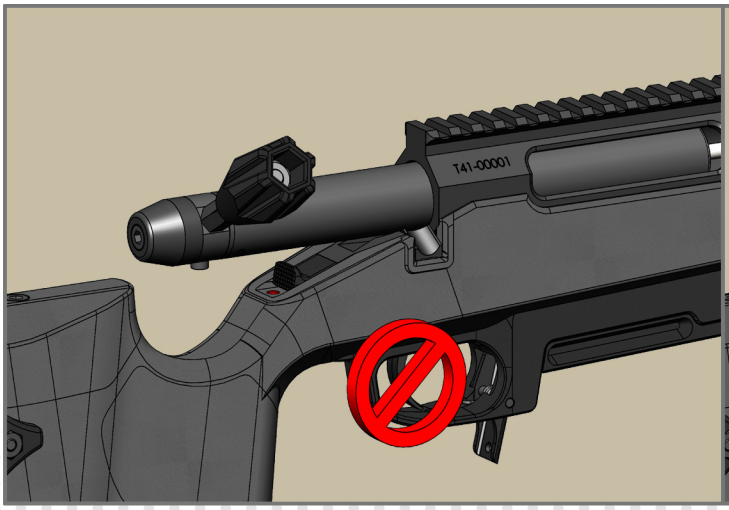


把槍栓向後拉時,請確保扳機沒有被扣下。

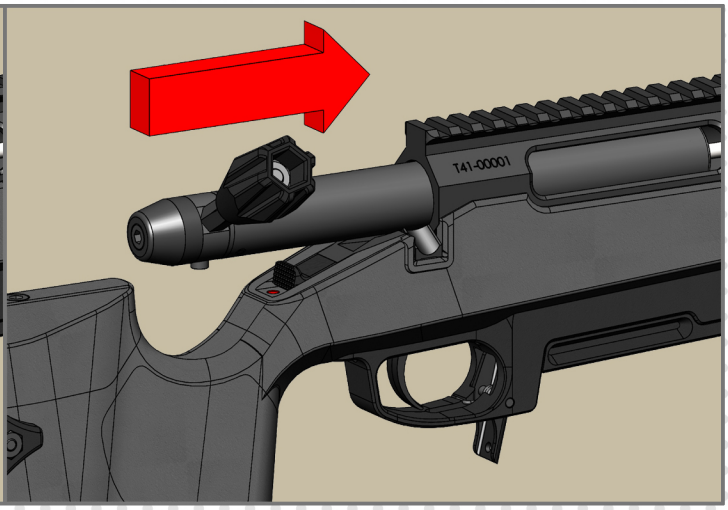

把槍栓向前推以裝填一顆BB彈至Hop-up座內。

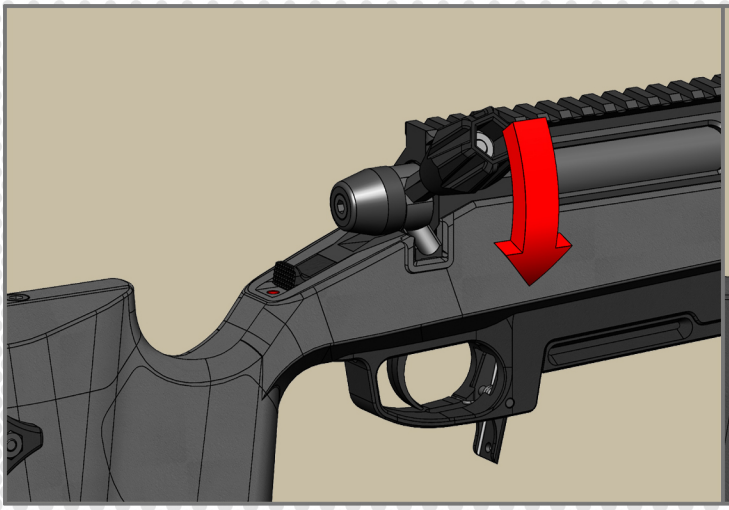

把手把按下以閉鎖槍機栓。

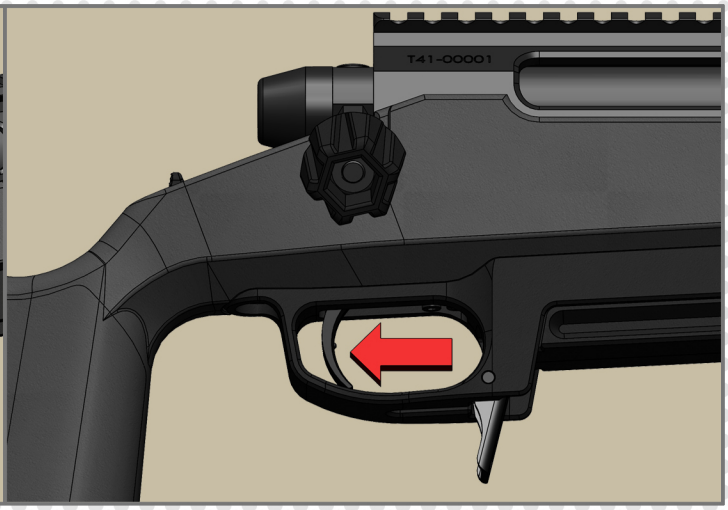


扣下扳機來發射BB彈(請確保已解除保險栓)。

上彈坡道重置




卸下彈匣。

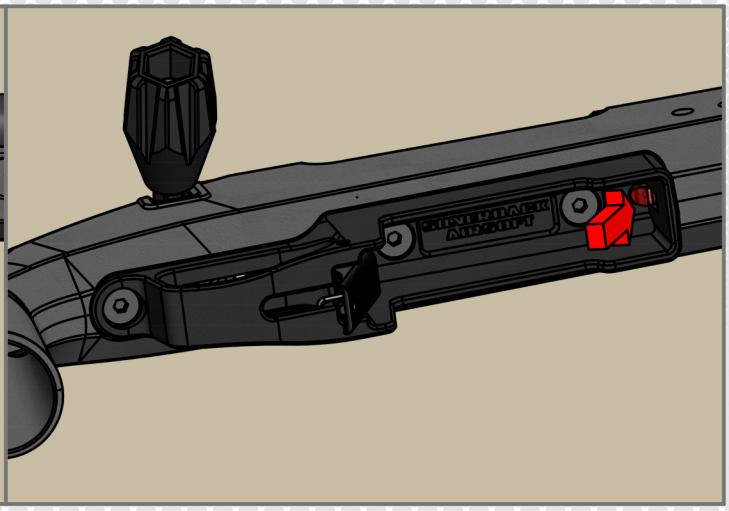

按下上彈坡道的擋片使其中的BB彈掉出(進行此步驟時請把槍管朝上,彈匣井朝下。


Hop-up 調整

每一下會增加或減少15 μm的hop-up下壓,hop-up調節環總共有50節調整位置,總調節幅度為0至750μm。

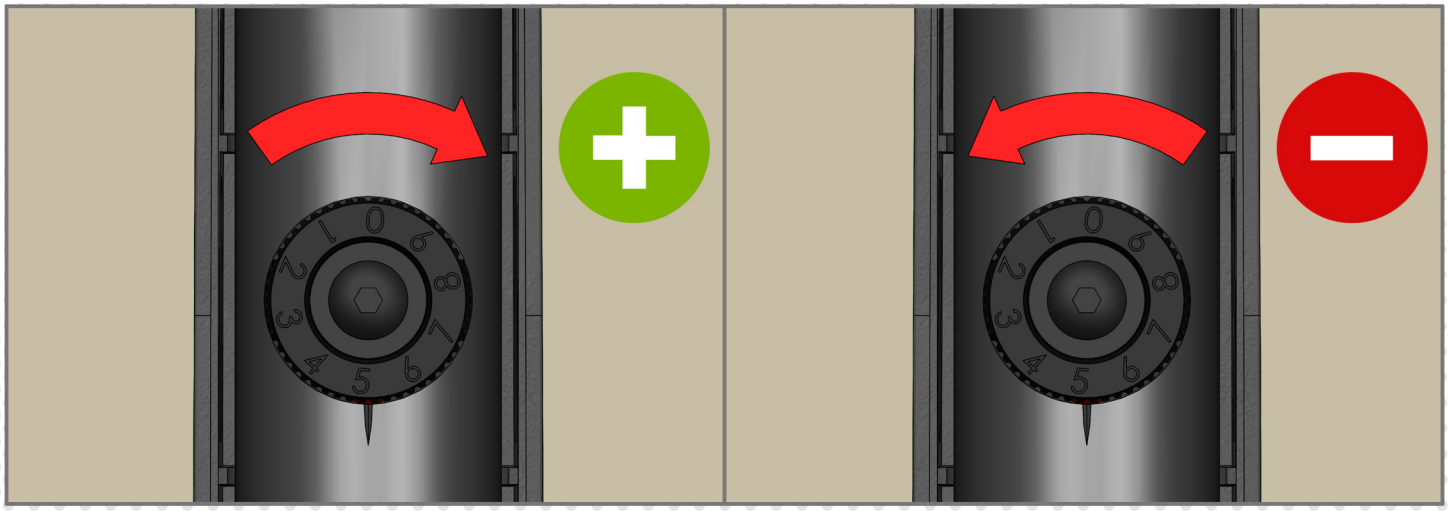

順時針方向扭動以增加hop-up效果。

逆時針方向扭動以減少hop-up效果。

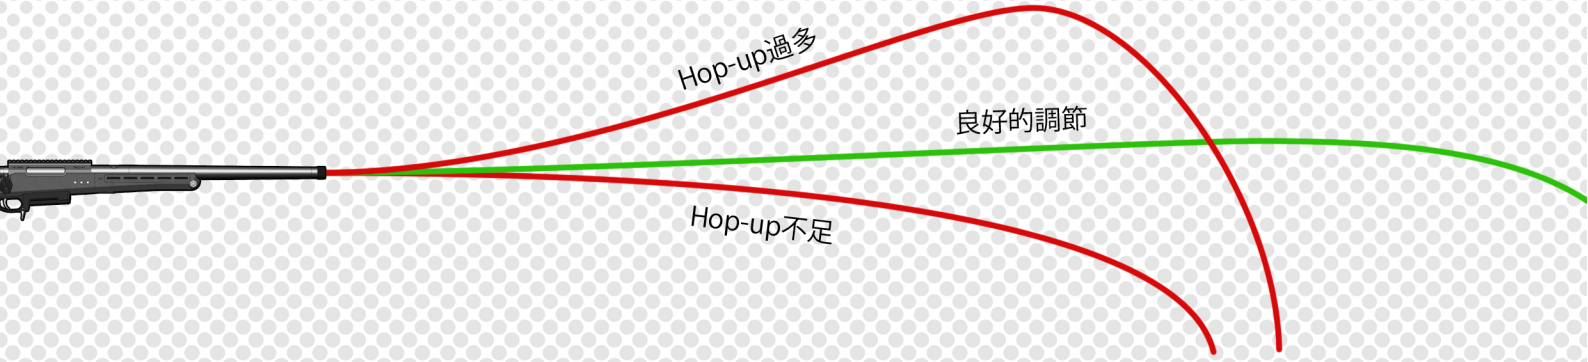

警告

- 每次使用不同重量的BB彈或改變槍口動能時都需要重新調節hop-up
- 過量的hop-up會導致卡彈
- 假如遇到卡彈問題
    1. 卸下彈匣
    2. 將hop-up調節環扭至「0」
    3. 拉動槍栓上膛,
    4. 朝安全方向射擊
- 調整hop-up會影響槍口動能: 永遠在調整hop-up後以慣用的BB彈檢查槍口動能,並確保其符合所在地區的法例。
- 請保持hop-up清潔及沒有潤滑油以保障隱定的hop-up效果。
- 您能把hop-up調節環從「9」扭至「0」,但是不能反向從「9」扭至「0」。
- 為了避免側旋,在射擊前請以正確的姿勢持槍並確保hop-up與地面垂直。




進階設定與人體工學

為了協助用家進行進階設定與人體工學調整,敬請瀏覽Silverback Airsoft官方Youtube頻道上的教程. 掃瞄下方的QR code以瀏覽Silverback Airsoft的官方Youtube頻道。







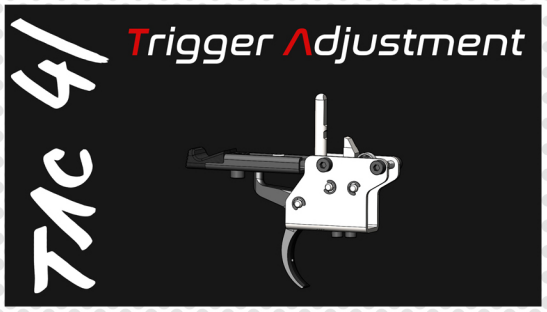






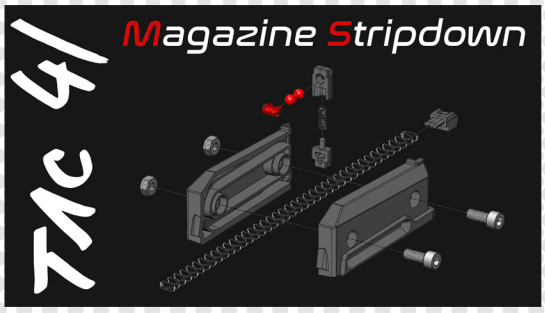

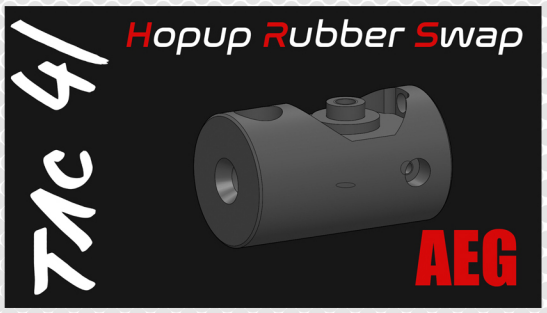

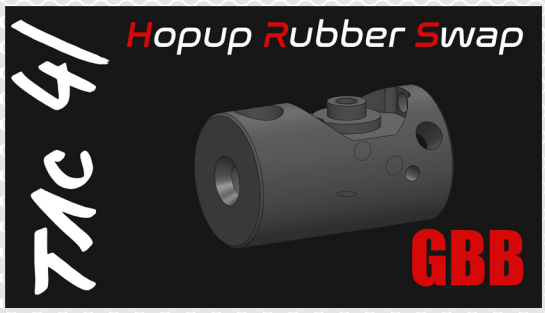



EXPLODED VIEWS

掃描此二維碼可存取
TAC-41 *P* 分解圖。

掃描此二維碼可存取
TAC-41 *PS* 分解圖。

T41-0400-04
POLYMER
STOCK

T41-0100-00
RECEIVER

T41-0700-00
TRIGGER
GUARD

T41-0200-02
510 MM
BARREL

T41-1000-00
SHORT
MAGAZINE

T41-0500-00
TRIGGER
GROUP

T41-0300-00
STAINLESS
BOLT



材質 / 重量 / 尺寸 / 載彈量

	Aluminium Receiver	Polymer Receiver	Outer Barrel	Inner Barrel	Standard Hopup	Sport Hopup	Stainless Steel Bolt	Aluminium Bolt	Polymer Stock	Aluminium Chassis	Lite Stock	Cheekpad (A/P)	Buttplate (A/P)	Trigger Box	Spring Guide Stopper	Safety	Trigger Guard	Magcatch	BB Feeding Ramp	Magazines	Screws	O-rings
Aluminium 6000 Series	■		■		■		■	■	■	■		■										
Aluminium ADC-12														■								
Steel CR1018							■	■	■	■	■					■	■	■				
Stainless Steel SS304							■							■	■							
Steel 10.9																					■	
Brass				■																		
Nylon PA6-GF15		■			■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■			■		
ABS					■	■								■						■		
PC						■													■			
POM	■																					
NBR							■	■	■	■			■									■
Silicon 60°					■	■																

ASSEMBLY #	ASSEMBLY NAME	[gram]
T41-0100-00	ALUMINIUM RECEIVER	349
T41-0100-05	POLYMER RECEIVER	186
T41-0200-02	BARREL 510 mm	486
T41-0200-06	BARREL 330 mm	362
T41-0200-10	SPORT BARREL 510 mm	436
T41-0200-14	SPORT BARREL 330 mm	312
T41-0300-00	STAINLESS STEEL BOLT	474
T41-0300-10	ALUMINIUM BOLT	270
T41-0400-04	POLYMER STOCK	1307
T41-0500-00/04	TRIGGER GROUP	126
T41-0600-00	LONG MAGAZINE	139
T41-1000-00	SHORT MAGAZINE	79
T41-1100-00	ALUMINIUM FOLDABLE CHASSIS	1391
T41-2100-05	LITE STOCK	693
TAC-41 *P*	TOTAL	2821
TAC-41 *PS*	TOTAL	2404
TAC-41 *A*	TOTAL	2841
TAC-41 *L*	TOTAL	2083
TAC-41 *LS*	TOTAL	1666
Mass tolerances: +/- 0.2 %		

SIZE	MIN. [mm]	MAX. [mm]
TAC-41 *P/PS*	1095	1155
TAC-41 *P/PS* inner barrel	510	
TAC-41 *A* (folded)	682	
TAC-41 *A* (unfolded)	922	1022
TAC-41 *A/L/LS* inner barrel	330	
TAC-41 *L/LS*	916	
Size tolerance: +/- 0.2 %		


CAPACITY	[bbs]
Short magazine	48
Long magazine	110
Feeding ramp	20


電子版說明書

您可以透過掃瞄以下的QR code來下載其他語言的PDF版說明書。 假如本說明書有任何更新, 這些連結將會提供最新版本。 如果您有任何關於TAC-41的問題, 或希望接收關於本產品的最新資訊, 敬請透過info@silverback-airsoft.com聯絡我們並附上您的TAC-41上的序列號作參考之用。





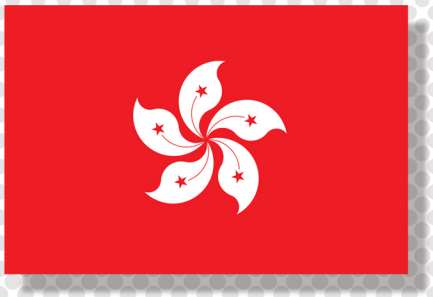

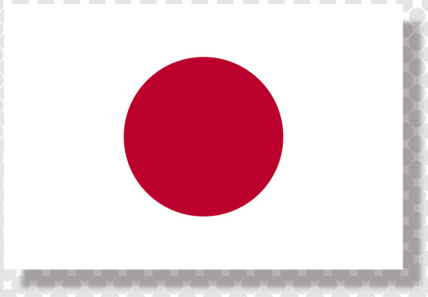




TAC-41
141-00001



2024 年 4 月 – 中國製造

SILVERBACK AIRSOFT