TAC 41

Polymer / Polymer Sport

manuel utilisateur

SILVERBACK AIRSOFT

Distribution interdite aux mineurs.
Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne.
Energie dévelopée : strictement inférieure à 2 joules.

TAC 41

Polymère

SILVERBACK AIRSOFT

YouTube

TABLE DES MATIERES

SECURITE..... 4
MISES EN GARDE..... 4
CONTENU DE LA BOITE..... 5
DESCRIPTION DU FUSIL..... 5
ASSEMBLAGE DE LA CULASSE..... 6
UTILISATION DE LA SECURITE..... 7
UTILISATION DU MAGASIN..... 7
INITIALISATION DE LA RAMPE D'ALIMENTATION..... 8
TIR..... 8
VIDANGE DE LA RAMPE D'ALIMENTATION..... 9
REGLAGE DU HOPUP..... 10
REGLAGES AVANCES & ERGONOMIQUES..... 11
VUES EXPLOSEES..... 12
MATERIAUX/MASSE/TAILLE/CAPACITE..... 13
VERSIONS NUMERIQUES..... 14

SECURITE

LISEZ CE MANUEL TOTALEMENT ET ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION, les utilisateurs doivent toujours respecter les lois en vigueur concernant la détention et l'usage des répliques d'airsoft dans leur pays. Une utilisation erronée ou sans précaution peut entraîner des blessures sérieuses. Manipulez toujours votre réplique comme si elle était chargée et avec le même respect que vous auriez pour une arme a feu. Ne regardez jamais par le canon. Ne pointez jamais votre réplique sur quelque chose que vous ne souhaitez pas prendre pour cible. L'utilisateur doit toujours porter des lunettes de protection adaptées. Transportez toujours cette réplique dans un sac ou une caisse de transport et ne la sortez jamais en public. Gardez toujours la sécuritée de la réplique engagée sur position « sécurité » jusqu'à ce que vous soyez prêt a tirer en toute sécurité. Vérifiez toujours que la sécurité de la réplique soit engagée sur la position « sécurité » si une tierce personne vous la transmet ou lorsque vous la sortez de son rangement. Ne laissez pas cette réplique sans surveillance et ne la rangez pas sans l'avoir préalablement déchargée et mise en position « sécurité ». Ne tirez pas sur une surface dure ou sur une surface d'eau car vos billes pourraient ricocher, touchant quelqu'un ou quelque chose que vous ne souhaitiez pas prendre pour cible. Utilisez toujours des billes de 6 mm en plastique de haute qualité et n'utilisez jamais une bille ayant déjà été tirée, cela pourrait endommager votre réplique. Rangez toujours votre réplique dans un endroit sécurisé et hors d'atteinte des enfants. Ne modifiez pas ou n'altérez pas votre réplique, tenter de modifier votre réplique pourrait la rendre dangereuse à utiliser et/ou causer de sérieuses blessures et/ou invalider la garantie. **NOUS NE POURRONS PAS ETRE TENUS POUR RESPONSABLE EN CAS DE DISFONCTIONNEMENT, ACCIDENT, BLESSURE OU COUT DE REPARATION RESULTANT D'UNE MAUVAISE UTILISATION, DEMONTAGE OU MODIFICATION DE CETTE REPLIQUE.**

MISES EN GARDE

- La rampe d'alimentation peut contenir 20 billes, cela veut dire que le Tac-41 peut tirer sans magasin engagé.
- Ne jamais presser la détente lorsque la culasse n'est pas verrouillée au risque d'endommager la réplique.
- Lors du changement de magasin, si vous retirez le magasin alors qu'il n'est pas vide, vous perdrez 2 billes. Pour éviter de perdre des billes, retirez le magasin uniquement lorsqu'il est vide.
- Pour éviter les problèmes d'alimentation, ne pas tenir le fusil par le magasin lors des dechargements.
- Ne pas trop desserer les 3 vis lors d'un changement de canon au risque de déformer la crosse.
- En cas de démontage du canon interne, ne pas trop serrer les vis latérales de maintien du canon au risque d'écraser ce dernier.
- Il est presque impossible de démonter le joint hopup sans le déchirer: n'essayez pas de démonter le joint hopup si vous n'avez pas l'intention de le remplacer.
- Utiliser les réglages du bloc détente à leurs maximums peut générer des problèmes de sécurité de départ accidentel du tir.
- Ne pas grailler le magasin au delà de sa capacité maximale au risque d'endommager ce dernier (capacité maximale du magasin long : 110 bbs.).
- Couple de serrage maximal des 3 vis de maintien du canon : 4 Nm (version standard) ou 1 Nm (version sport).
- Pour l'entreposage, vidanger la rampe d'alimentation et garder les pièces en acier grasses pour éviter la rouille.
- Ne pas appliquer de graisse et/ou d'huile à l'intérieur du canon et du hopup.
- Garder la culasse fermé lors des changements de canon pour assurer un alignement optimal.
- Vidanger le hopup et la rampe d'alimentation avant tout démontage de canon.

Le modèle représenté dans ce manuel d'utilisation est un TAC-41 Polymer WG. Votre TAC-41 P peut être légèrement différent.

CONTENU DE LA BOITE

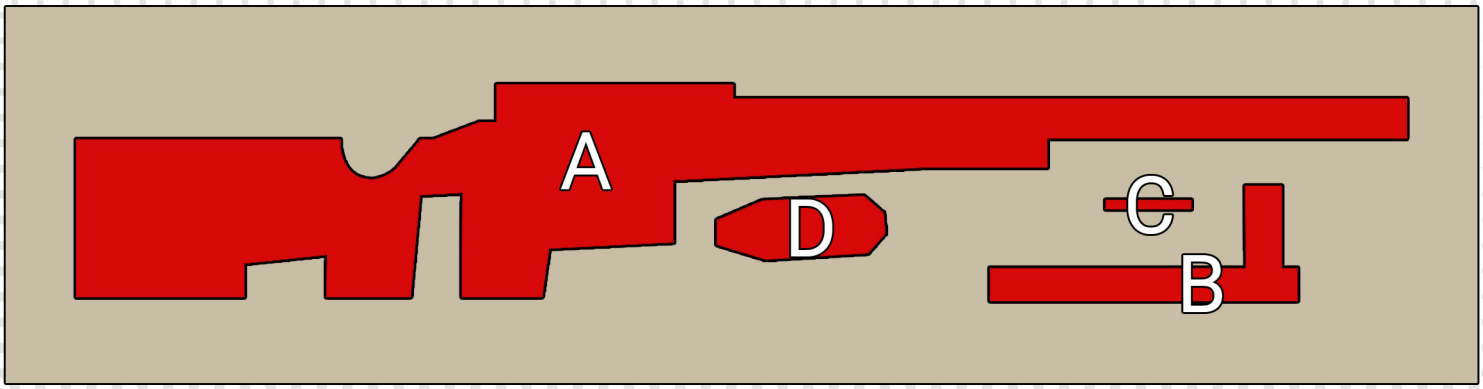

A: Tac 41 & magasin court (engagé)
B: Culasse
C: Butée du guide de ressort
D: Entretoises de plaque de couche

DESCRIPTION DU FUSIL

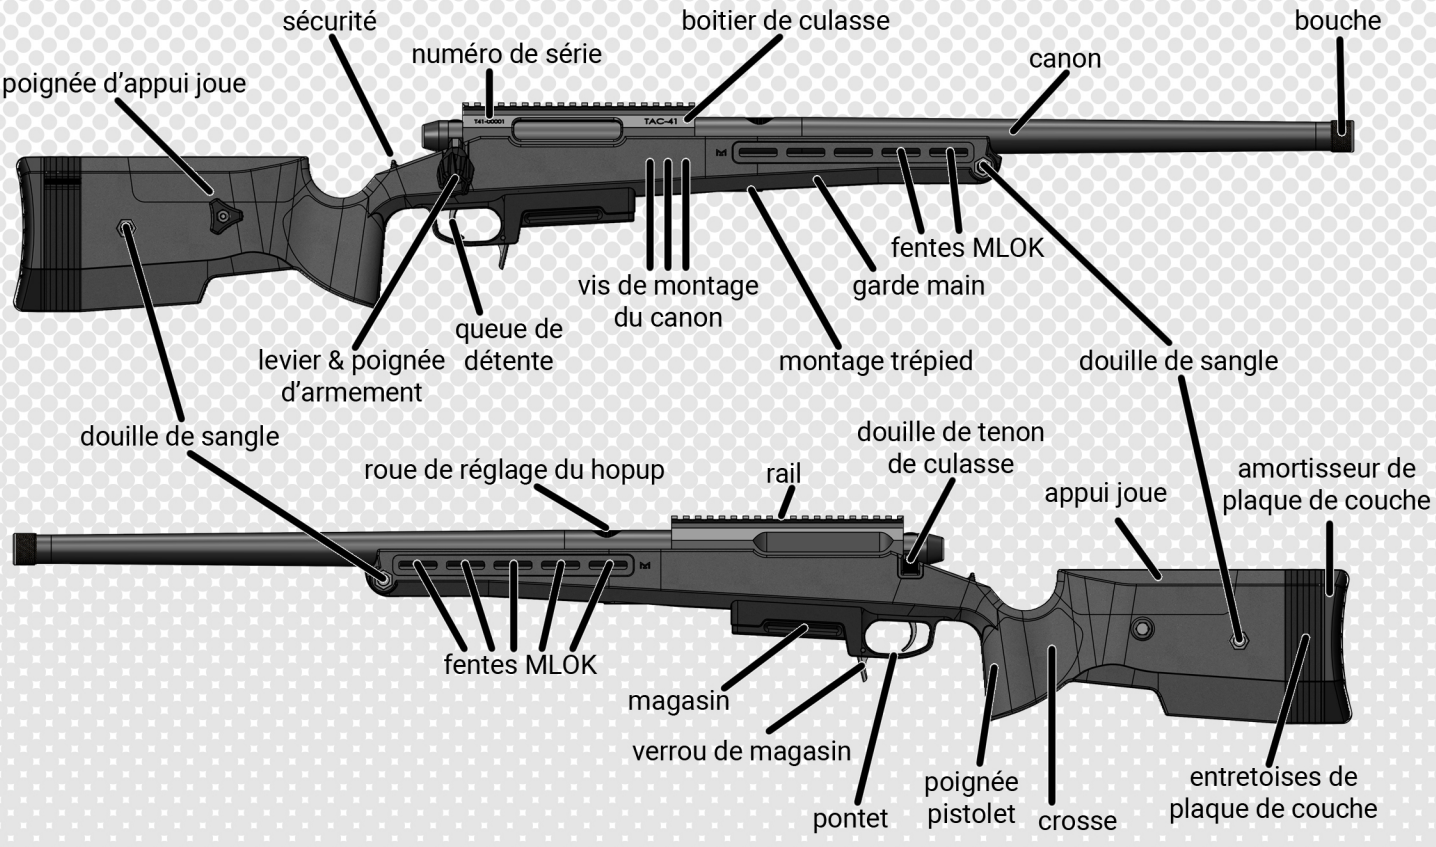

ASSEMBLAGE DE LA CULASSE

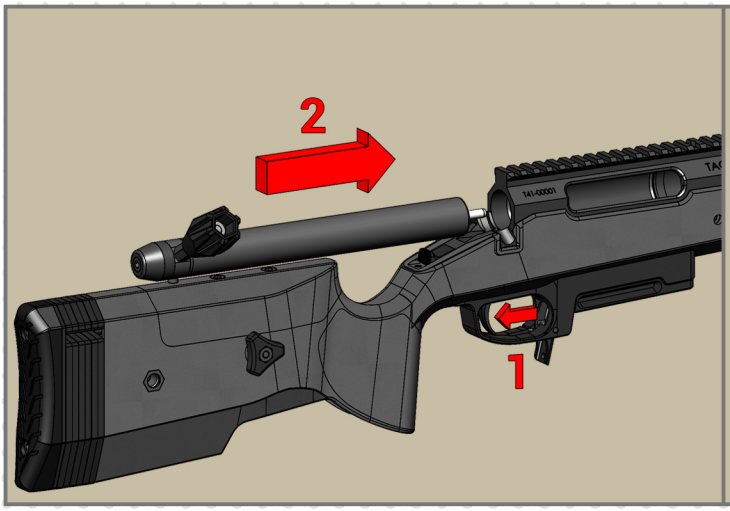

Pendant que vous pressez la queue de détente, glisser la culasse dans le boitier de culasse. Assurez vous que la fente et le tenon de culasse soient orientés vers le bas.

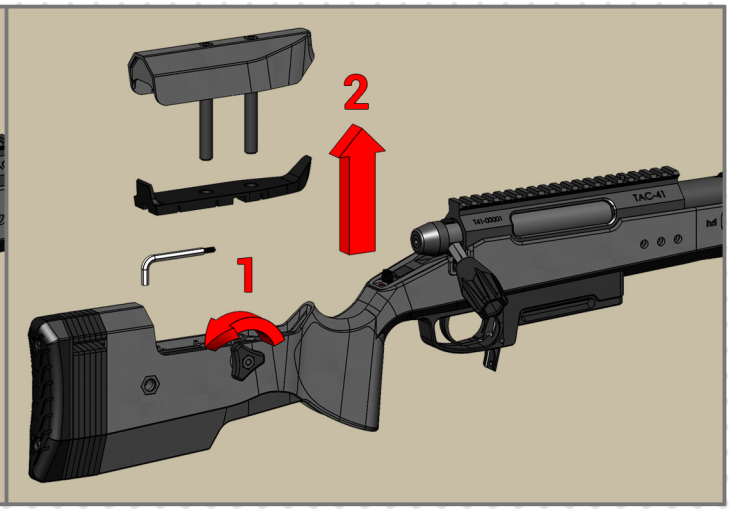

Desserrer la poignée d'appuie joue, et enlever l'appuie joue puis le bouchon en caoutchouc pour accéder à l'outil fileté.

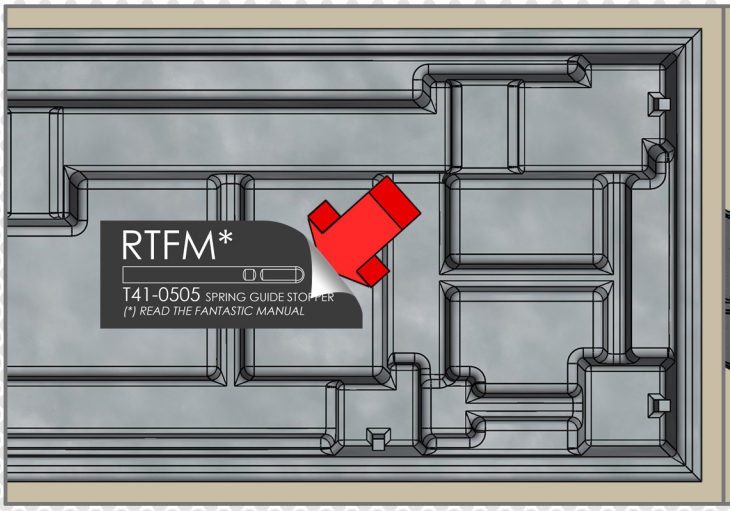

Vous pouvez maintenant récupérer la butée du guide ressort qui se situe sous l'autocollant «RTFM» de l'emballage.

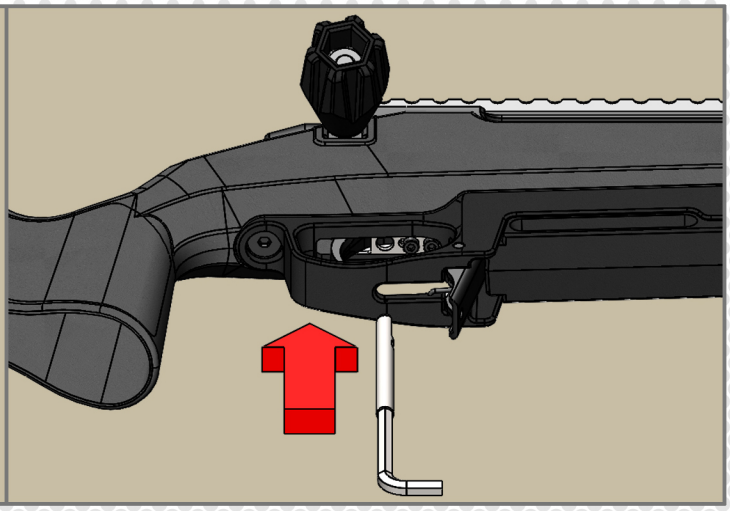

Utilisez l'outil fileté pour engager la butée du guide ressort dans le bloc détente. La face plate doit être orienté vers la bouche du fusil.

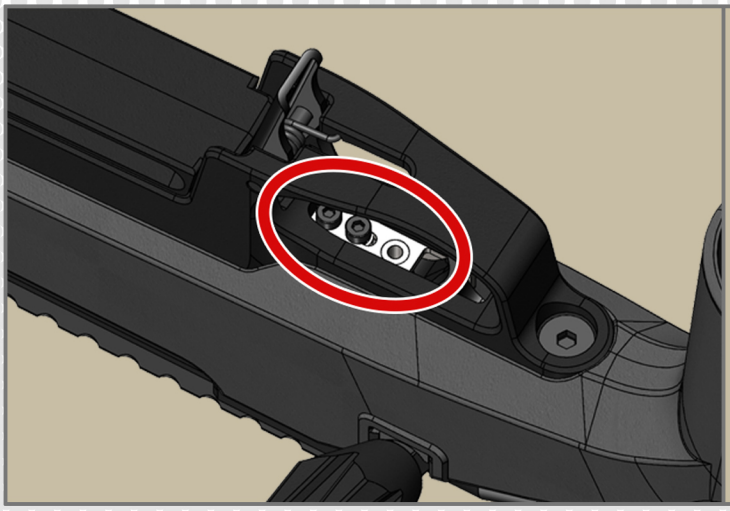

La butée du guide de ressort est correctement installée lorsque la face inférieure est tangeante avec le bloc détente comme représenté ici. Si vous ne pouvez pas engager la gachette, votre butée du guide de ressort est probablement mal orientée.

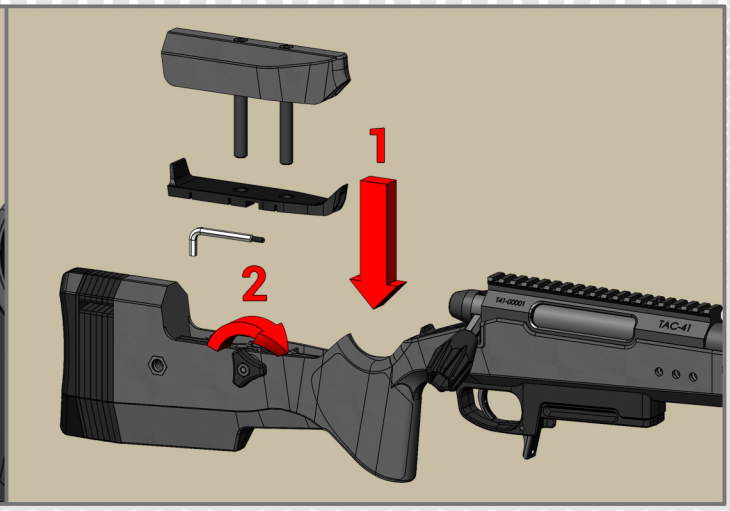

Remettez en position l'outil fileté, le bouchon en caoutchouc et l'appuie joue. Il est recommandé d'engager le bouchon en caoutchouc par l'avant afin de faciliter son installation. Vous pouvez maintenant resserer la poignée d'appuie joue.

UTILISATION DE LA SECURITE

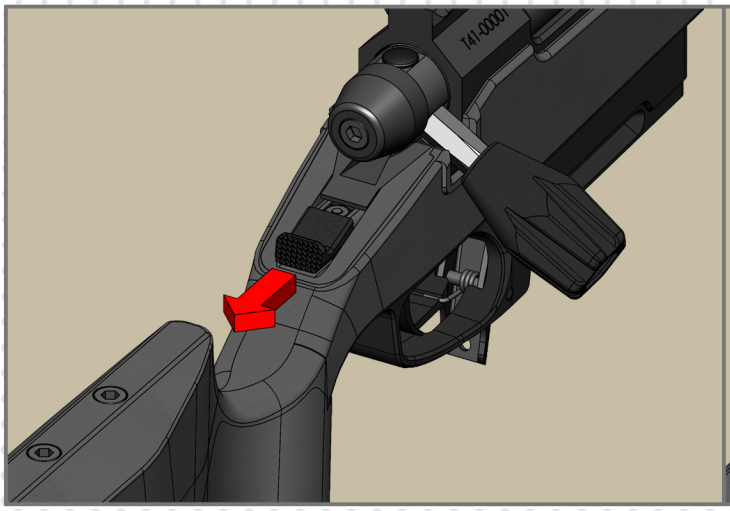

Glissez le bouton en arrière pour engager la sécurité. Lorsque la réplique est neuve, l'engagement de la sécurité est très ferme.

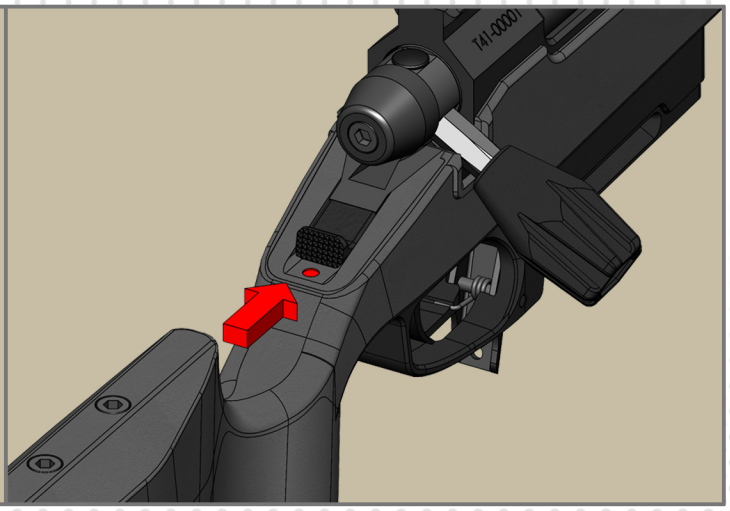

Glissez le bouton en avant (un point rouge apparait) pour désengager la sécurité.

UTILISATION DU MAGASIN

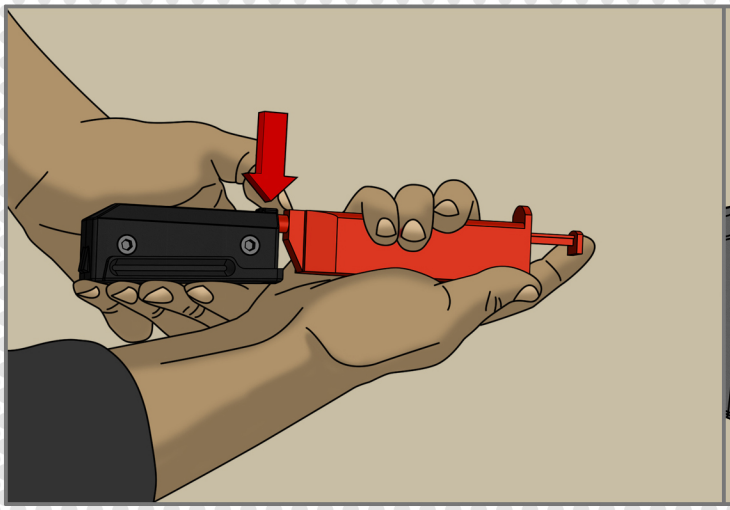

Remplissez le magasin avec des billes de 6 mm, de préférence avec un chargeur (capacité : 48 bbs). Il est nécessaire d'appliquer une pression sur le loquet du magasin.

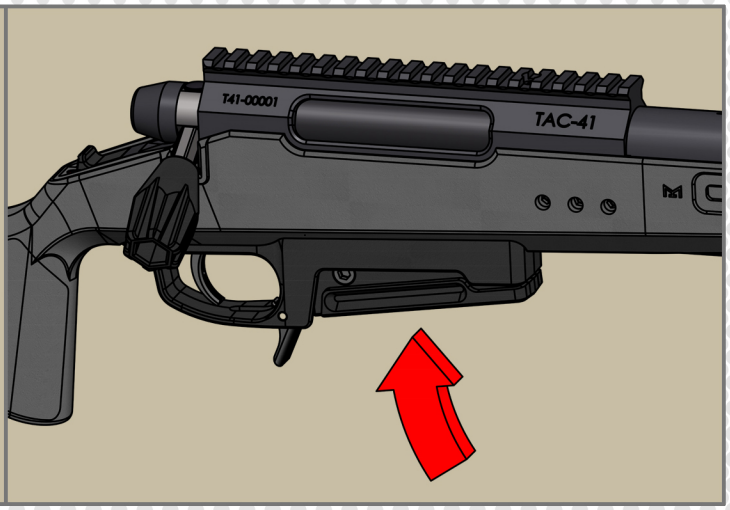

Insérez le magasin comme représenté.

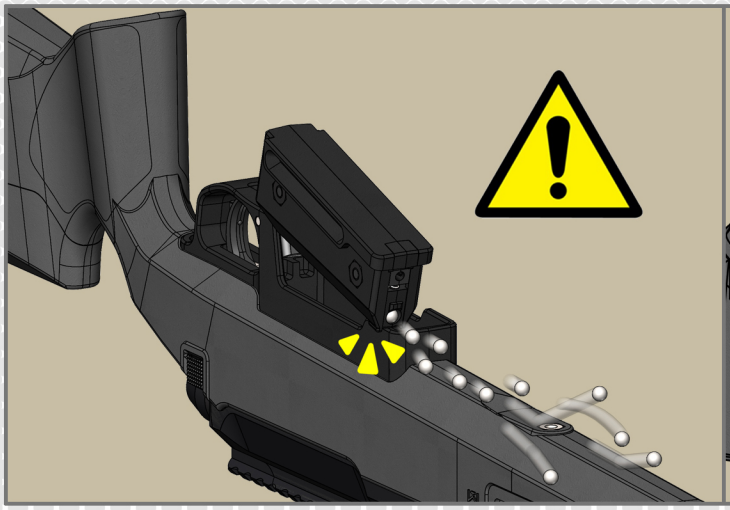

Lors de l'engagement du magasin, attention à ne pas percuter le puit du magasin avec le système de rétention des billes, au risque de vider accidentellement le magasin.

Pour enlever le magasin, pressez en avant le verrou de magasin avant, le magasin tombera par gravité.

INITIALISATION DE LA RAMPE D'ALIMENTATION

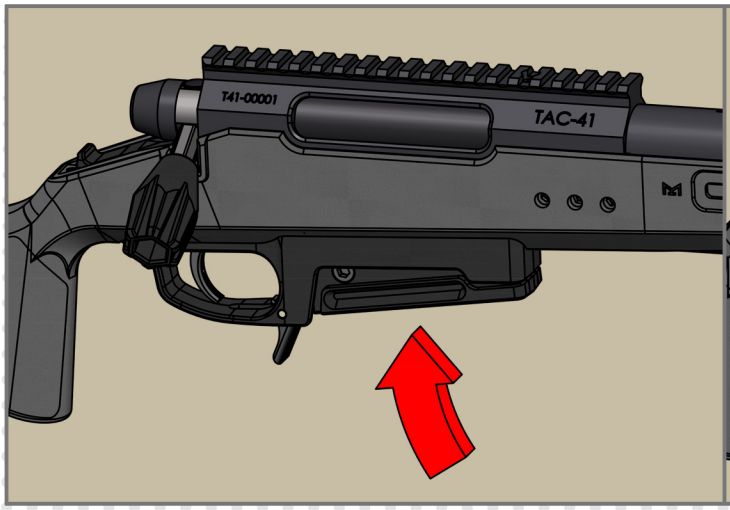

Engagez un magasin chargé pour initialiser la rampe d'alimentation (20 billes sont nécessaires).

Retirez le magasin.

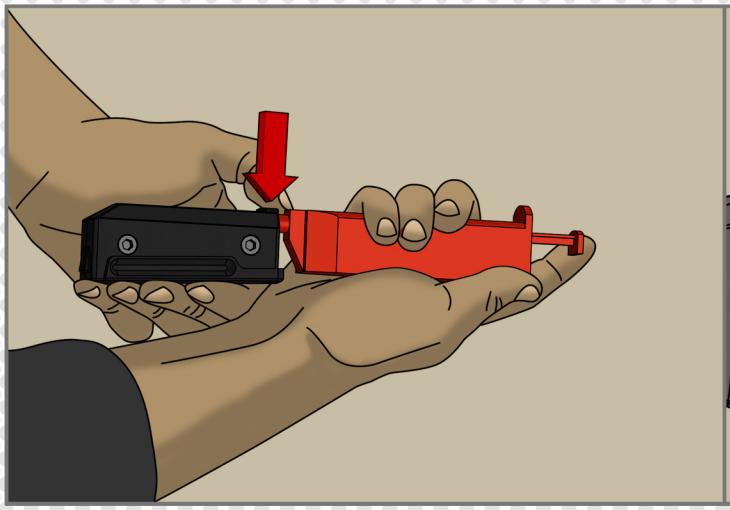

Rechargez le magasin (48 billes maximum).

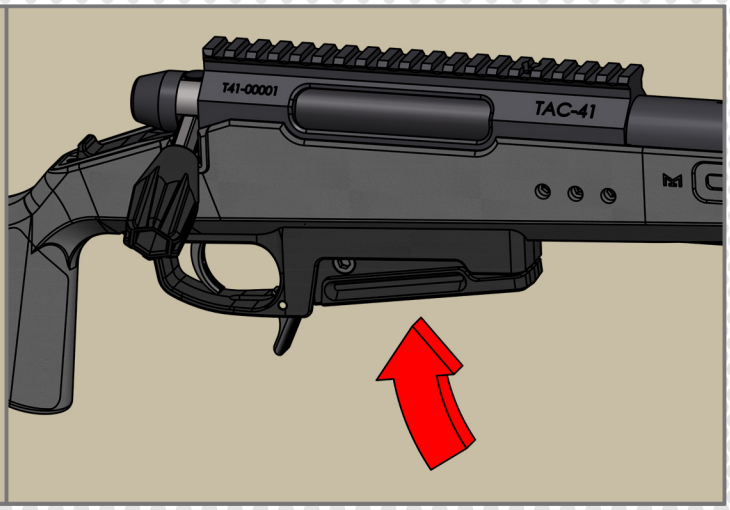

Réenclenchez le magasin.

TIR

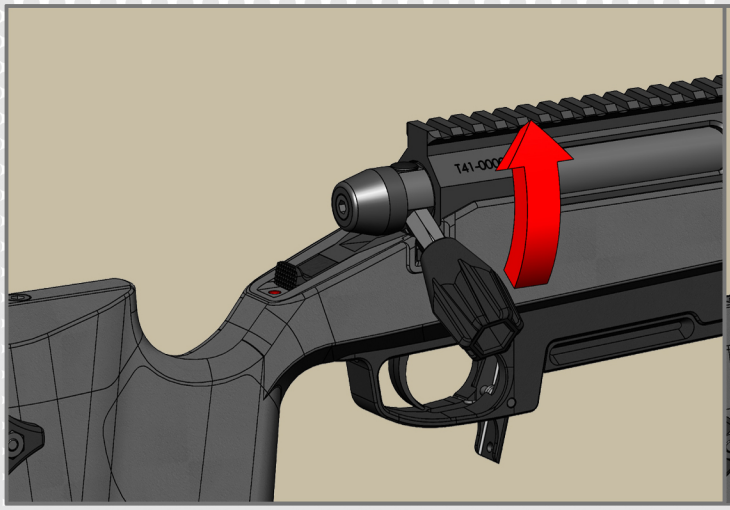

Levez le levier d'armement (assurez vous que la culasse n'est pas déjà armé pour éviter une double alimentation).

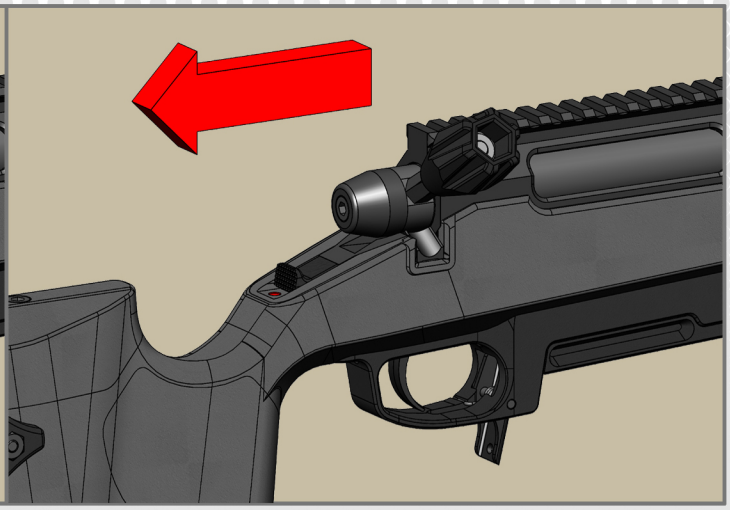

Tirez la culasse en arrière pour compresser le ressort et engager la gâchette (un « clic » doit se faire entendre).

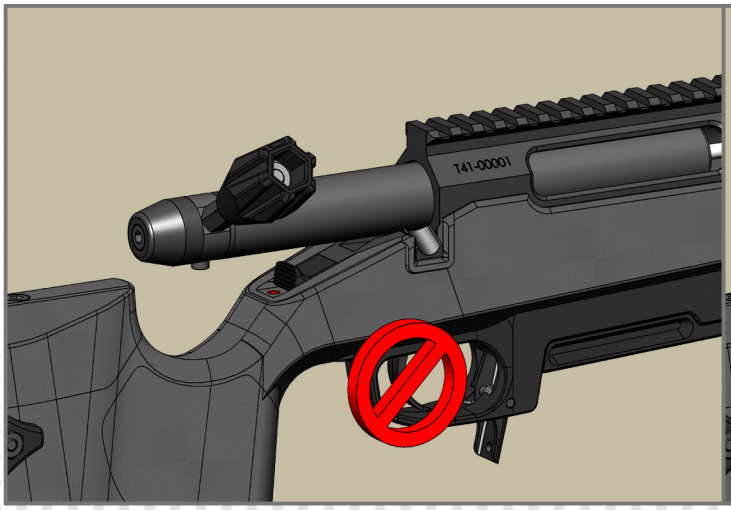

Assurez vous de ne pas presser la détente par accident lorsque la culasse est tiré en arrière.

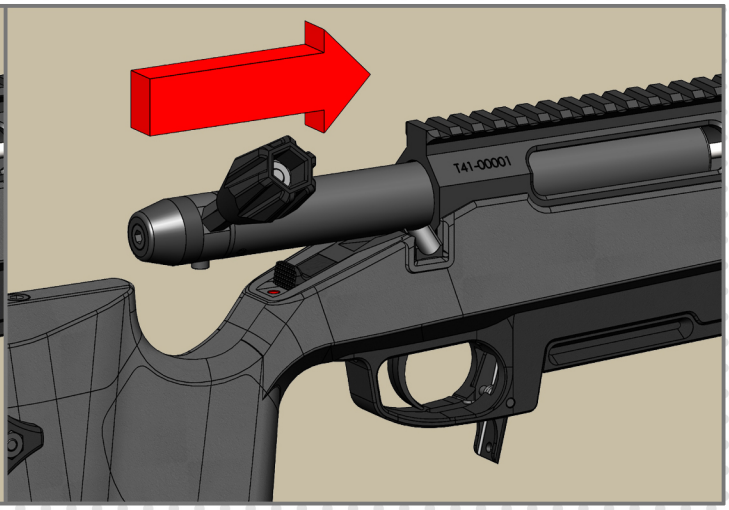

Poussez la culasse en avant pour engager une bille dans le hopup.

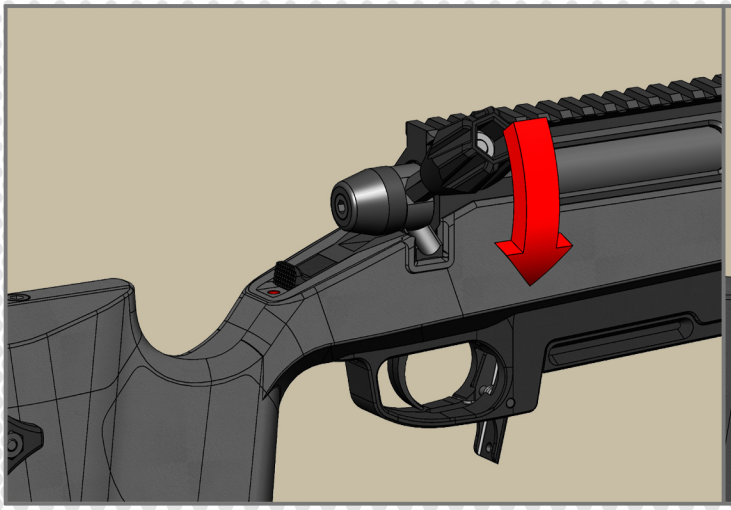

Rabaissez le levier d'armement pour verrouiller la culasse.

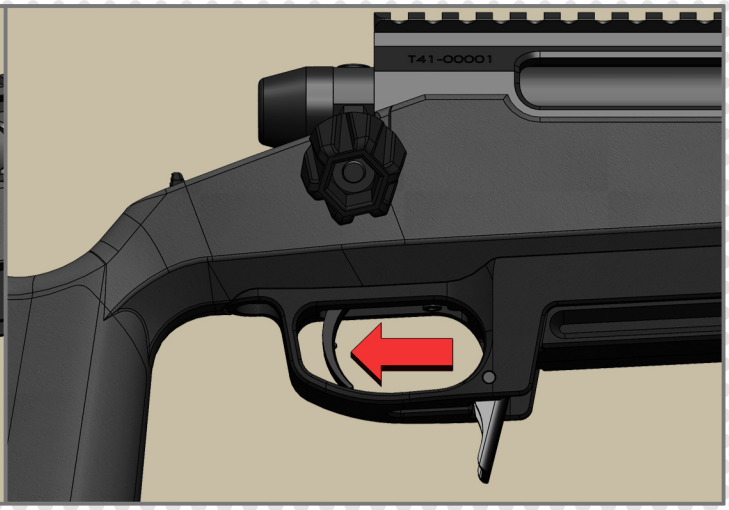

Pressez la détente pour tirer. (Assurez vous que la sécurité n'est pas engagé).

VIDANGE DE LA RAMPE

Retirez le magasin.

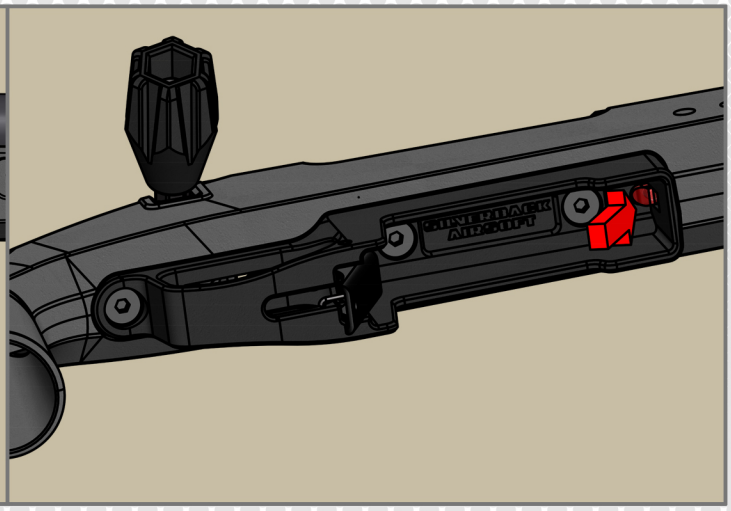

Pressez le bouton de vidange de la rampe d'alimentation afin d'évacuer par gravité toutes les billes de cette dernière (gardez le fusil incliné, canon vers le haut, pontet vers le bas durant l'opération).

REGLAGES HOPUP

Chaque « clic » augmente/diminue la précontrainte du hopup d'une valeur de 15 µm. La roue de réglage dispose de 50 positions, allant de 0 à 750 µm de précontrainte du joint hopup.

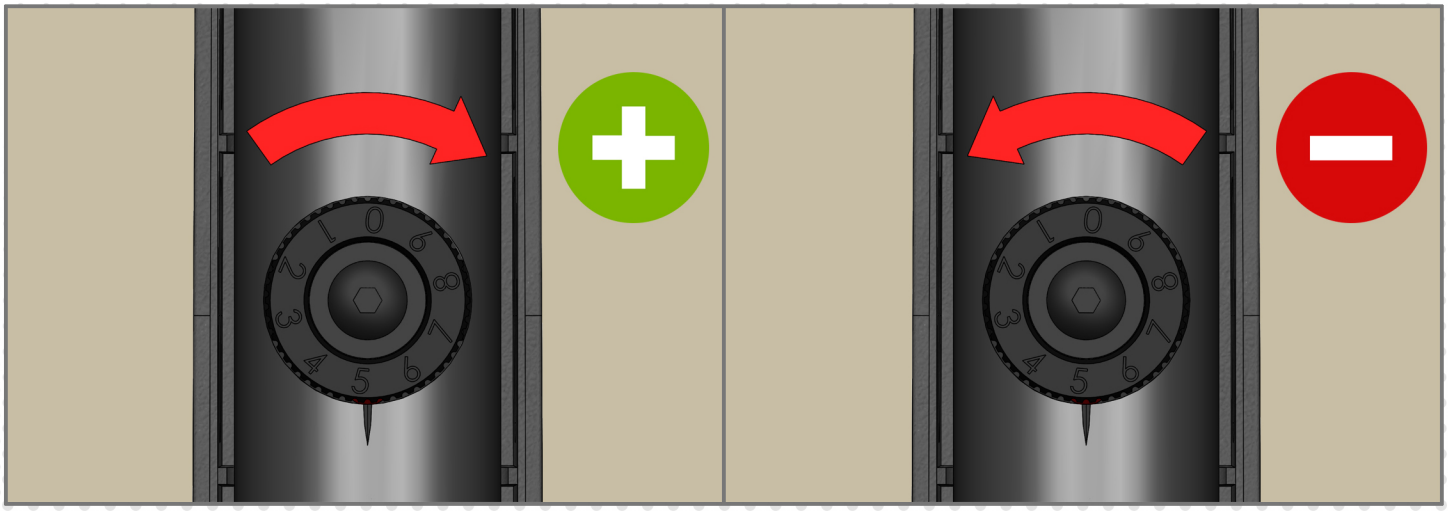

Tournez la roue du hopup dans le sens horaire pour augmenter l'effet hopup.

Tournez la roue du hopup dans le sens anti-horaire pour diminuer l'effet hopup.

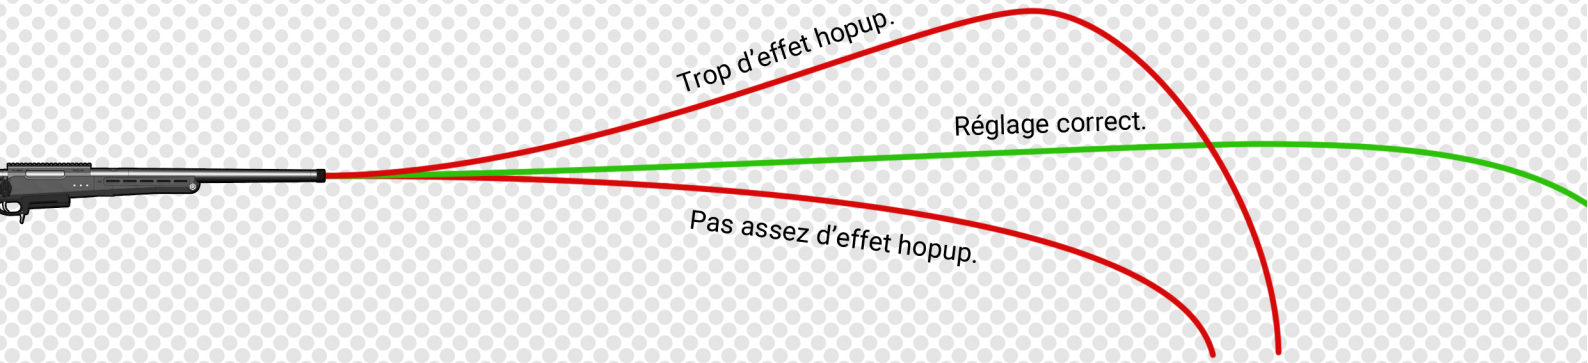

MISES EN GARDE

- Le réglage du hopup doit être fait après chaque changement de la masse des billes, et après chaque changement de l'énergie à la bouche.
- Un réglage hopup excessif peut enrayer le fusil.
- En cas d'enrayement :
    1. retirez le chargeur,
    2. tournez la roue de réglage du hopup sur «0»,
    3. armez la culasse,
    4. tirez dans une direction sécurisé.
- Le réglage du hopup affecte directement l'énergie à la bouche : toujours vérifier l'énergie à la bouche (avec la bille de jeu) après avoir fait le réglage du hopup afin de vous assurer de rester dans les limites légales de votre pays.
- Il est impératif de garder votre hopup propre et sec pour assurer son bon fonctionnement.
- Vous pouvez passer de la position « 9 » à « 0 », mais pas l'inverse.
- Pour éviter toute déviation latérale de la trajectoire de tir, assurez vous de bien garder le fusil vertical lors du tir.

REGLAGES AVANCES & ERGONOMIQUES

Pour vous aider dans vos réglages avancés et ergonomiques, merci de vous rendre sur notre chaine Youtube afin de consulter les tutoriels. Scannez le code QR de cette page pour accéder à notre chaine Youtube.

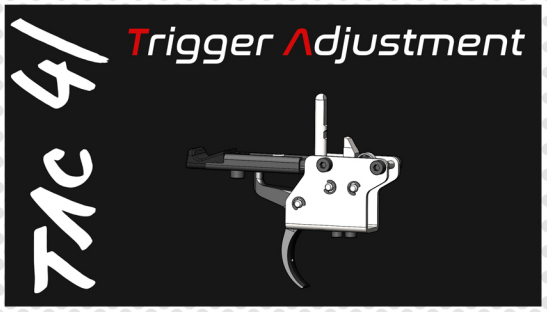

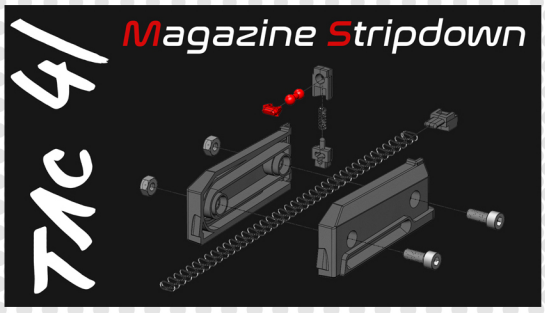

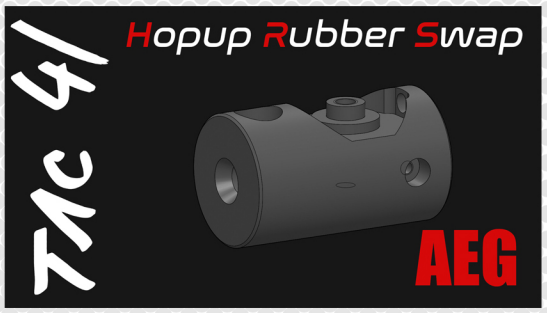

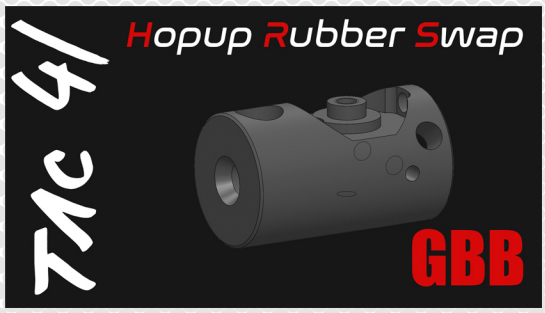

EXPLODED VIEWS

Scannez ce code QR pour accéder aux vues éclatées du TAC-41 *P*.

Scannez ce code QR pour accéder aux vues éclatées du TAC-41 *PS*.

T41-0400-04
POLYMER
STOCK

T41-0100-00
RECEIVER

T41-0700-00
TRIGGER
GUARD

T41-0200-02
510 MM
BARREL

T41-1000-00
SHORT
MAGAZINE

T41-0500-00
TRIGGER
GROUP

T41-0300-00
STAINLESS
BOLT

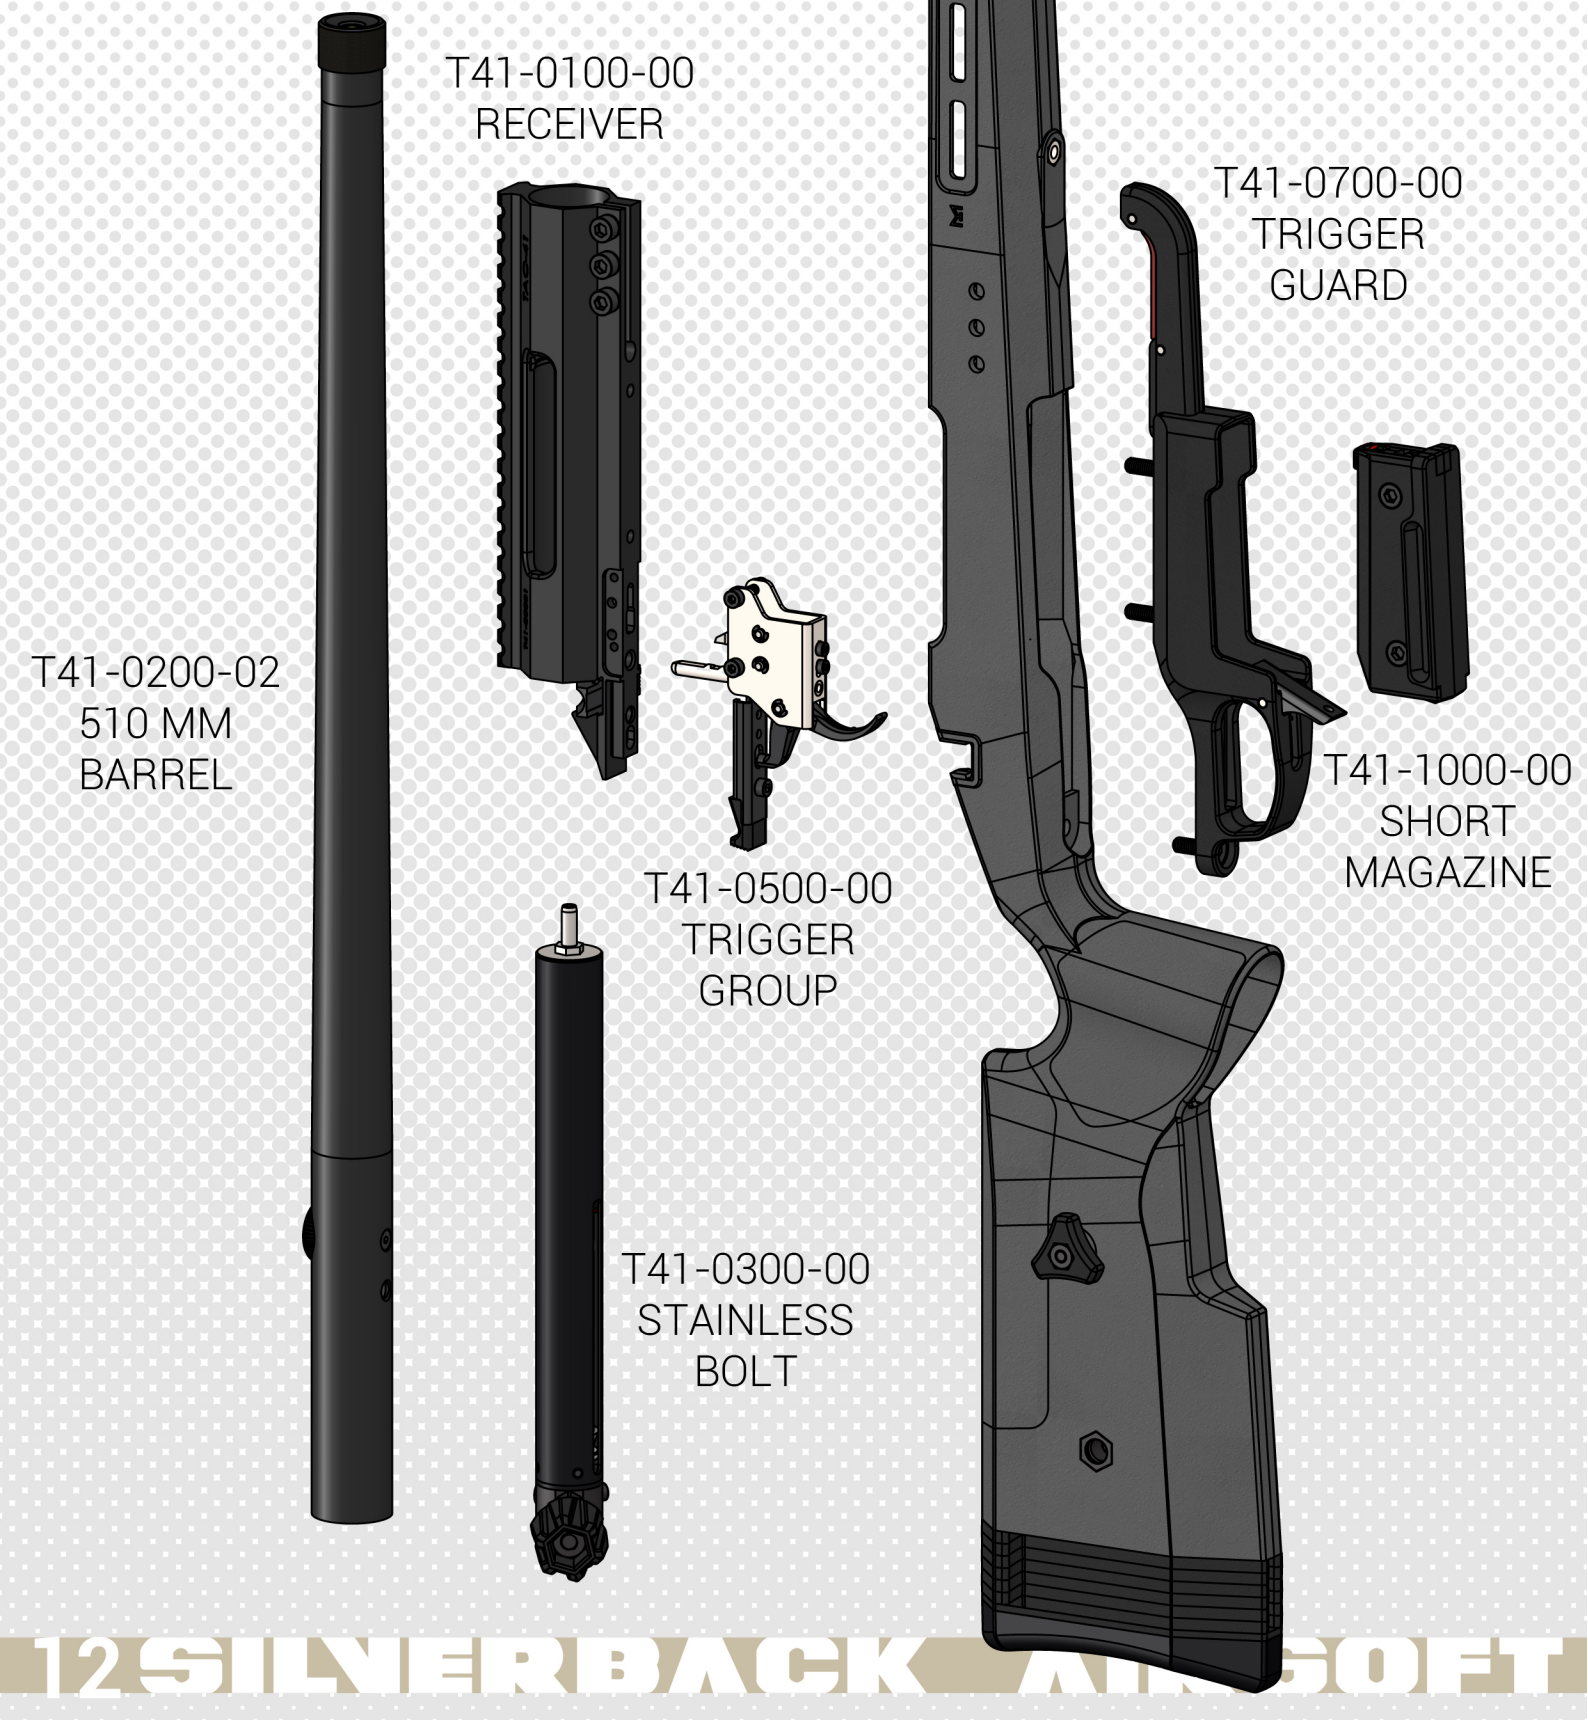

MATERIAUX/MASSE/TAILLE/CAPACITE

	Aluminium Receiver	Polymer Receiver	Outer Barrel	Inner Barrel	Standard Hopup	Sport Hopup	Stainless Steel Bolt	Aluminium Bolt	Polymer Stock	Aluminium Chassis	Lite Stock	Cheekpad (A/P)	Buttplate (A/P)	Trigger Box	Spring Guide Stopper	Safety	Trigger Guard	Magcatch	BB Feeding Ramp	Magazines	Screws	O-rings
Aluminium 6000 Series	■		■		■		■	■	■	■		■										
Aluminium ADC-12														■								
Steel CR1018							■	■	■	■	■					■	■	■				
Stainless Steel SS304							■							■	■							
Steel 10.9																					■	
Brass				■																		
Nylon PA6-GF15		■			■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■			■		
ABS					■	■								■						■		
PC						■													■			
POM	■																					
NBR							■	■	■	■			■									■
Silicon 60°					■	■																

ASSEMBLY #	ASSEMBLY NAME	[gram]
T41-0100-00	ALUMINIUM RECEIVER	349
T41-0100-05	POLYMER RECEIVER	186
T41-0200-02	BARREL 510 mm	486
T41-0200-06	BARREL 330 mm	362
T41-0200-10	SPORT BARREL 510 mm	436
T41-0200-14	SPORT BARREL 330 mm	312
T41-0300-00	STAINLESS STEEL BOLT	474
T41-0300-10	ALUMINIUM BOLT	270
T41-0400-04	POLYMER STOCK	1307
T41-0500-00/04	TRIGGER GROUP	126
T41-0600-00	LONG MAGAZINE	139
T41-1000-00	SHORT MAGAZINE	79
T41-1100-00	ALUMINIUM FOLDABLE CHASSIS	1391
T41-2100-05	LITE STOCK	693
TAC-41 *P*	TOTAL	2821
TAC-41 *PS*	TOTAL	2404
TAC-41 *A*	TOTAL	2841
TAC-41 *L*	TOTAL	2083
TAC-41 *LS*	TOTAL	1666
Mass tolerances: +/- 0.2 %		

SIZE	MIN. [mm]	MAX. [mm]
TAC-41 *P/PS*	1095	1155
TAC-41 *P/PS* inner barrel	510	
TAC-41 *A* (folded)	682	
TAC-41 *A* (unfolded)	922	1022
TAC-41 *A/L/LS* inner barrel	330	
TAC-41 *L/LS*	916	
Size tolerance: +/- 0.2 %		

CAPACITY	[bbs]
Short magazine	48
Long magazine	110
Feeding ramp	20

VERSIONS NUMERIQUES

Vous pouvez télécharger la version PDF de ce manuel dans différente langues en scannant les QR codes ci dessous. En cas de mise à jour du manuel, ces liens vous dirigeront vers les dernières versions. Si vous souhaitez nous contacter à propos de votre TAC-41, ou si vous voulez recevoir des nouvelles sur cette ligne de produits, merci de nous contacter à **info@silverback-airsoft.com** avec votre numéro de série en référence.

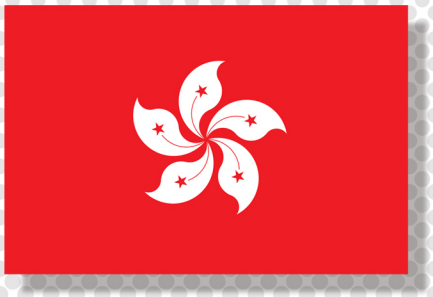

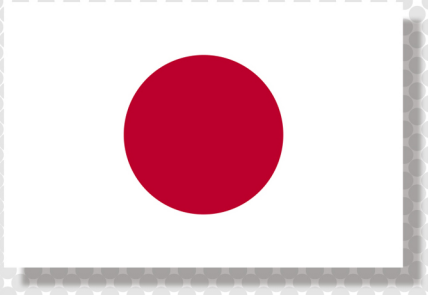

TAC-41
141-00001

Avril 2024 - Fabriqué en Chine

SILVERBACK AIRSOFT