TAC 41

Polymer / Polymer Sport

SILVERBACK AIRSOFT

Bedienungsanleitung



TAC 41

Polymer



SILVERBACK AIRSOFT

YouTube

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEIT 4
WARNHINWEISE 4
LIEFERUMFANG 5
WAFFENBESCHREIBUNG 5
SCHUSSBOLZENZUSAMMENBAU 6
BETRIEBSSICHERHEIT 7
MAGAZINNUTZUNG 7
INITIALISIERUNG DER ZUFÜHRRAMPE 8
BETRIEBSANWEISUNGEN 8
ZURÜCKSETZUNG ZUFÜHRRAME 9
HOPUP EINSTELLUNG 10
ERWEITERTE EINSTELLUNGEN & ERGONOMIE 11
EXPLOSIONSZEICHNUNG 12
MATERIALIEN/MASSE/GRÖßE/KAPAZITÄT 13
DIGITALE VERSIONEN 14

SICHERHEIT

LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG UND GRÜNDLICH VOR DEM GEBRAUCH, Benutzer sollten die Gesetze in Bezug auf die Verwendung und den Besitz von Airsoft-Waffen in ihrem Land befolgen. Missbrauch oder unvorsichtiger Gebrauch können schwere Verletzungen verursachen. Behandeln Sie Airsoft-Waffen immer so, als wären sie geladen und mit dem gleichen Respekt wie Sie Schusswaffen behandeln würden. Schauen Sie nicht in eine Airsoft-Waffenmündung. Richten Sie die Airsoft-Waffe niemals auf etwas, auf das Sie nicht schießen möchten. Benutzer sollten immer eine Schutzbrille tragen. Tragen Sie die Airsoft-Waffe immer in einer Tasche oder einem Koffer und stellen Sie sie niemals an öffentlichen Orten aus. Halten Sie die Airsoft-Waffe immer gesichert, bis Sie bereit sind, in eine ungefährliche Richtung zu schießen. Überprüfen Sie immer, ob die Airsoft-Waffe gesichert und entladen ist, wenn Sie von einer anderen Person oder aus dem Lager bezogen wird. Legen Sie die Airsoft-Waffe nicht weg oder lagern Sie sie, während sie noch geladen ist. Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen oder Wasseroberflächen, da BBs abprallen und jemanden oder etwas treffen können, das Sie nicht treffen möchten. Verwenden Sie immer hochwertige 6 mm Kunststoff BBs und verwenden Sie niemals bereits geschossene BBs, da diese Ihre Airsoft-Waffe beschädigen kann. Bewahren Sie Airsoft-Waffen immer an einem sicheren Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Versuchen Sie nicht, Ihre Airsoft-Waffen zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Verwendung Ihrer Airsoft-Waffe unsicher machen und/oder schwere Verletzungen verursachen und/oder die Garantie ungültig machen kann. **WIR SIND NICHT VERANTWORTLICH FÜR FEHLFUNKTIONEN, UNFÄLLE, VERLETZUNGEN ODER REPARATURKOSTEN, DIE SICH AUS MISSBRAUCH, DEMONTAGE UND/ODER MODIFIKATION DIESER AIRSOFT-WAFFE ERGEBEN.**




WARNHINWEISE

- Die Zuführrampe kann 20 BBs halten, d.h. die Tac-41 ist in der Lage ohne Magazin zu schießen.
- Ziehen Sie nicht am Abzug, solange der Schussbolzen nicht verriegelt ist, da sonst der Receiver beschädigt wird.
- Wenn Sie während des Magazinwechsels das Magazin entfernen, während es nicht leer ist, verlieren Sie 2 BBs. Um keine BBs zu verlieren, entfernen Sie das Magazin nur wenn es leer ist.
- Lösen Sie die 3 Laufschrauben nicht zu stark, während Sie den Lauf wechseln, da Sie sonst den Schaft verformen.
- Bei einer Demontage des inneren Laufs, ziehen Sie die seitlichen Schrauben nicht zu stark an, da sonst der innere Lauf beschädigt wird.
- Es ist fast unmöglich, das Hopup-Gummi zu entfernen, ohne es zu zerreißen: Versuchen Sie nicht, das Hopup zu zerlegen, wenn Sie es nicht ersetzen möchten.
- Wenn Sie die Abzug-Einstellungen maximal verwenden, werden Sicherungs- und Slamfire-Probleme auftreten.
- Überladen Sie das Magazin nicht, sonst können Sie Dieses beschädigen.
- Das maximale Drehmoment für die 3 Laufschrauben beträgt 4 Nm (Standardversion) bzw. 1 Nm (Sportversion).
- Für Lagerung, leeren Sie die Zuführrampe und halten die Stahlteile fettig um Rost zu vermeiden.
- Tragen Sie kein Fett/Öl in das Hopup und/oder den Lauf auf.
- Halten Sie den Schussbolzen während des Laufwechsels geschlossen, um eine perfekte Ausrichtung von Bolzen und Lauf zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass keine BBs im Hopup und der Zuführrampe verbleiben, bevor Sie den Lauf entfernen.

Das in dieser Bedienungsanleitung abgebildete Modell ist ein TAC-41 Polymer WG. Ihr TAC-41 P sieht möglicherweise etwas anders aus.




LIEFERUMFANG

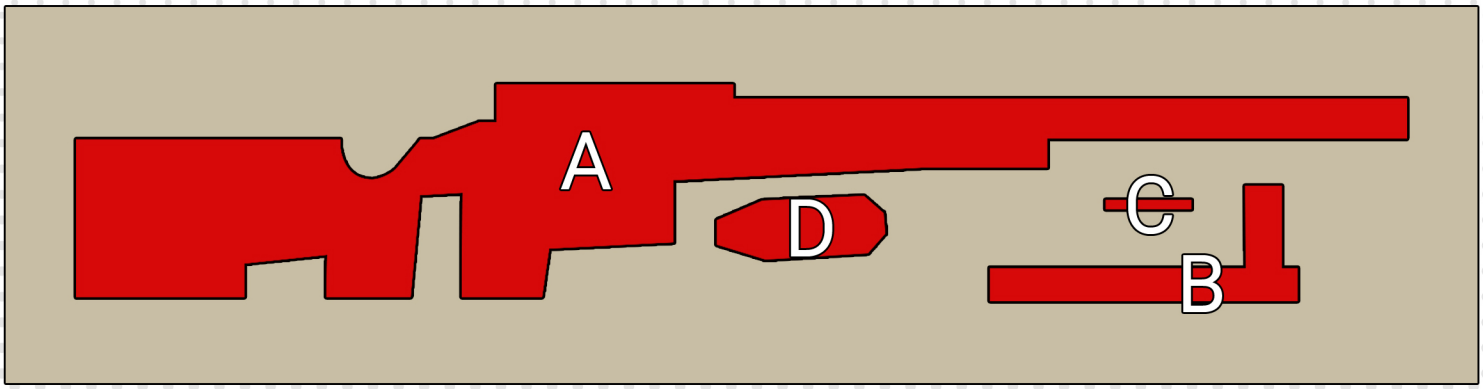


A: TAC-41 & kurzes Magazin (eingelegt)
B: Schussbolzen
C: Federführungstopper
D: Schaftkappe Abstandshalter


WAFFENBESCHREIBUNG

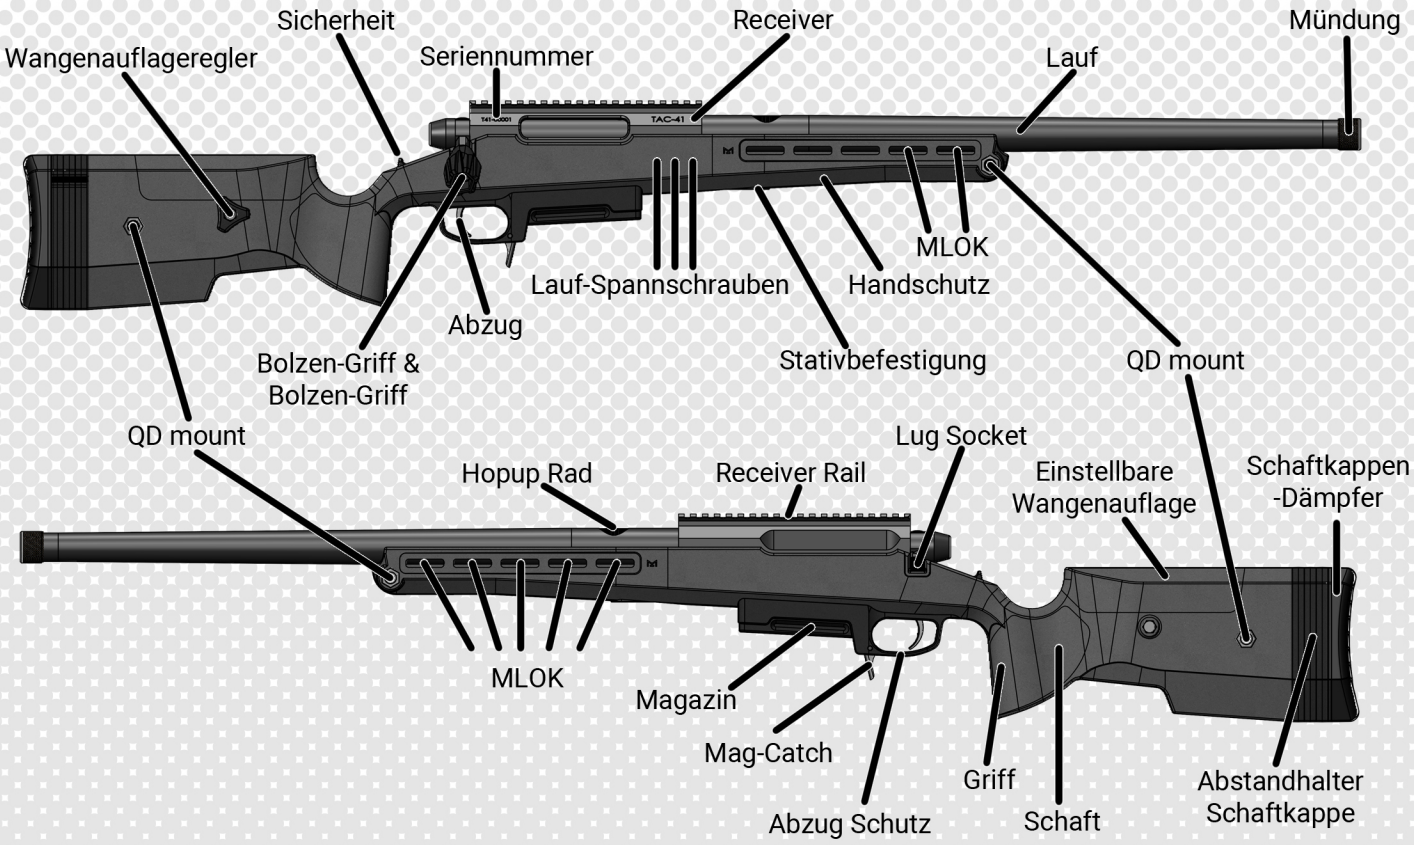


SCHUSSBOLZENMONTAGE

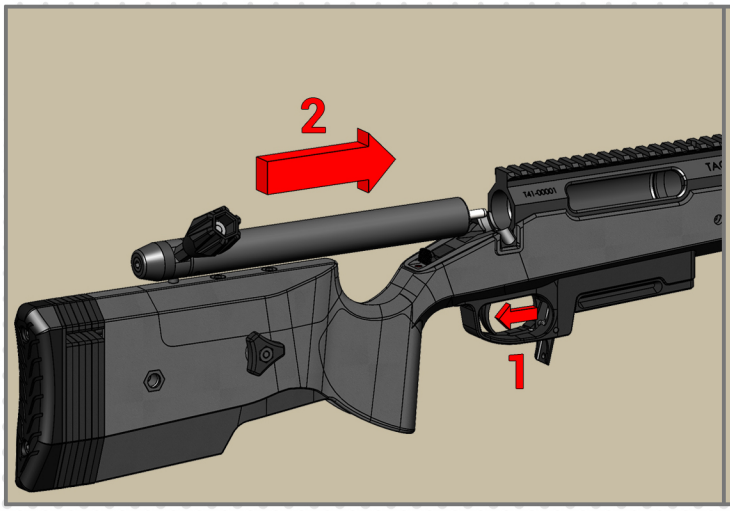


Ziehen Sie den Abzug während Sie den Schussbolzen in den Receiver einführen. Stellen Sie sicher, dass der Schlitz am Zylinder und die Bolzenöse nach unten zeigen.

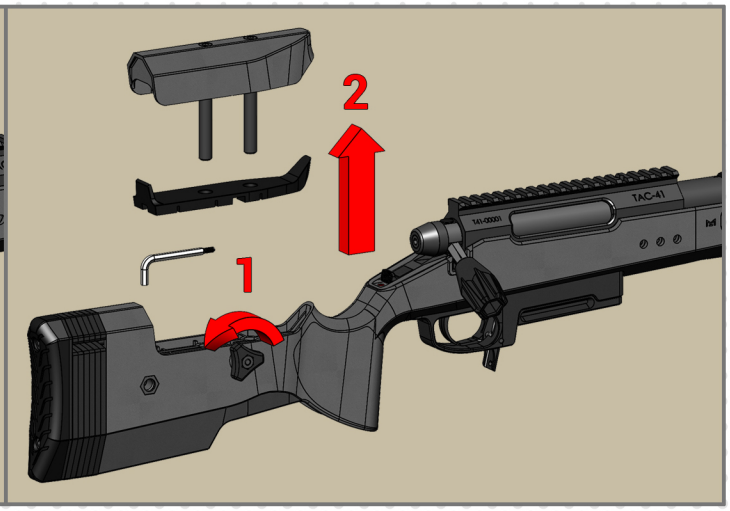


Lösen Sie den Wangenpolster-Knopf und entfernen Sie das Wangenpolster, indem Sie Diese anheben, dann ziehen Sie den Gummistopfen ab und ziehen Sie das Gewindewerkzeug heraus.

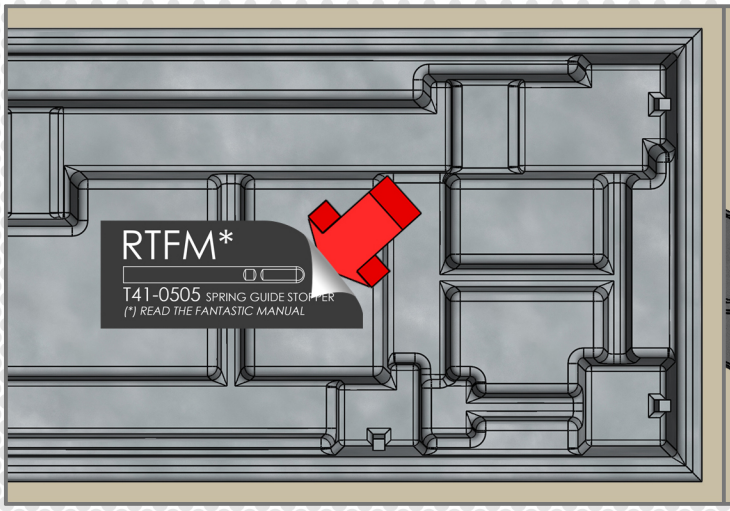


Gehen Sie nun zur Verpackung und suchen Sie den Federführungsstopper unter dem RTFM-Aufkleber.

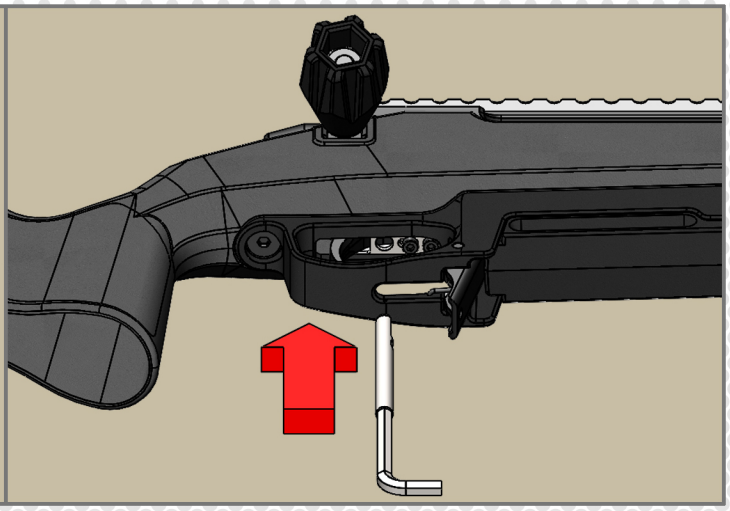

Fädeln Sie das Werkzeug in den Federführungsstopper ein. Setzen Sie den Federführungsstopper wie gezeigt in die Waffe ein. Die flache Oberfläche des Federführungsstoppers muss zur Vorderseite der Waffe zeigen.

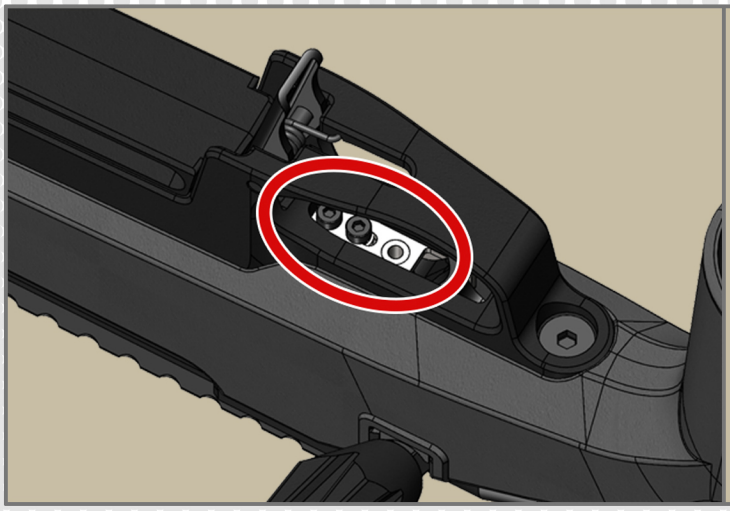


Der Federführungsstopper ist ordnungsgemäß installiert, wenn Sie ein Klicken hören und die Unterseite wie gezeigt flach gegen die Abzugsbox liegt. Wenn Sie den Schusskolben nicht einrasten können, zeigt Ihr Federführungsstopper wahrscheinlich in die falsche Richtung.

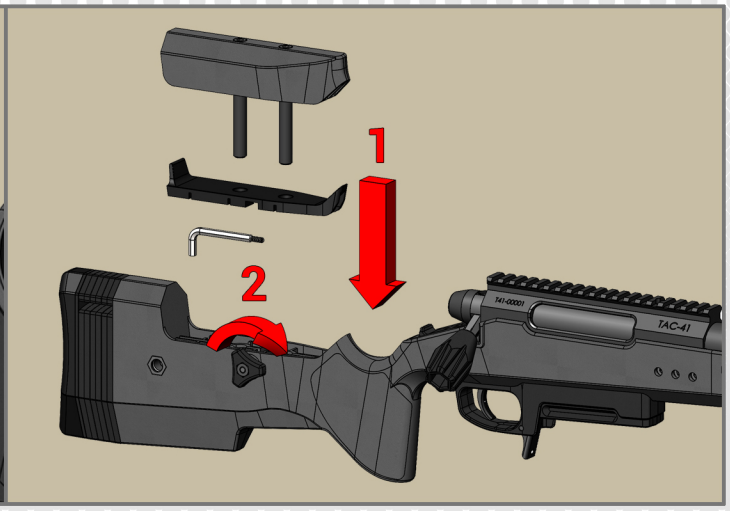


Setzen Sie das Werkzeug, die Gummiabdeckung (für eine einfachere Passform, greifen Sie zuerst die Vorderseite der Gummiabdeckung in den Schaft ein, bevor Sie die Rückseite einrasten lassen) und das Wangenpolster wieder ein. Ziehen Sie dann den Wangenpolster-Knopf wieder fest.

SICHERHEITS-ANSWEISUNGEN

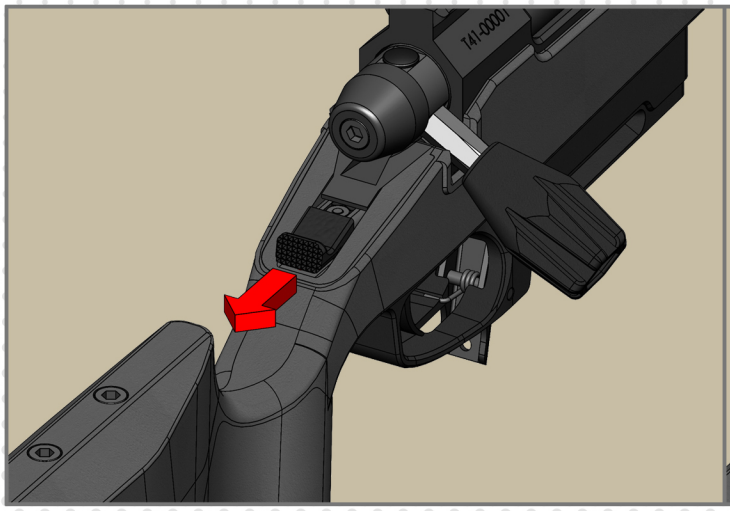


Schieben Sie den Sicherung nach hinten, um Diese zu aktivieren. Die Sicherung kann relativ schwergängig sein wenn die Waffe neu ist.

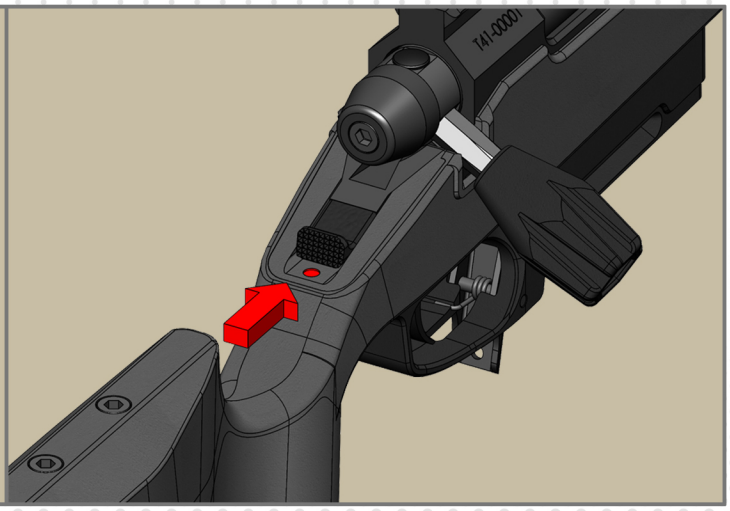


Schieben Sie die Sicherung nach vorne (roter Punkt erscheint), um Diese zu lösen.


MAGAZIN-NUTZUNG

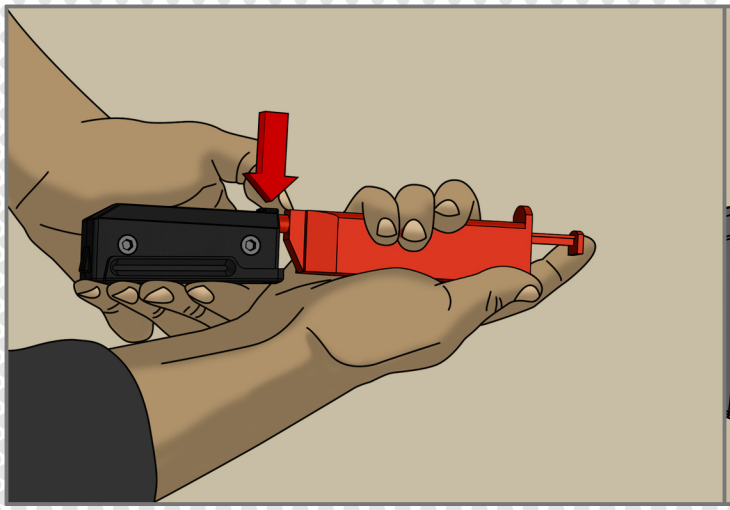

Füllen Sie das Magazin mit 6mm BBs, vorzugsweise mit einem BB Loader. Sie müssen auf das Magazintor drücken (wie gezeigt), um das Magazin zu laden. Magazin-Kapazität: 48 BBs.

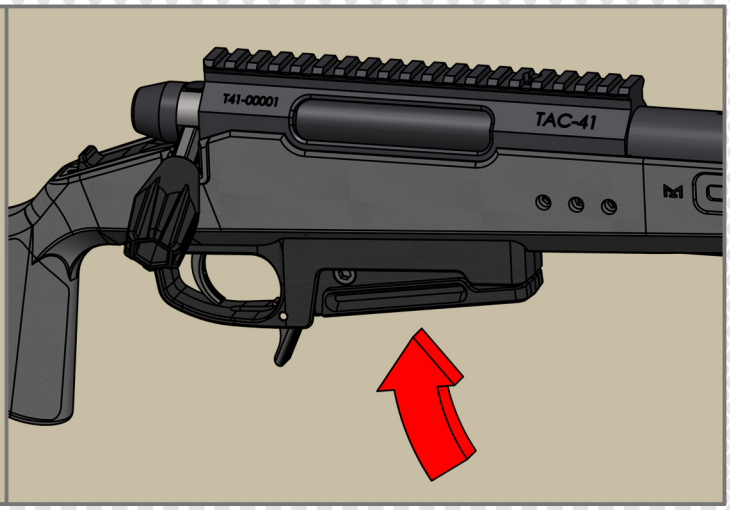

Legen Sie das Magazin wie gezeigt ein.

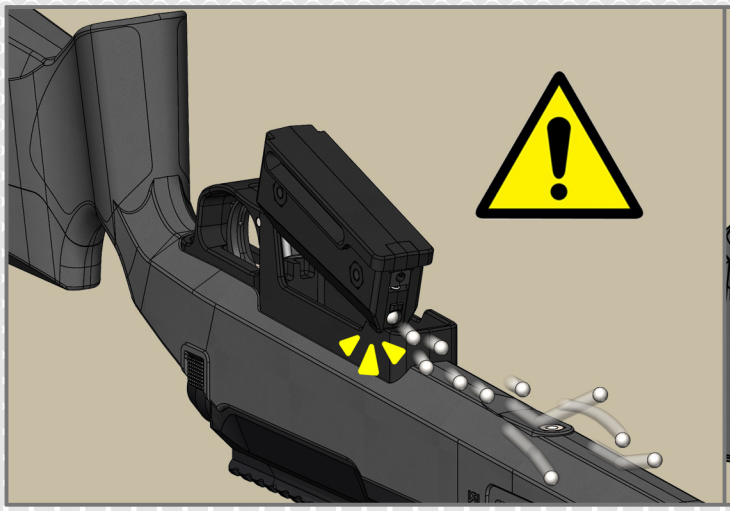


Achten Sie beim Einlegen des Magazins darauf, dass Sie das Magazintor nicht auf den Abzugsbügel schlägt, sonst entlädt das Magazin sich komplett.



Um das Magazin zu lösen, schieben Sie den Mag-Catch nach vorne und lassen Sie das Magazin durch die Schwerkraft fallen.


INITIALISIERUNG DER ZUFÜHRRAMPE

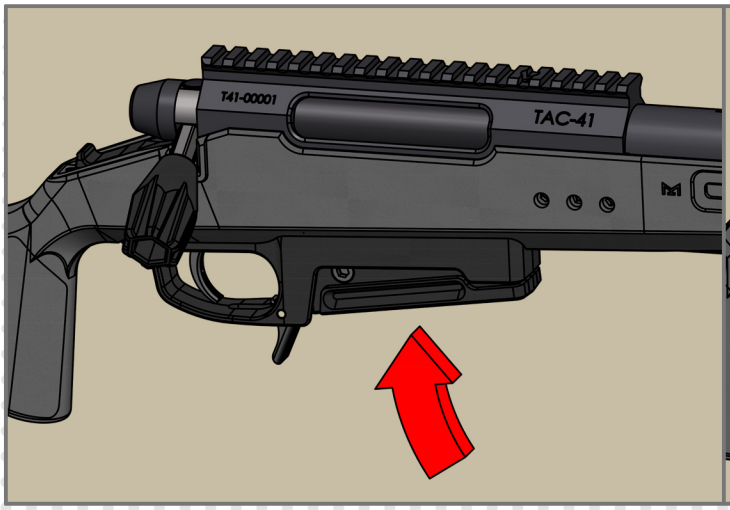


Legen Sie ein geladenes Magazin ein, um die Zuführrampe vorzufüllen (20 BBs sind erforderlich).



Entfernen Sie das Magazin.

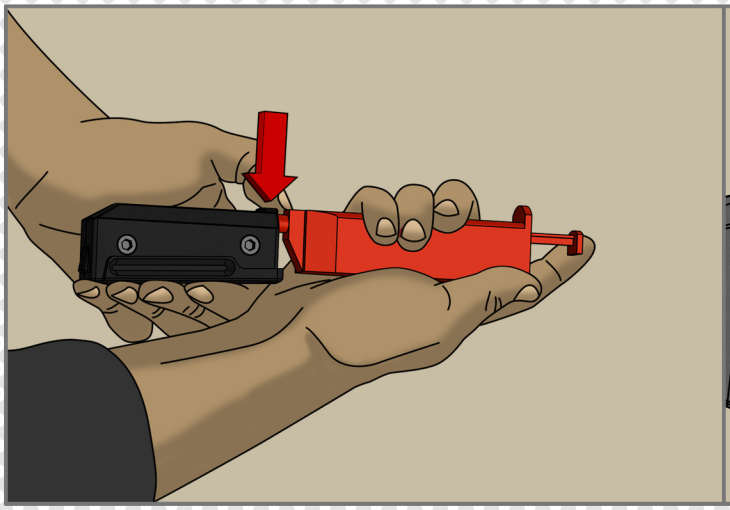


Füllen Sie das Magazin.

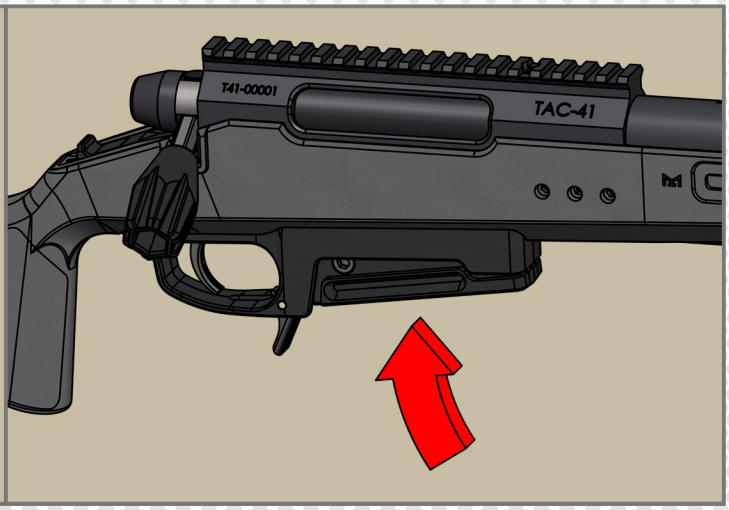


Legen Sie das Magazin wieder ein. Ihre TAC-41 ist jetzt schussbereit.


BETRIEBSANWEISUNGEN

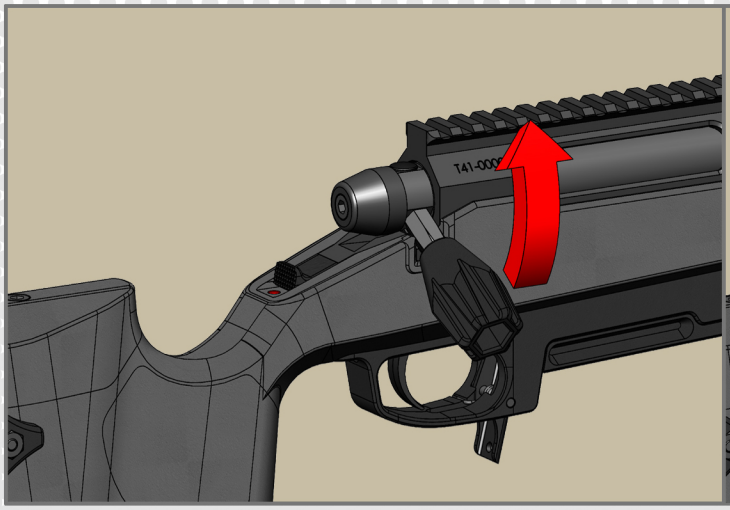


Heben Sie den Schussbolzen an (stellen Sie sicher, dass die Waffe nicht bereits geladen ist, um eine doppelte Zuführung zu vermeiden).

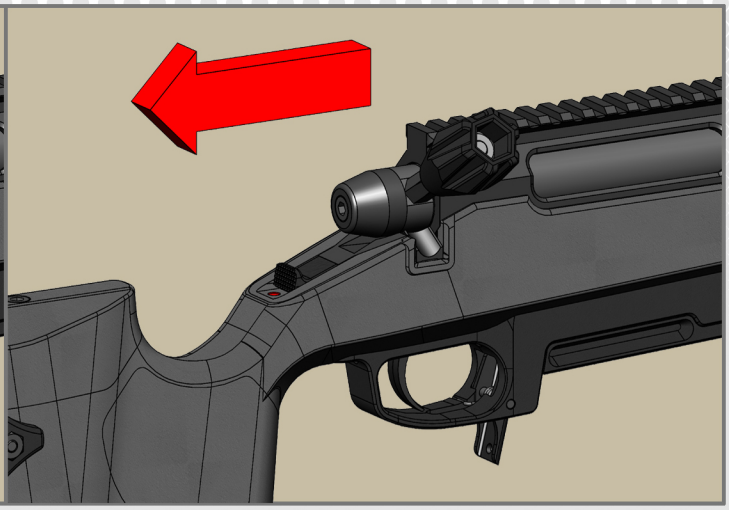


Ziehen Sie den Schussbolzen nach hinten, um die Feder zusammenzudrücken, und verriegeln Sie den Kolben (bis er einrastet).

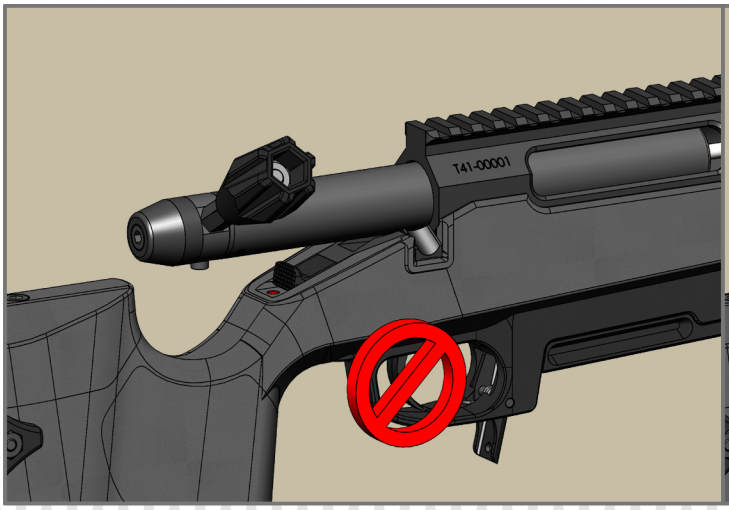


Achten Sie darauf, den Abzug nicht versehentlich zu ziehen, wenn der Schussbolzen zurückgezogen wird.

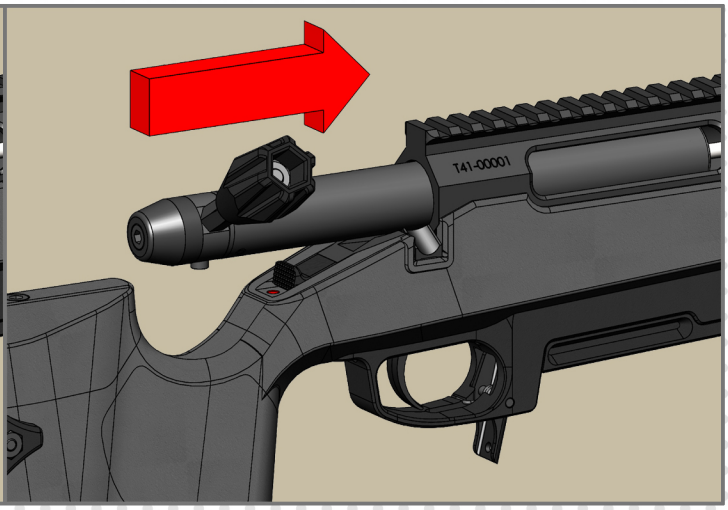

Schieben Sie den Schussbolzen nach vorne, um eine BB in das Hopup zu laden.

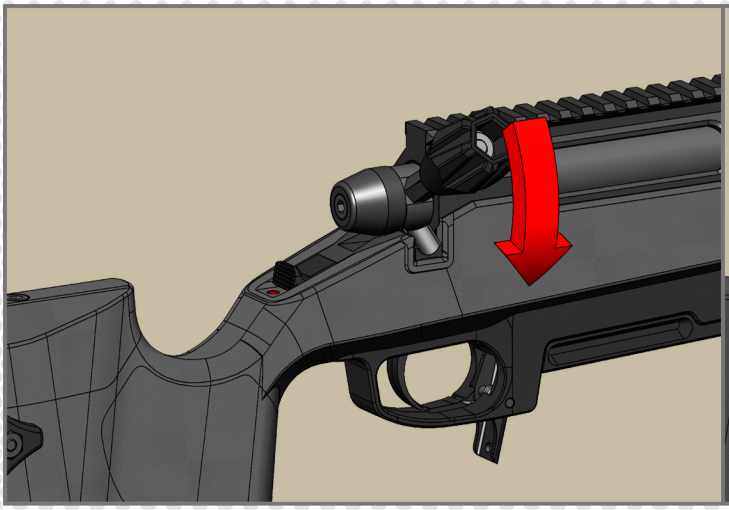

Senken Sie den Bolzen-Griff, um den Schussbolzen zu verriegeln.

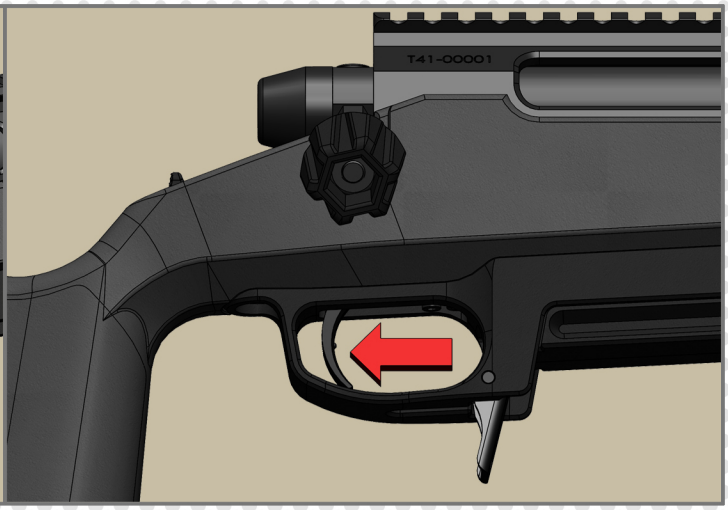


Ziehen Sie den Abzug zum Schießen. (Stellen Sie sicher, dass die Sicherung gelöst ist).

ZUFÜHRRAMPE ZURÜCKSETZUNG




Entfernen Sie das Magazin

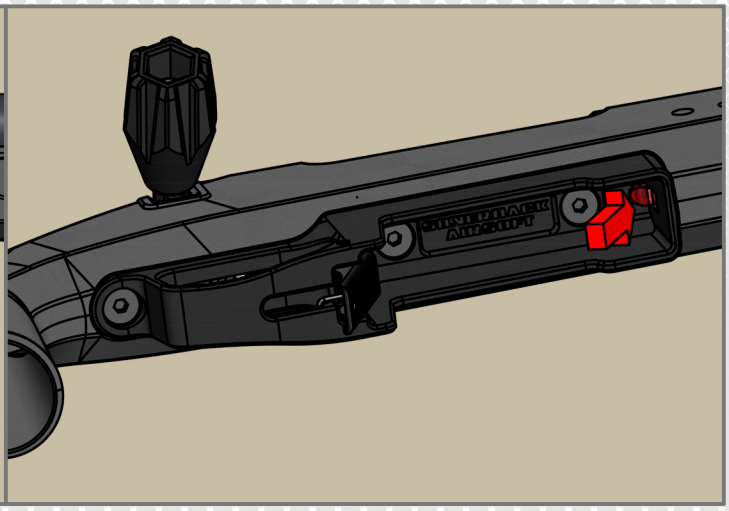

Drücken Sie den Stopper der Zuführrampe, um alle BBs innerhalb der Rampe durch Schwerkraft freizugeben (neigen Sie die Waffe in einem Winkel, wobei die Mündung nach oben und der Abzugsbügel nach unten zeigt).


HOPUP-ANPASSUNG

Jeder "Klick" erhöht / verringert die Hopup-Vorspannung um 15 µm. Es gibt 50 Positionen für das Hopup Rad, die von 0 bis 750 µm reichen.

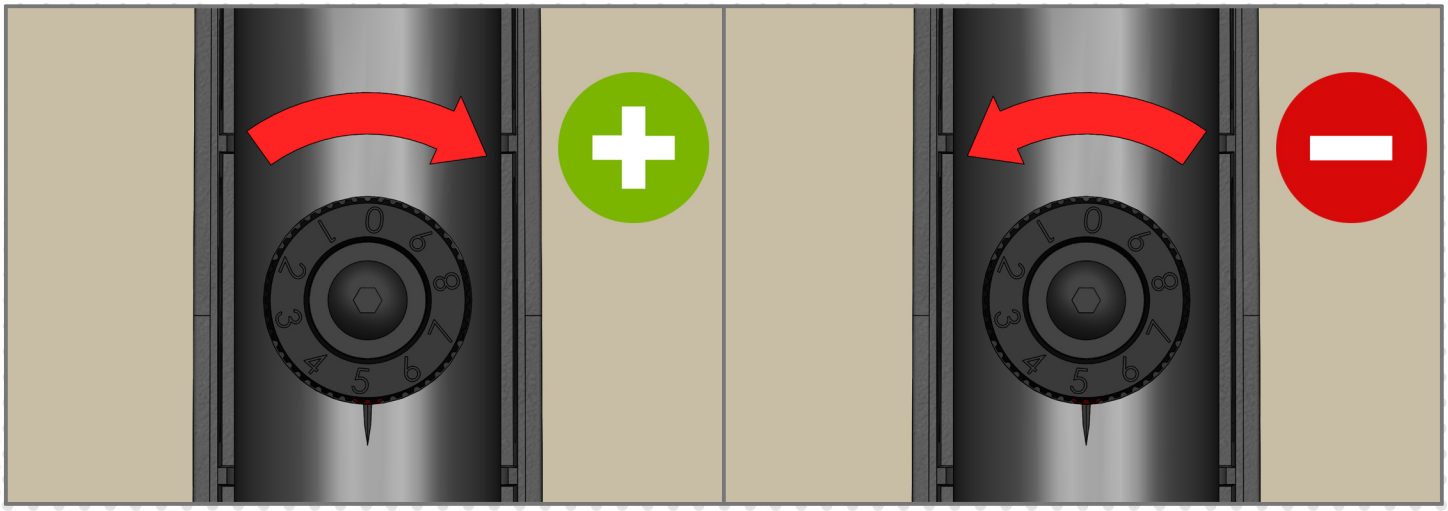

Drehen Sie den Hopup im Uhrzeigersinn, um den Hopup-Effekt zu erhöhen.

Drehen Sie den Hopup gegen den Uhrzeigersinn, um den Hopup-Effekt zu reduzieren.

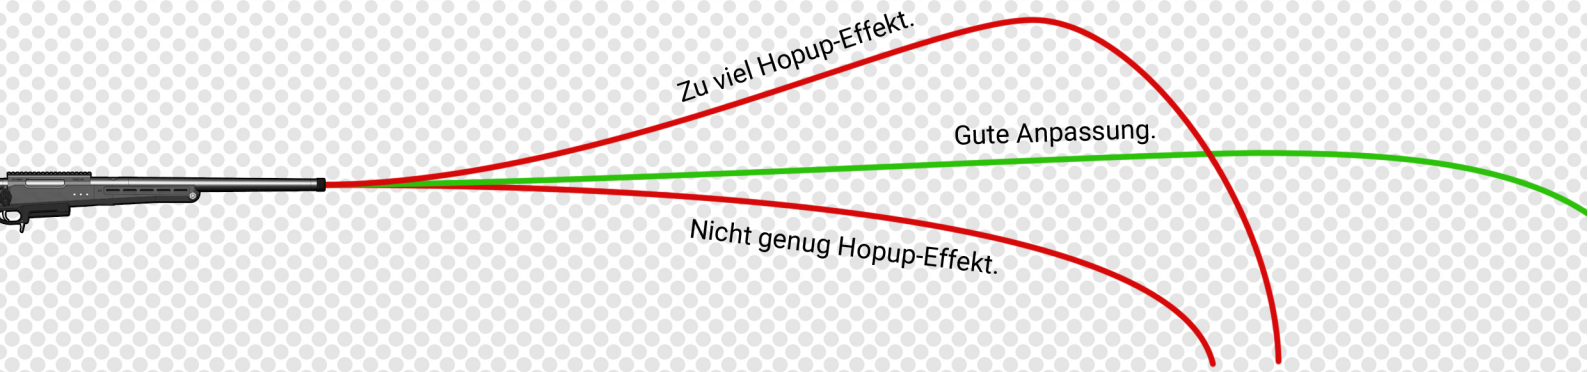

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Hopup-Einstellung muss jedes Mal vorgenommen werden, wenn Sie die BBs
-Masse oder die Mündungsenergie ändern. - Übermäßige Hopup Einstellung kann zu Ladehemmungen führen.
- Bei Ladehemmung
    1. Entfernen Sie das Magazin,
    2. Drehen Sie das Hopup-Rad auf "0",
    3. Führen Sie einen Ladevorgang durch,
    4. Schießen Sie in eine sichere Richtung.
- Die Hopup-Anpassung kann sich auf Ihre Mündungsenergie auswirken: Überprüfen Sie immer Ihre Mündungsenergie, nachdem Sie Ihr Hopup mithilfe von BBs im Spiel angepasst haben, und stellen Sie sicher, dass sie innerhalb der Grenzen Ihrer lokalen Gesetze/Regeln liegt.
- Es ist obligatorisch, Ihr Hopup sauber und trocken zu halten, um effektiv zu sein.
- Sie können von der Position «9» in die Position «0» wechseln, aber Sie können nicht das Gegenteil tun.
- Um jeglichen horizontalen Spin zu vermeiden stellen Sie sicher dass das Gewehr gerade ist bevor Sie den Abzug ziehen.




ERWEITERTE EINSTELLUNGEN & ERGONOMIE

Um Ihnen bei den ergonomischen und erweiterten Einstellungen zu helfen, besuchen Sie bitte unseren YouTube-Kanal für die Tutorials. Scannen Sie den QR-Code auf dieser Seite, um auf unseren YouTube-Kanal zuzugreifen.






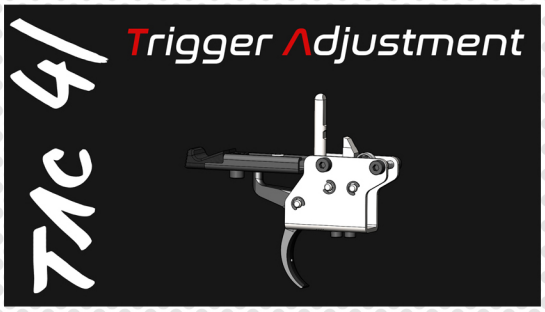








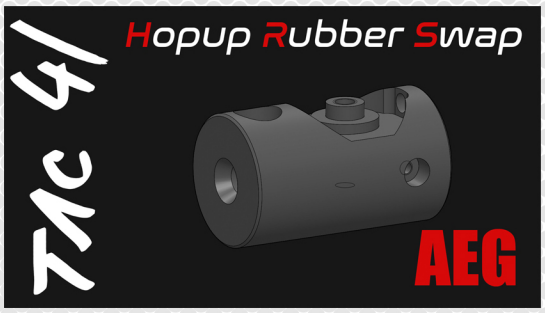

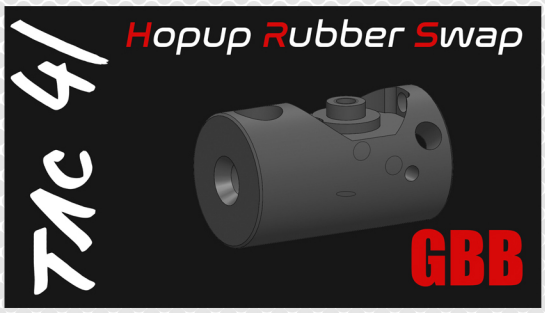



EXPLODED VIEWS

Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Explosionszeichnungen des TAC-41 *P* zuzugreifen.

Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Explosionszeichnungen des TAC-41 *PS* zuzugreifen.

T41-0400-04
POLYMER
STOCK

T41-0100-00
RECEIVER

T41-0700-00
TRIGGER
GUARD

T41-0200-02
510 MM
BARREL

T41-0500-00
TRIGGER
GROUP

T41-1000-00
SHORT
MAGAZINE

T41-0300-00
STAINLESS
BOLT

MATERIALIEN/MASSE/GRÖßE/KAPAZITÄT

	Aluminium Receiver	Polymer Receiver	Outer Barrel	Inner Barrel	Standard Hopup	Sport Hopup	Stainless Steel Bolt	Aluminium Bolt	Polymer Stock	Aluminium Chassis	Lite Stock	Cheekpad (A/P)	Buttplate (A/P)	Trigger Box	Spring Guide Stopper	Safety	Trigger Guard	Magcatch	BB Feeding Ramp	Magazines	Screws	O-rings
Aluminium 6000 Series	■		■		■		■	■	■	■		■										
Aluminium ADC-12														■								
Steel CR1018							■	■	■	■	■					■	■	■				
Stainless Steel SS304							■							■	■							
Steel 10.9																					■	
Brass				■																		
Nylon PA6-GF15		■			■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■			■		
ABS					■	■								■						■		
PC						■													■			
POM	■																					
NBR							■	■	■	■			■									■
Silicon 60°					■	■																


ASSEMBLY #	ASSEMBLY NAME	[gram]
T41-0100-00	ALUMINIUM RECEIVER	349
T41-0100-05	POLYMER RECEIVER	186
T41-0200-02	BARREL 510 mm	486
T41-0200-06	BARREL 330 mm	362
T41-0200-10	SPORT BARREL 510 mm	436
T41-0200-14	SPORT BARREL 330 mm	312
T41-0300-00	STAINLESS STEEL BOLT	474
T41-0300-10	ALUMINIUM BOLT	270
T41-0400-04	POLYMER STOCK	1307
T41-0500-00/04	TRIGGER GROUP	126
T41-0600-00	LONG MAGAZINE	139
T41-1000-00	SHORT MAGAZINE	79
T41-1100-00	ALUMINIUM FOLDABLE CHASSIS	1391
T41-2100-05	LITE STOCK	693
TAC-41 *P*	TOTAL	2821
TAC-41 *PS*	TOTAL	2404
TAC-41 *Λ*	TOTAL	2841
TAC-41 *L*	TOTAL	2083
TAC-41 *LS*	TOTAL	1666
Mass tolerances: +/- 0.2 %		

SIZE	MIN. [mm]	MAX. [mm]
TAC-41 *P/PS*	1095	1155
TAC-41 *P/PS* inner barrel	510	
TAC-41 *Λ* (folded)	682	
TAC-41 *Λ* (unfolded)	922	1022
TAC-41 *Λ/L/LS* inner barrel	330	
TAC-41 *L/LS*	916	
Size tolerance: +/- 0.2 %		

CAPACITY	[bbs]
Short magazine	48
Long magazine	110
Feeding ramp	20

DIGITALE VERSIONEN

Sie können die PDF-Version dieses Handbuchs in verschiedenen Sprachen herunterladen, indem Sie die folgenden QR-Codes scannen. Wenn das Handbuch aktualisiert wird, führen Sie diese Links zu den neuesten Versionen. Wenn Sie uns bezüglich Ihres TAC-41 kontaktieren möchten oder Neuigkeiten zu dieser Produktlinie erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter **info@silverback-airsoft.com** mit Ihrer Seriennummer als Betreff.

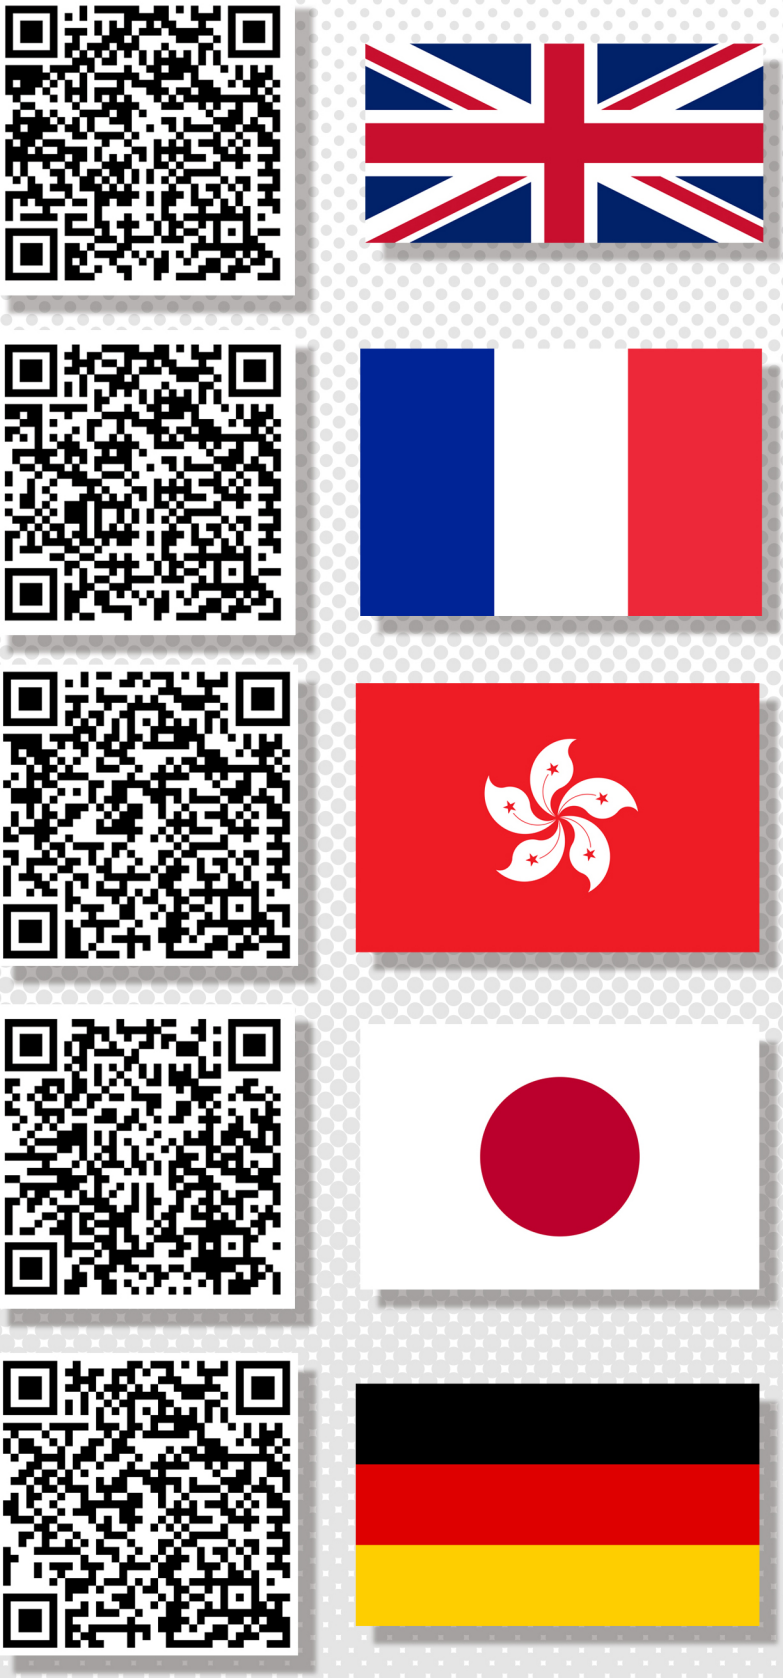


TAC-41
141-00001



April 2024 - Hergestellt in China

SILVERBACK AIRSOFT