# TAC 41

## Polymer / Polymer Sport

SILVERBACK AIRSOFT

# ユーザーマニュアル



# TAC 41

## ポリマー




SILVERBACK AIRSOFT

YouTube

# 目次


安全上の注意 4
警告 4
ボックス内容 5
各部名稱→各部名称 5
ボルト・組み立て 6
安全操作 7
マガジン操作 7
フィーディングランプの初期化 8
シューティング操作 8
フィーディング・ランプのリセット 9
ホップアップ調整 10
アドバンスド・セッティング ＆人間工学 11
エクスプロード・ビュー 12
素材 /質量 /サイズ /容量 13
デジタル版 14

# 安全上の注意

**ご使用の前に、最後まで必ずお読みください：エアソフトガンの使用と所有権は自国の法律を遵守すること**。誤用や不注意な使用は重傷を負う可能性があります。エアソフトガンは常に装填されているように扱い、銃を扱うのと同じように尊重してください。絶対に銃口を覗かない。エアソフトガンを意図しないものに向けないでください。必ず安全眼鏡を着用してください。エアソフトガンは必ずバッグやケースに入れて持ち運び、公共の場では絶対に見せない。安全な方向に射る準備ができるまで、エアソフトガンは常に「セーフ」モードにしてください。エアソフトガンが「セーフ」モードになっていて、他の人や保管場所から取り出すときは必ずアンロードしてください。エアソフトガンに装填したまま片付けたり保管したりしないでください。固い面や水面に向かって撃つと**BB**弾が跳ね返って意図しない人や物に当たる可能性があるので、射たないでください。常に高品質の**6mm**プラスチック製**BB**を使用し、すでに発射された**BB**は使用しないでくださいエアソフトガンを損傷する可能性があります。お子様の手の届かないところに保管してください。むやみな分解、改造を絶対にしないでください。改造するとエアソフトガンを安全に使用できなくなったり、重傷を負ったり、保証が無効になります。また、エアソフトガンの使用が安全でなくなり、怪我をするばかりか保障の対象から外れます。**本製品の誤使用、分解、改造によって生じた故障、事故、怪我、修理費用については当社は一切責任を負いません。**




## 警告

- フィーディングランプには19個のBBが入るので、Tac-41はマガジンなしで射撃が可能です。
- ボルトがロックされていない状態でトリガーを引かないでください。レシーバーが破損します。
- マガジンを垂直→垂直にかみ合わせすぎると、フィーディングランプ機構を破損する。
- バレル交換時に3本のバレルスクリューを緩めすぎると、ストックが変形してしまう。
- インナーバレルを分解する場合、横方向のネジを締めすぎるとインナーバレルが破損する。
- トリガー調整を最大にすると安全上の問題やスラムファイアの問題が発生します。
- マガジンに負荷をかけすぎるとマガジンが破損する。→します。
- 3本のバレルスクリューの最大トルクは4Nmです(標準バージョン) または 1 Nm (スポーツバージョン)。
- 保管の際には、フィーディングランプを空にして、鉄の部分が錆びないように油を塗っておきます。
- ホップアップやバレルの内部にグリスやオイルを塗らない。
- バレル交換時にボルトを閉じておくと、ボルトとバレルのアライメントが完璧になります。
-バレルを取り外す前に、ホップアップとフィーディングランプにBBが残っていないことを確認してください。

*このユーザー マニュアルに記載されているモデルは、TAC-41 ポリマー WG です。 あなたの TAC-41 P は少し違うかもしれません。*




# ボックス内容

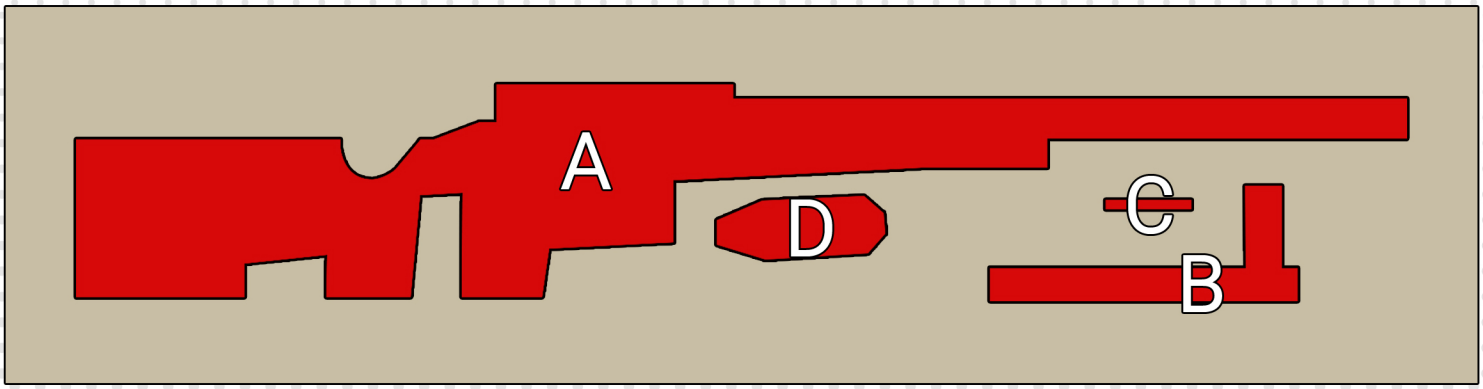



A: Tac 41＆ショートマガジン(装着)
B: ボルト
C: スプリングガイドストッパー
D: バットプレートスペーサー


# 各部名称

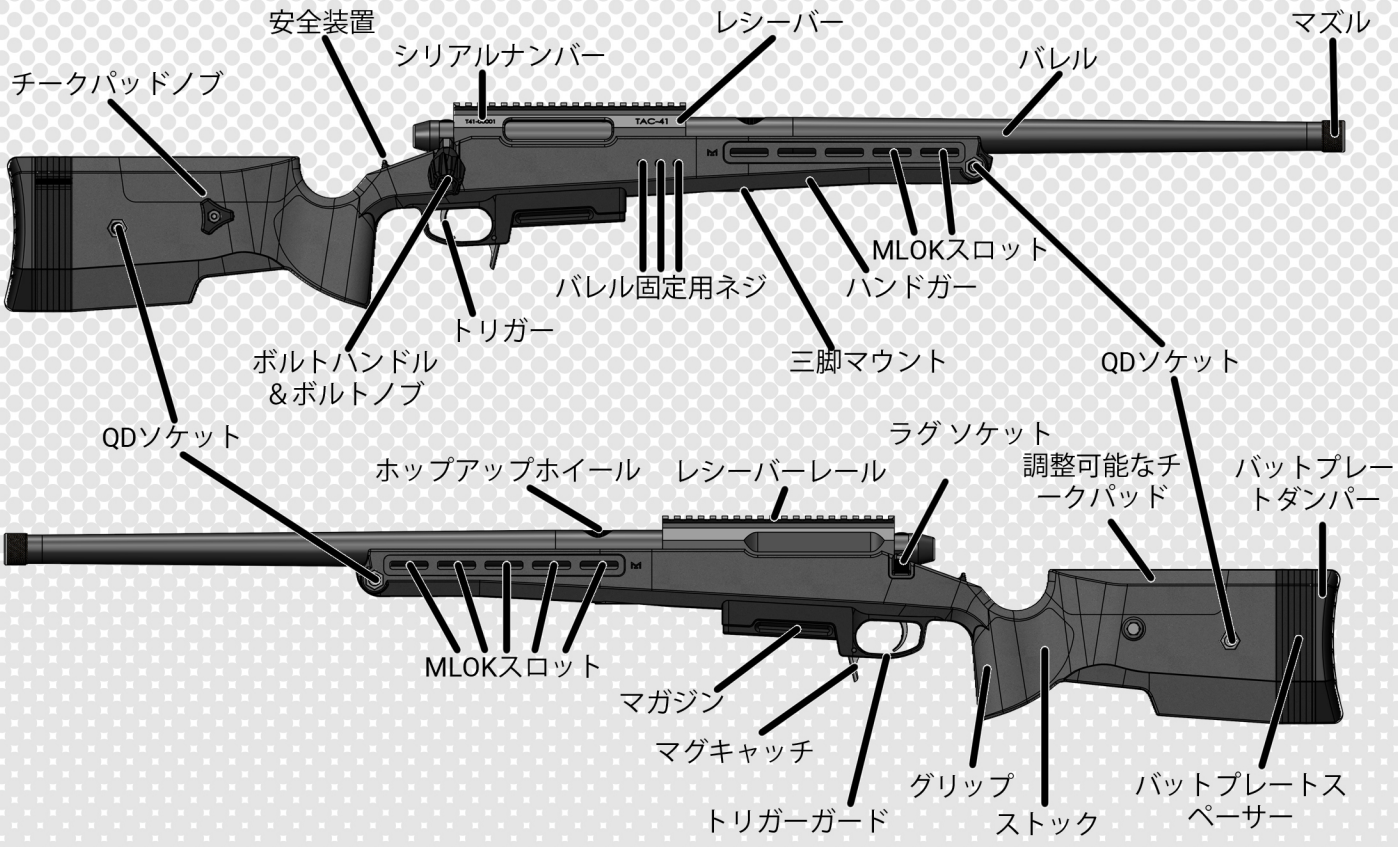


# ボルト・組み立て

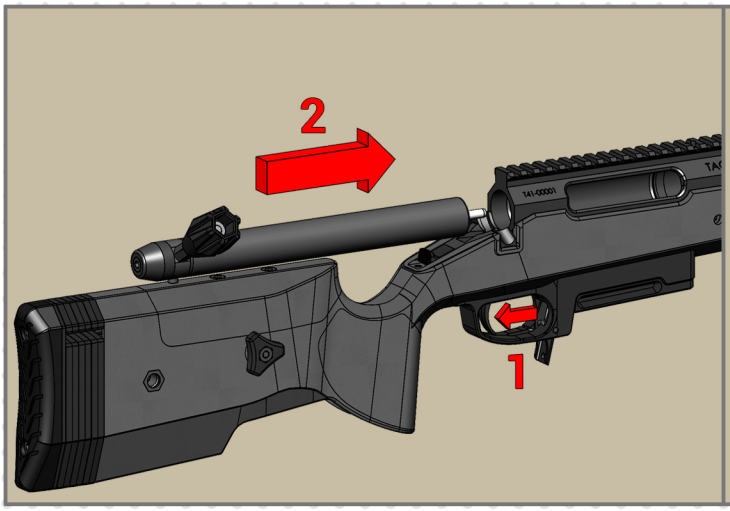



トリガーを引きながらボルトをレシーバーにスライドさせます。シリンダーの溝とボルトラグが下向きになっていることを確認する。

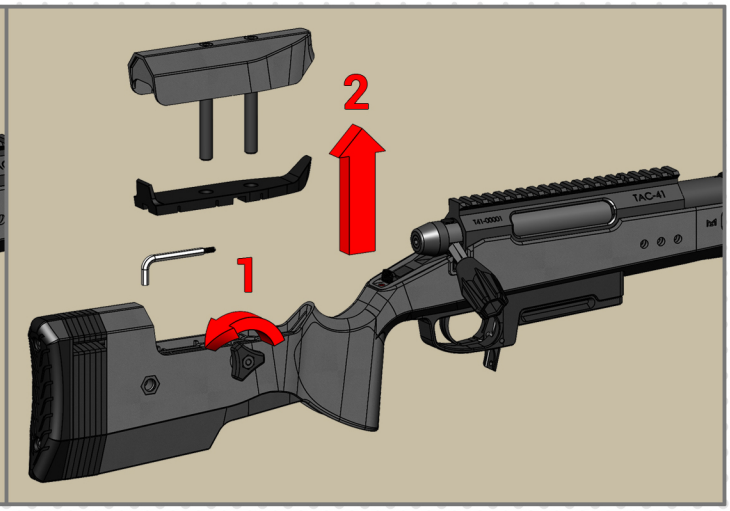



チークパッドノブを緩めチークパッドを持ち上げて外し、ゴム栓を抜いてネジ式工具を取り出します。

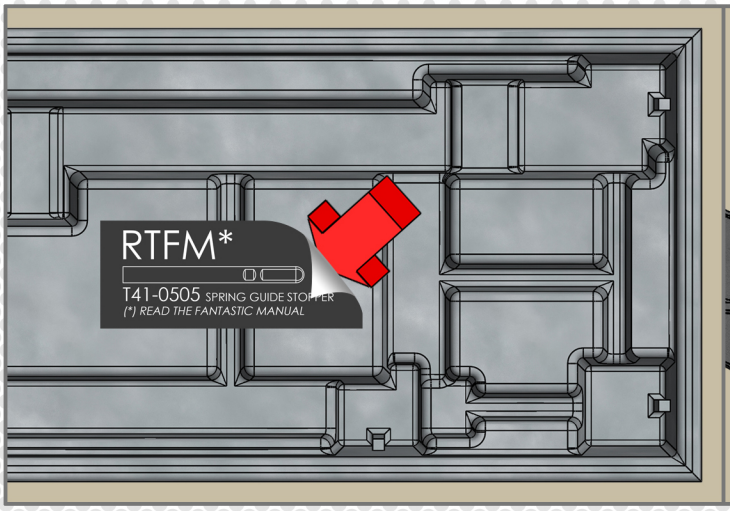



パッケージを見て、RTFMステッカーの下にあるスプリングガイドストッパーを探します。

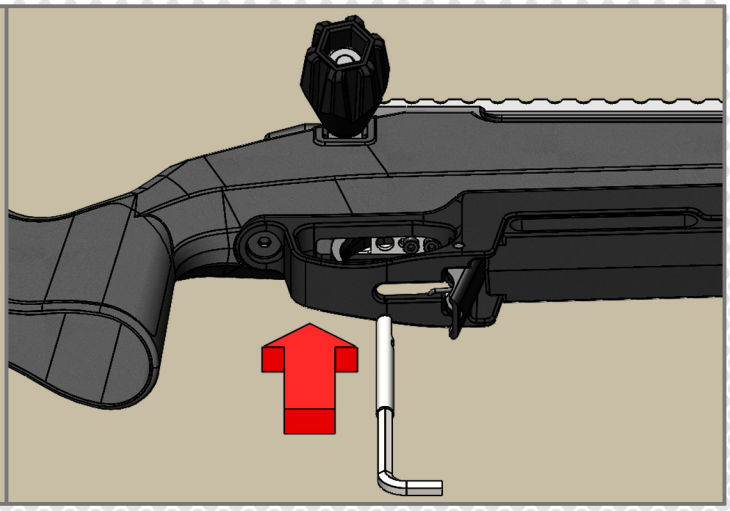

ツールをスプリングガイドストッパーに通します。図のように、スプリングガイドストッパーをガンに挿入します。スプリングガイドストッパーの平らな面は、ガンの正面に向いている必要があります。

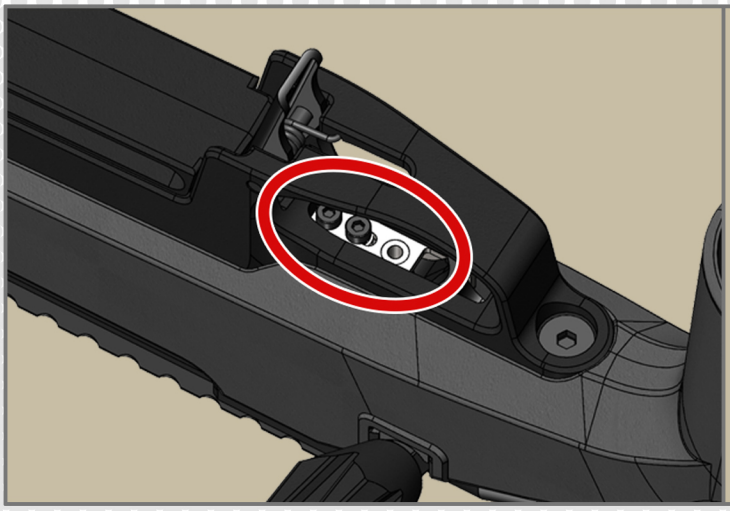


図のようにクリック音がして、底面がトリガーボックスに対して平らになっていれば、スプリングガイドストッパーは正しく取り付けられています。ピストンシアーが噛み合わない場合はスプリングガイドストッパーの向きが間違っている可能性があります。

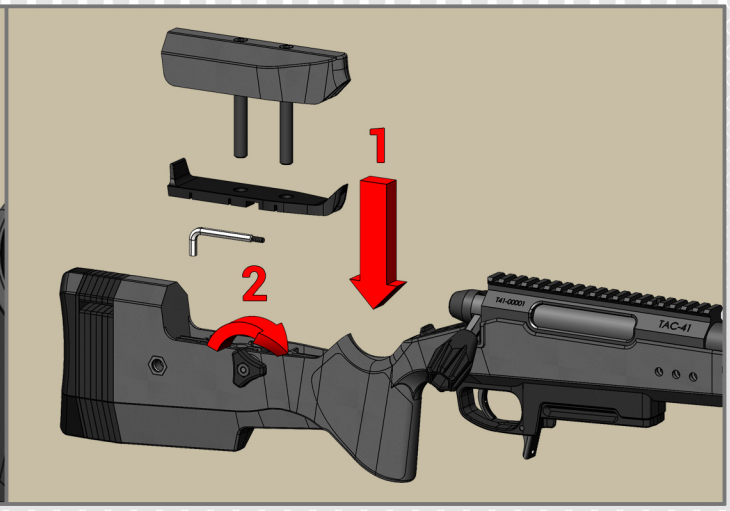



ツール、ラバーカバー（ラバーカバーの前側を先にストックにはめ込み、後側をはめ込むとフィットしやすくなります）、チークパッドを元の位置に戻します。その後、チークパッドのノブを再び締めます。

# 安全操作

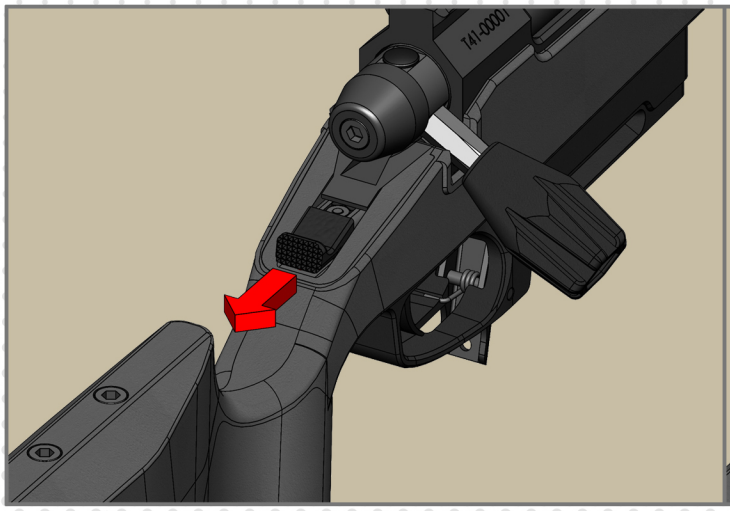



安全ボタンを奥にスライドさせて安全を確保する。

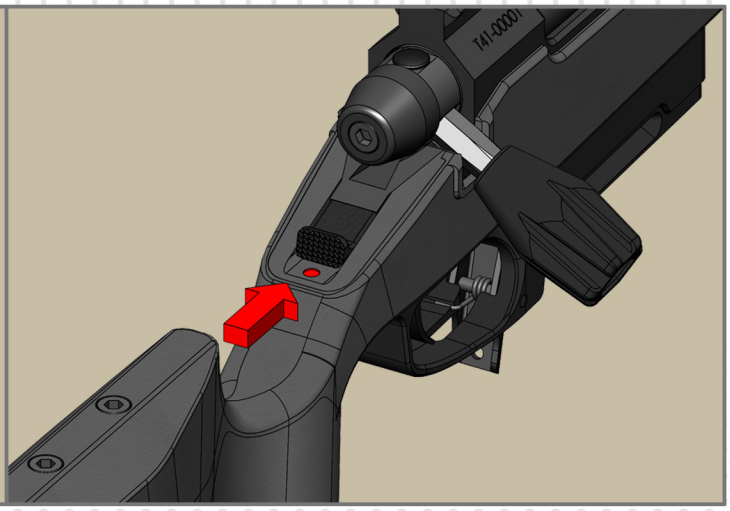



セイフティボタンを手前にスライドさせると（赤い点が表示されます）、セイフティが解除されます。


# マガジンの操作

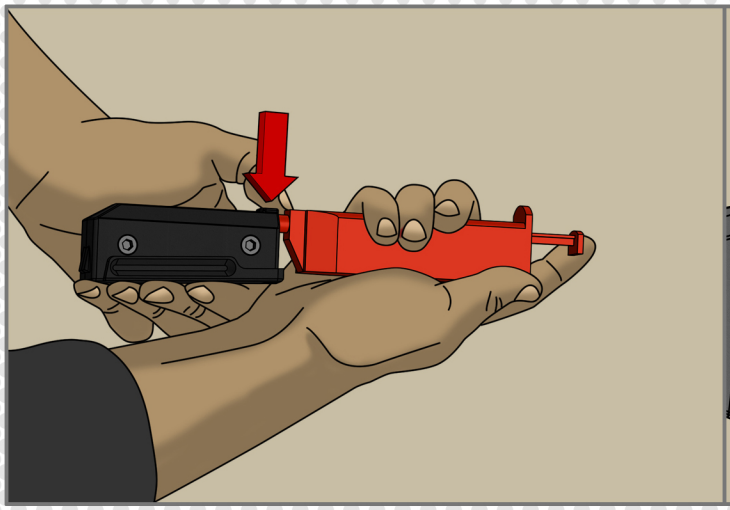

マガジンに6mmのBBを充填する、できればBBローダーを使って。マガジンを装填するには、マガジンゲート（図）を押す必要があります。マガジン容量：48 bbs

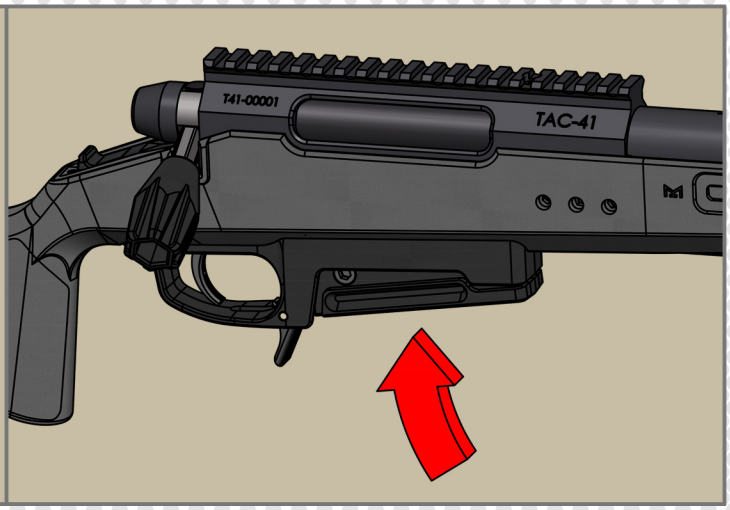


マガジンを図のようになるべく平らになるように挿入します。

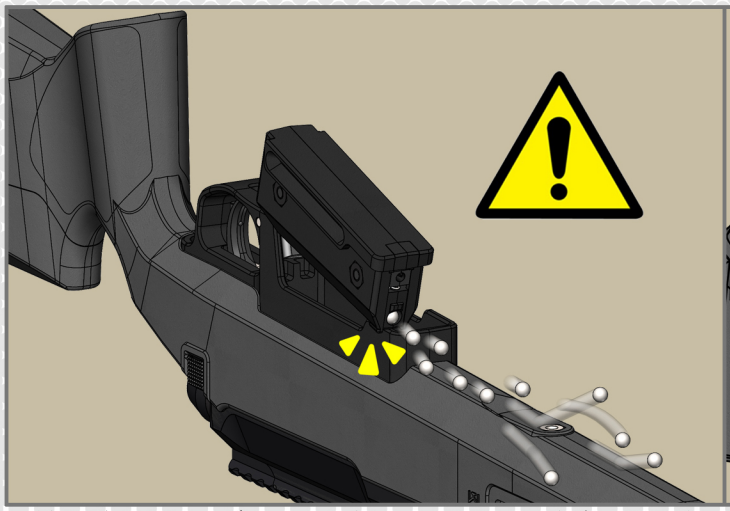


前部が完全にマグウェルに触れた状態でマガジンを装着しないとマグキャッチを装着することができません。




マガジンを外すにはマグキャッチを前方に押して、マガジンを引き抜きます。


# フィードランプの初期化

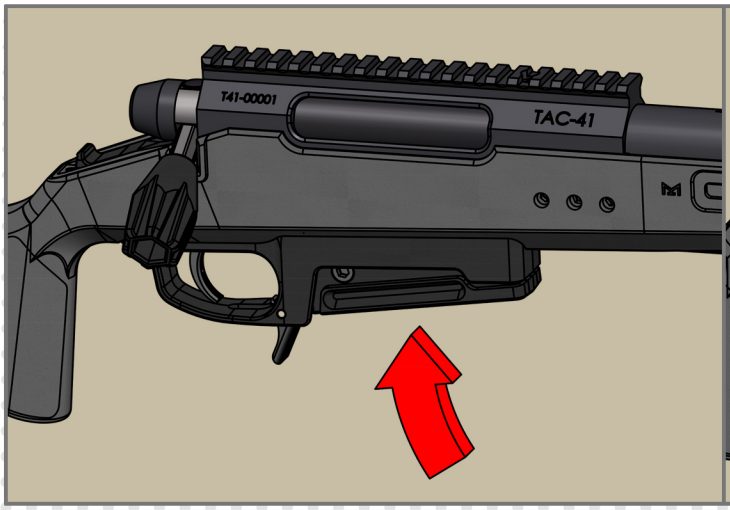



装填されたマガジンを噛み合わせてフィーディングランプを予備充填します（20個のbb弾が必要）。




マガジンを取り外す。

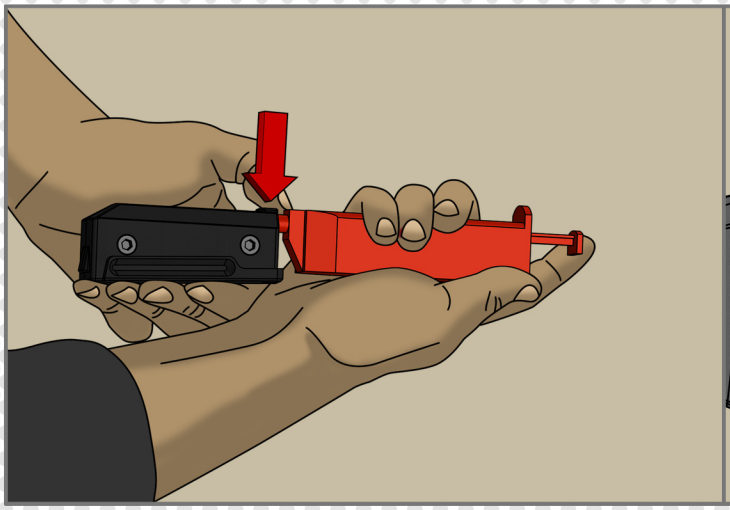


マガジンを補給する。

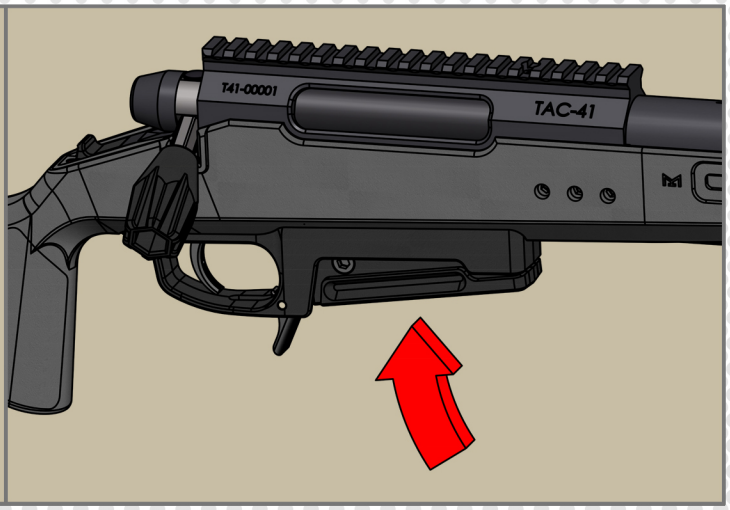



マガジンを再び装着する。これであなたのTAC-41は撃つ準備はできている。


# 射撃操作

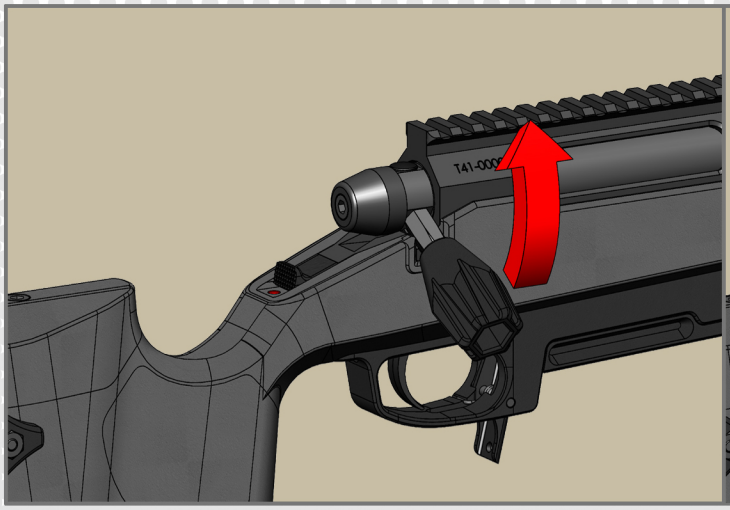


ボルトハンドルを持ち上げる（二重給弾にならないように、ボルトがすでに装填されていないことを確認する）。

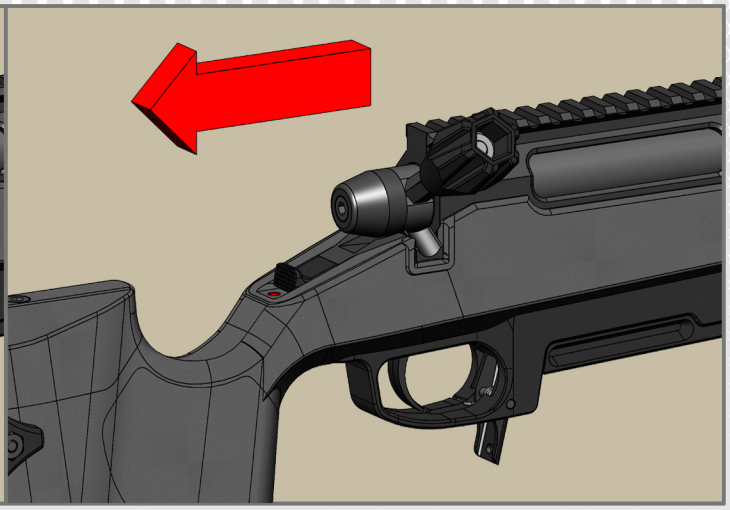


ボルトを後方に引いてスプリングを圧縮し、ピストンシアーをロックします（カチッと音がするまで）。

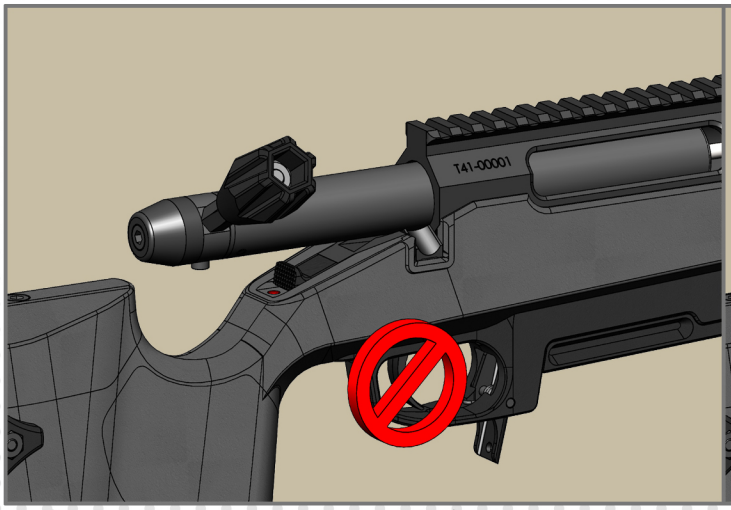



ボルトを引いたときに誤ってトリガーを引かないように注意してください。

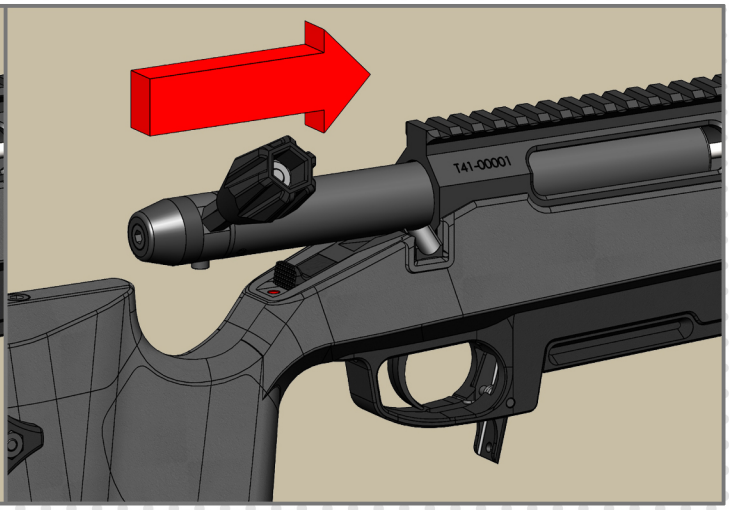


ボルトを前方に押し出すと、BBがホープアップ→ホップアップ内に入ります。

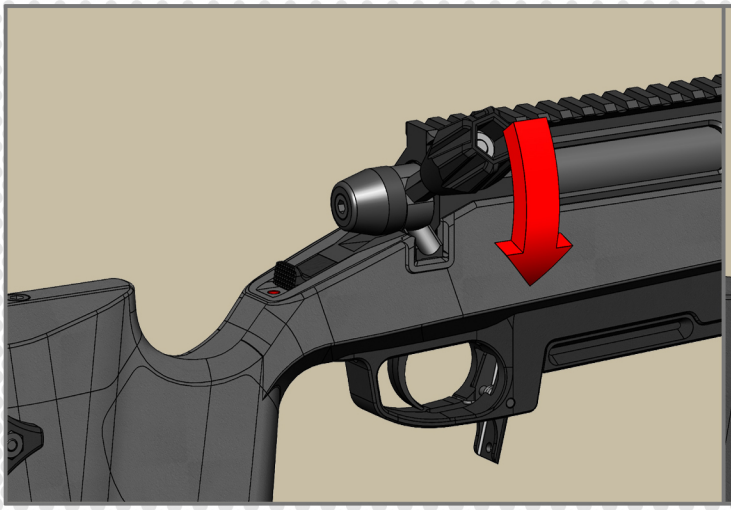

ボルトハンドルを下げて、ボルトをロックします。

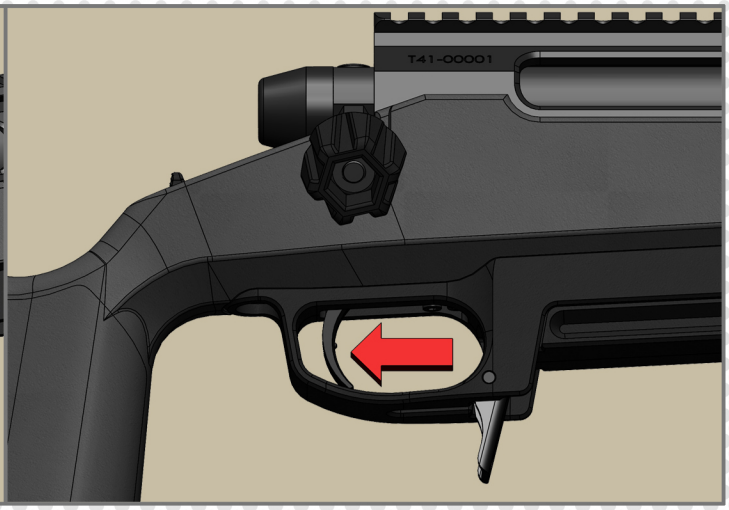



トリガーを引いて撃つ。(安全装置が解除されていることを確認する）。

# フィーディング・ランプ・リセット





マガジンを取り外す。

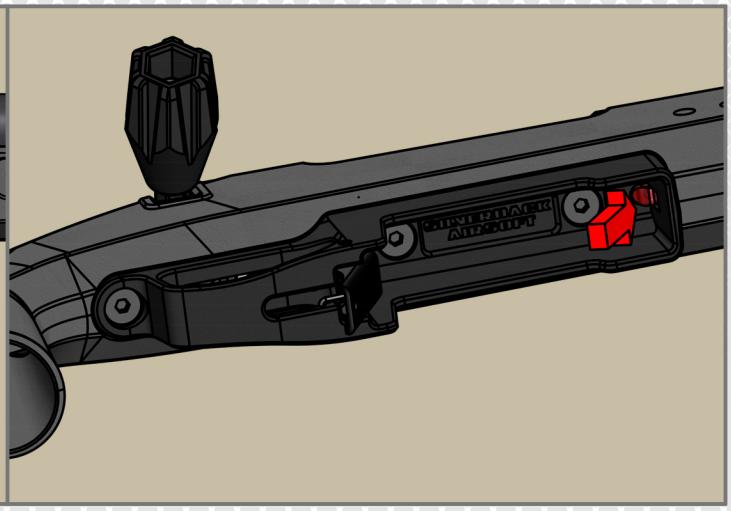

フィーディングランプストッパーを押して、フィーディングランプ内のすべてのBBを重力で放出します。（銃を斜めに傾けて銃口を上向きにし、トリガーガードを下向きにします）。

# ホップアップ調整


1回の「クリック」でホップアップのプリロードが15 µmずつ増減します。ホップアップホイールには 0～750 µm の範囲で50のポジションがあります。

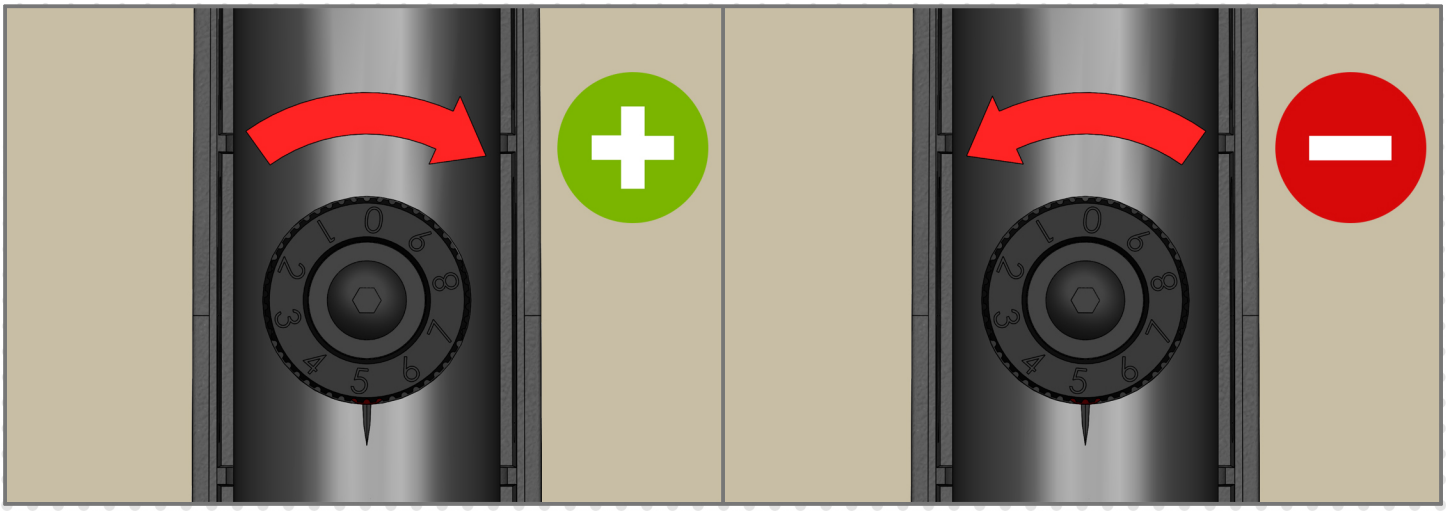

Hopupを時計回りに回すと、Hopupの効果が高まります。



Hopupを反時計回りに回すとHopupの効果が減少します。

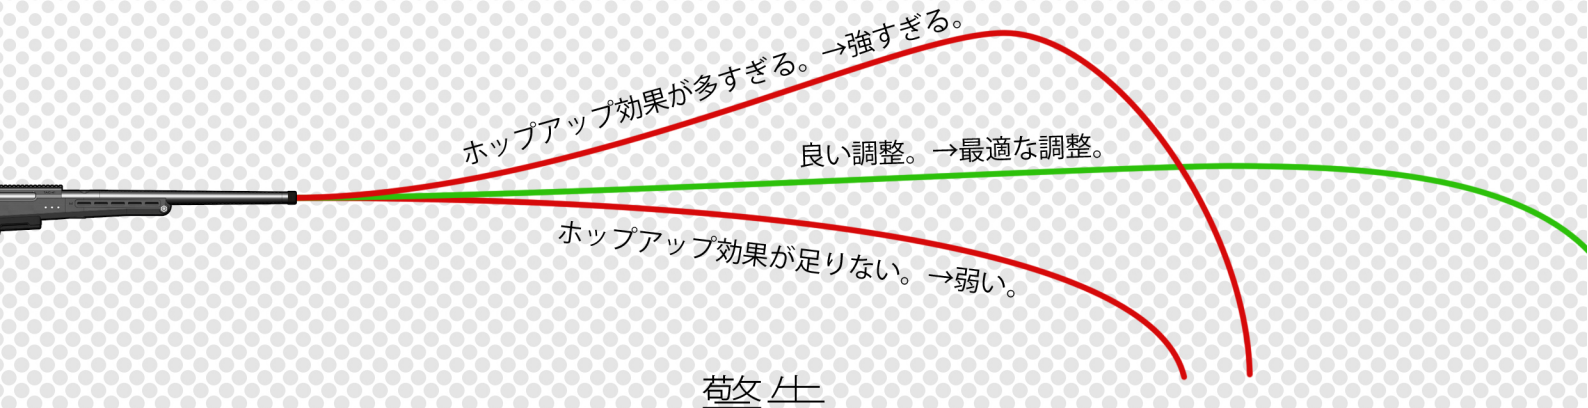


## 警告

- ホップアップの調整はBBの質量やマズルエネルギーを変更するたびに行う必要があります。
- 過度のホップアップ調整は銃を詰まらせます。
- ジャムが発生した場合
    1. マガジンを取り外す。
    2. ホップアップ・ホイールを "0 "にする。
    3. ボルトを回転させる。
    4. 安全な方向に向かって射る。→発射。

- ホップアップの調整は銃口エネルギーに影響を与える可能性があります。ゲーム内のBBS→BB弾を使ってホップアップを調整した後は、必ず銃口エネルギーを確認し、それが地域の法律・規則の範囲内であることを確認してください。
- ホップアップを効果的に使用するためには、清潔で乾燥した状態を保つことが必須です。
- ポジション "9 "からポジション "0 "への切り替えは可能ですが、その逆はできません。
- サイドスピンを避けるために、トリガーを引く前にライフルをまっすぐに構えてください。




# アドバンスド・セッティング & 人間工学

人間工学に基づいた設定や高度な設定を行うために、YouTubeチャンネルでチュートリアルをご覧ください。
このページのQRコードを読み取ると、YouTubeチャンネルにアクセスできます。








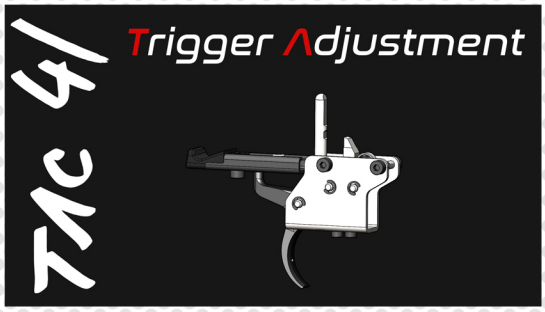









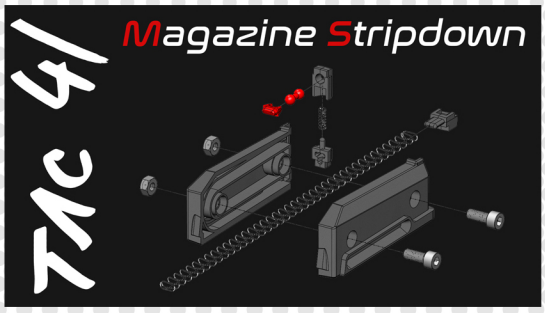

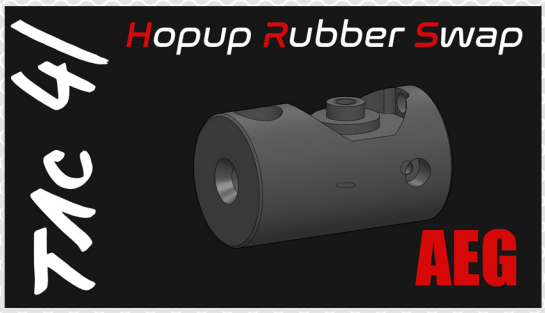
# EXPLODED VIEWS

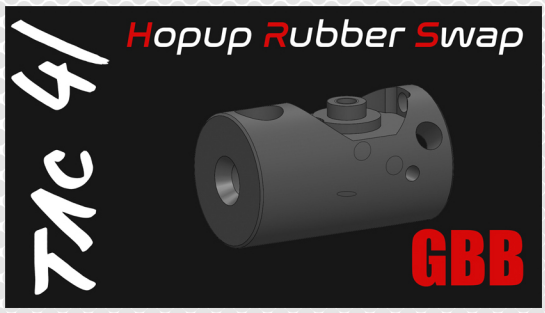この QR コードをスキャンして、TAC-41 P の分解図にアクセスします。

この QR コードをスキャンして、TAC-41 PS の分解図にアクセスします。



T41-0400-04
POLYMER
STOCK

T41-0700-00
TRIGGER
GUARD

T41-1000-00
SHORT
MAGAZINE

T41-0100-00
RECEIVER

T41-0200-02
510 MM
BARREL

T41-0500-00
TRIGGER
GROUP

T41-0300-00
STAINLESS
BOLT

# 素材／質量／サイズ／容量

| | Aluminium Receiver | Polymer Receiver | Outer Barrel | Inner Barrel | Standard Hopup | Sport Hopup | Stainless Steel Bolt | Aluminium Bolt | Polymer Stock | Aluminium Chassis | Lite Stock | Cheekpad (A/P) | Buttplate (A/P) | Trigger Box | Spring Guide Stopper | Safety | Trigger Guard | Magcatch | BB Feeding Ramp | Magazines | Screws | O-rings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium 6000 Series | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | | | |
| Aluminium ADC-12 | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| Steel CR1018 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Stainless Steel SS304 | | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| Steel 10.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |
| Brass | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nylon PA6-GF15 | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | | |
| ABS | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ | | |
| PC | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| POM | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NBR | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | | | | | | | ■ |
| Silicon 60° | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ASSEMBLY # | ASSEMBLY NAME | [gram] |
|---|---|---|
| T41-0100-00 | ALUMINIUM RECEIVER | 349 |
| T41-0100-05 | POLYMER RECEIVER | 186 |
| T41-0200-02 | BARREL 510 mm | 486 |
| T41-0200-06 | BARREL 330 mm | 362 |
| T41-0200-10 | SPORT BARREL 510 mm | 436 |
| T41-0200-14 | SPORT BARREL 330 mm | 312 |
| T41-0300-00 | STAINLESS STEEL BOLT | 474 |
| T41-0300-10 | ALUMINIUM BOLT | 270 |
| T41-0400-04 | POLYMER STOCK | 1307 |
| T41-0500-00/04 | TRIGGER GROUP | 126 |
| T41-0600-00 | LONG MAGAZINE | 139 |
| T41-1000-00 | SHORT MAGAZINE | 79 |
| T41-1100-00 | ALUMINIUM FOLDABLE CHASSIS | 1391 |
| T41-2100-05 | LITE STOCK | 693 |
| TAC-41 *P* | TOTAL | 2821 |
| TAC-41 *PS* | TOTAL | 2404 |
| TAC-41 *Λ* | TOTAL | 2841 |
| TAC-41 *L* | TOTAL | 2083 |
| TAC-41 *LS* | TOTAL | 1666 |
| *Mass tolerances: +/- 0.2 %* | | |

| SIZE | MIN. [mm] | MAX. [mm] |
|---|---|---|
| TAC-41 *P/PS* | 1095 | 1155 |
| TAC-41 *P/PS* inner barrel | 510 | |
| TAC-41 *Λ* (folded) | 682 | |
| TAC-41 *Λ* (unfolded) | 922 | 1022 |
| TAC-41 *Λ/L/LS* inner barrel | 330 | |
| TAC-41 *L/LS* | 916 | |
| *Size tolerance: +/- 0.2 %* | | |


| CAPACITY | [bbs] |
|---|---|
| Short magazine | 48 |
| Long magazine | 110 |
| Feeding ramp | 20 |


# デジタル版

下記のQRコードを読み取ると、さまざまな言語で書かれたPDF版の取扱説明書をダウンロードすることができます。マニュアルが更新された場合、これらのリンクから最新版にアクセスすることができます。TAC-41に関するお問い合わせや、この製品群に関するニュースをご希望の方は、シリアル番号を参考に、**info@silverback-airsoft.com** までご連絡ください。





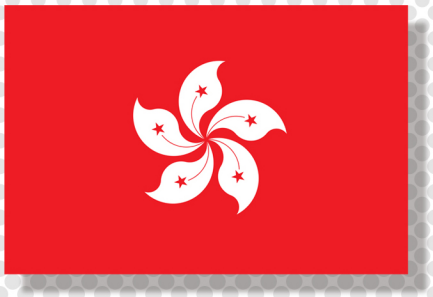

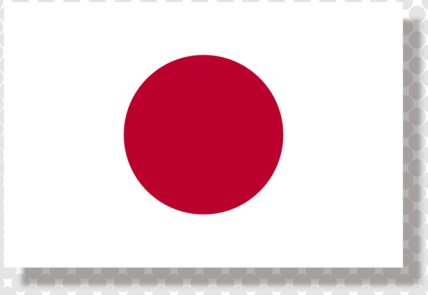




TAC-41
141-00001



2024年4月 - 中国製

SILVERBACK AIRSOFT