TAC 41

アルミニウム

SILVERBACK AIRSOFT

ユーザーマニュアル

TAC 41

アルミニウム

SILVERBACK AIRSOFT

YouTube

目次

安全上の注意 4
警告 4
ボックス内容 5
各部名称 5
ストックヒンジ操作 6
安全操作 7
マガジン操作 7
フィーディングランプの初期化 8
シューティング操作 8
フィーディング・ランプのリセット 9
ホップアップ調整 10
アドバンスド・セッティング ＆人間工学 11
エクスプロード・ビュー 12
素材 /質量 /サイズ /容量 13
デジタル版 14

安全上の注意

ご使用の前に、最後まで必ずお読みください，エアソフトガンの使用と所有権は自国の法律を遵守すること。誤用や不注意な使用は、重大な傷害を引き起こす可能性があります。エアソフトガンは、常に弾薬が装填されているものとして、銃器と同じように大切に扱ってください。エアソフトガンの銃口をのぞき込まないでください。撃つつもりのないものにエアソフトガンを向けないでください。使用者は常に安全眼鏡を着用してください。エアソフトガンは必ずバッグやケースに入れて持ち歩き、公共の場では絶対に見せないでください。安全な方向に向けて撃つまでは、必ずエアソフトガンを「セーフ」モードにしておいてください。エアソフトガンを他人から譲り受けるときや保管するときは、必ず「セーフ」モードであること、弾がないことを確認してください。弾が入ったままエアソフトガンを片付けたり、保管したりしないでください。硬い表面や水面に向けて撃たないでください。**BB**弾が跳ね返り、意図しない人や物に当たる可能性があります。必ず高品質の**6mm**プラスチック**BB**弾を使用し、すでに発射された**BB**弾は使用しないでください。エアソフトガンは必ず安全な場所に保管し、子供の手の届かないところに置いてください。エアソフトガンを改造したり、変更したりしないでください。改造すると、エアソフトガンが安全に使用できなくなったり、重大な怪我をしたり、保証が無効になることがあります。**本製品の誤使用、分解、改造に起因する故障、事故、怪我、修理費用については、当社は一切の責任を負いかねます。**

警告

- フィーディングランプには20個のBBが入るので、Tac-41はマガジンなしで射撃が可能です。
- ボルトがロックされていない状態でトリガーを引かないでください。レシーバーが破損します。
- マガジンが空の状態でないときにマガジンを取り外すと、2BBを失うことになります。BBを失わないためには、マガジンが空のときだけに取り外してください。
- 誤射を防ぐため、再装填の際にはマガジンを持たないでください。
- バレル交換時に3本のバレルスクリューを緩めすぎると、ストックパネルが変形してしまう。
- インナーバレルを分解する場合、横方向のネジを締めすぎるとインナーバレルが破損する。
- ホップアップラバーを破らずに取り外すことはほぼ不可能です。交換しない場合は、ホップアップラバーの分解を試みないでください。
- トリガー調整を最大にすると、安全上の問題やスラムファイアの問題が発生します。
- マガジンに負荷をかけすぎると、マガジンが破損する。(ロングマガジンの最大容量：110 bbs）。
- 3本のバレルスクリューの最大トルクは4Nmです。
- 保管の際には、給餌ランプを空にして、鉄の部分が錆びないように油を塗っておきます。
- ホップアップやバレルの内部にグリスやオイルを塗らない。
- バレル交換時にはボルトを閉じておくと、ボルトとバレルのアライメントが完璧になります。
- バレルを取り外す前に、ホープアップとフィーディングランプにBBが残っていないことを確認してください。

ボックス内容

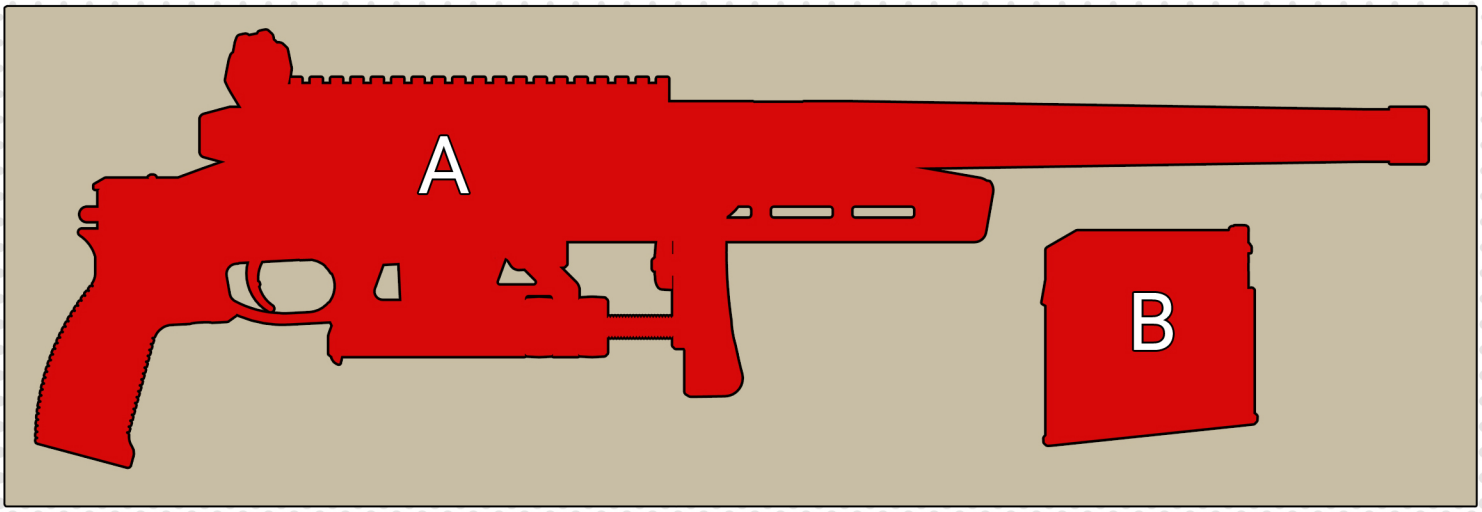

A: TAC-41 A（フォールデッドストック）
B: ロングマガジン

各部名称

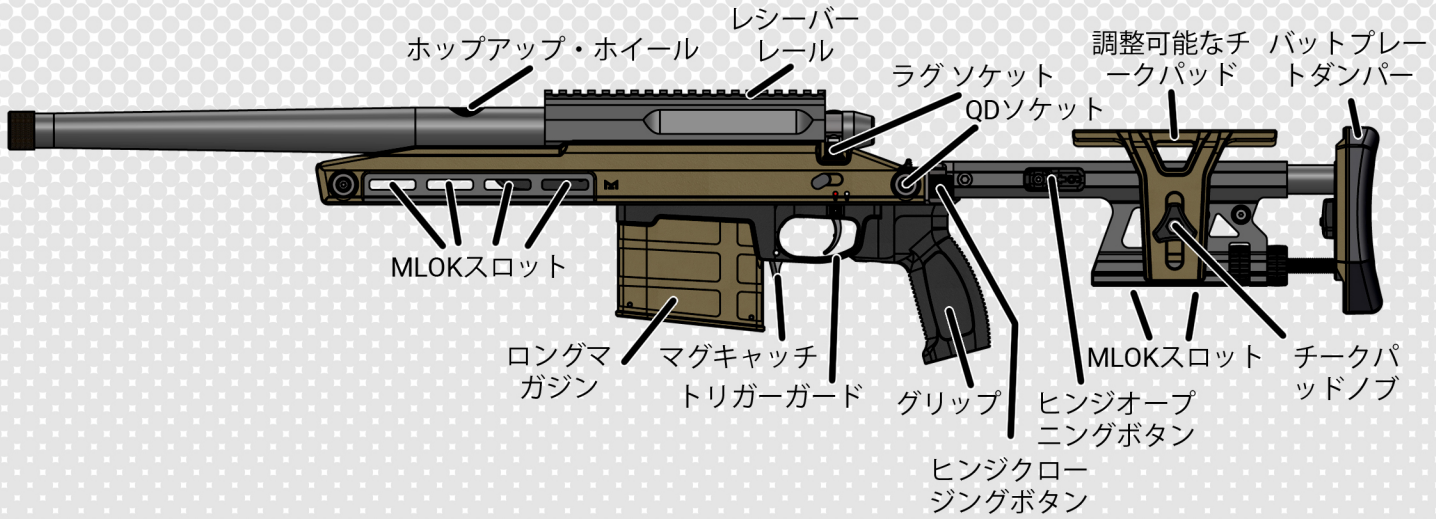

ストックヒンジの操作

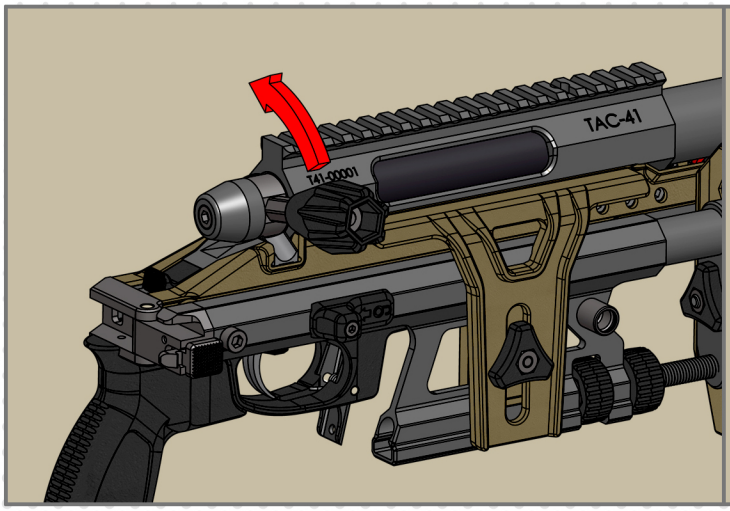

開錠手順：まず、ボルトハンドルを持ち上げます。

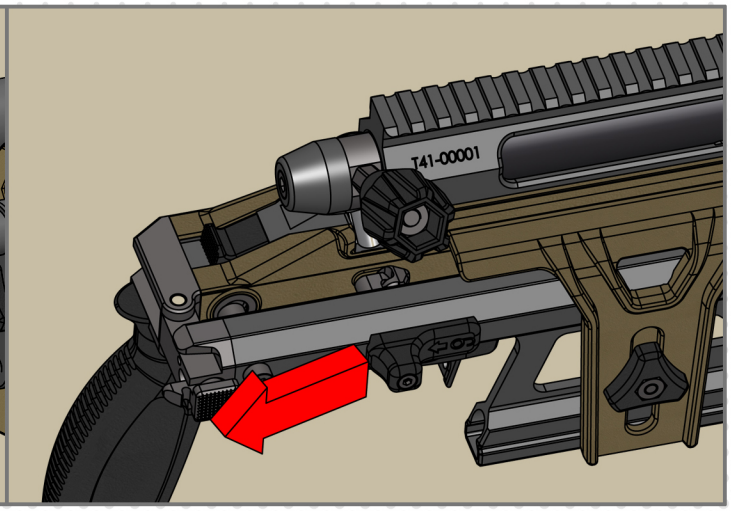

リリースボタンを引き戻します。

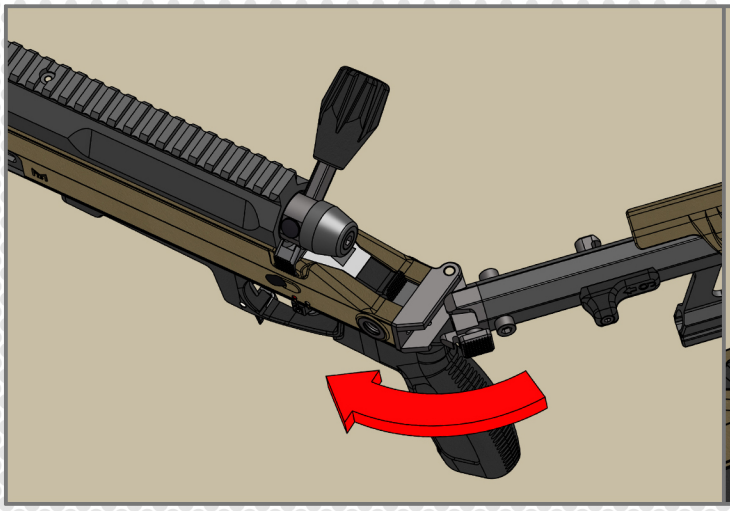

ロックシステムが噛み合うまで、ストックをしっかりと開きます（「カチッ」と音がするはずです）。

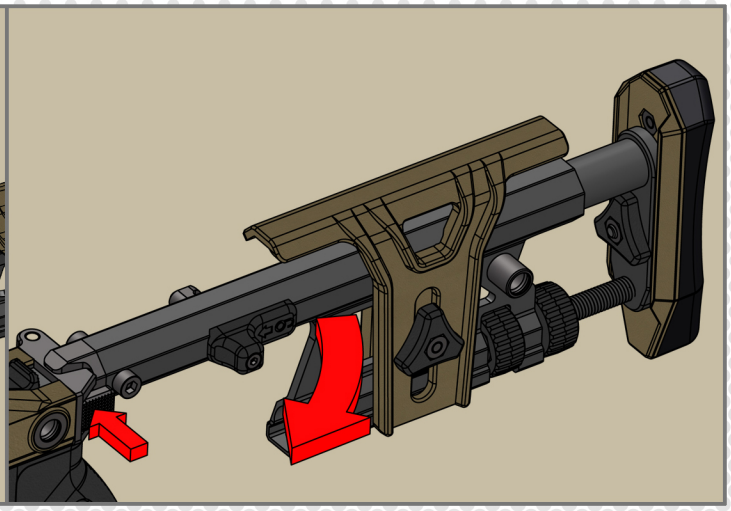

閉じる手順：ストックが開く方向に力を入れながら、ストッククロージングボタンを押します。

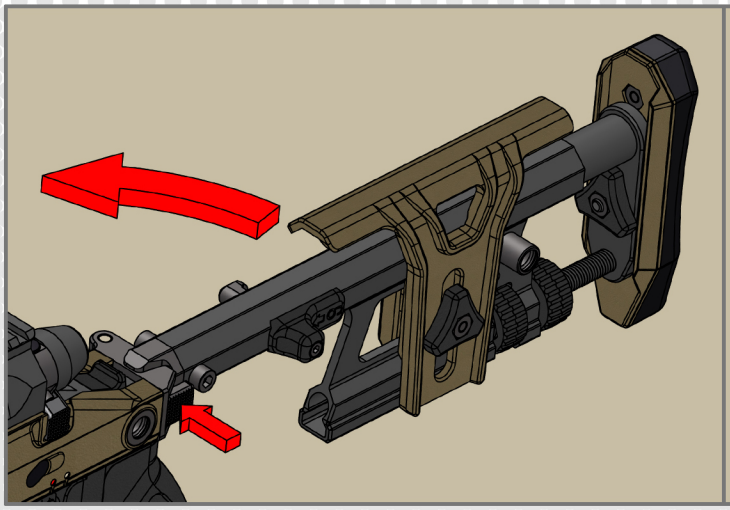

リリースボタンを押しながら、ストックを折りたたみます。

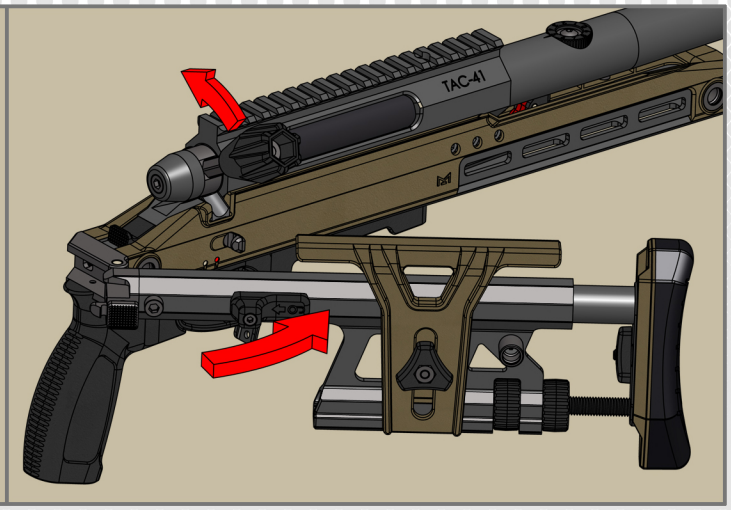

ボルトハンドルが上にあることを確認し、ストックが開いた位置でロックされるまで、しっかりとストックを閉じます（「カチッ」と音がするはずです）。

安全操作

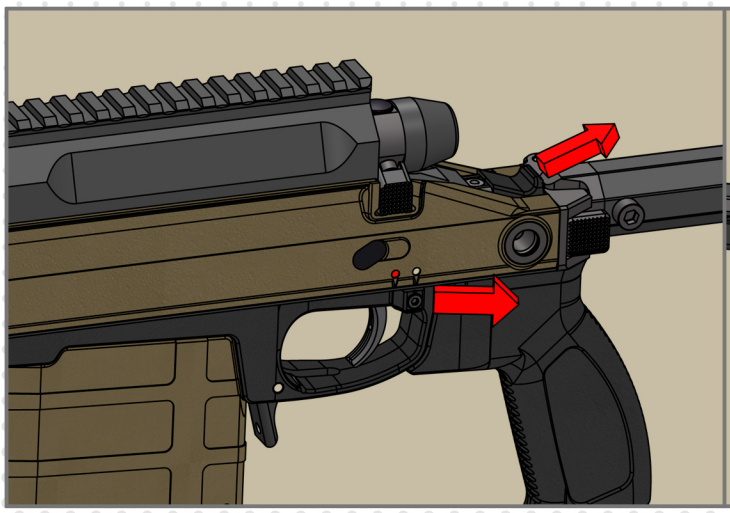

安全ボタン（右または左または中央）を奥にスライドさせて、安全を確保する。横方向のボタンは白い点の下になければなりません。新しいライフルの場合、安全装置が固い場合ががある。

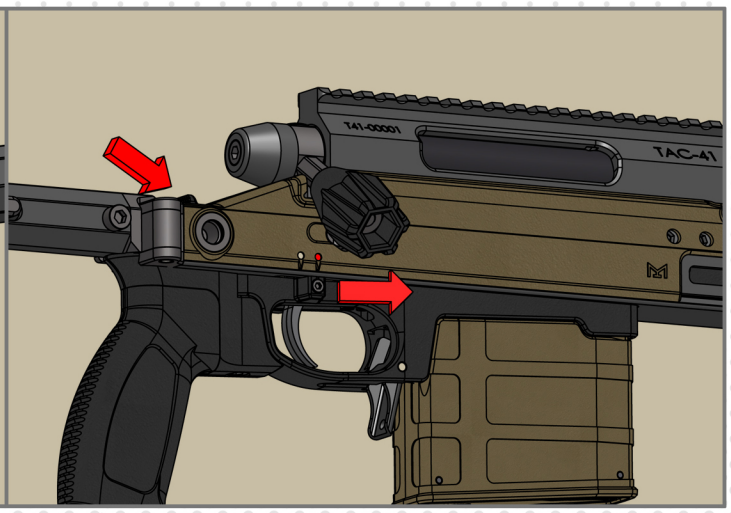

安全ボタン（右または左または中央）を前方にスライドさせると、安全装置が解除されます。横方向のボタンは赤い点の下でなければなりません。

マガジンの操作

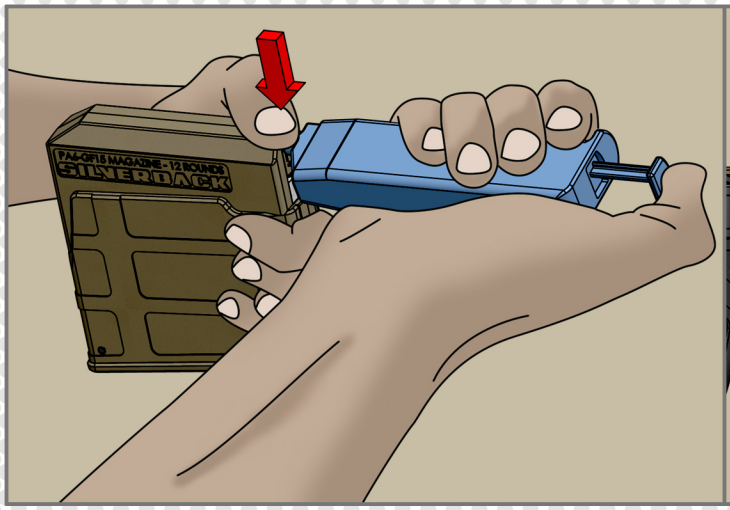

マガジンに6mmのBBを充填する、できればBBローダーを使って。マガジンを装填するには、マガジンゲート（図）を押す必要があります。マガジン容量：110 bbs

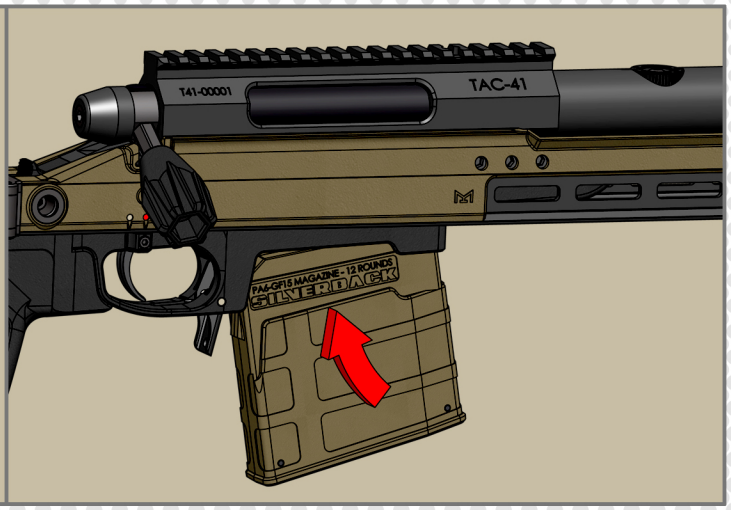

マガジンを図のように挿入する

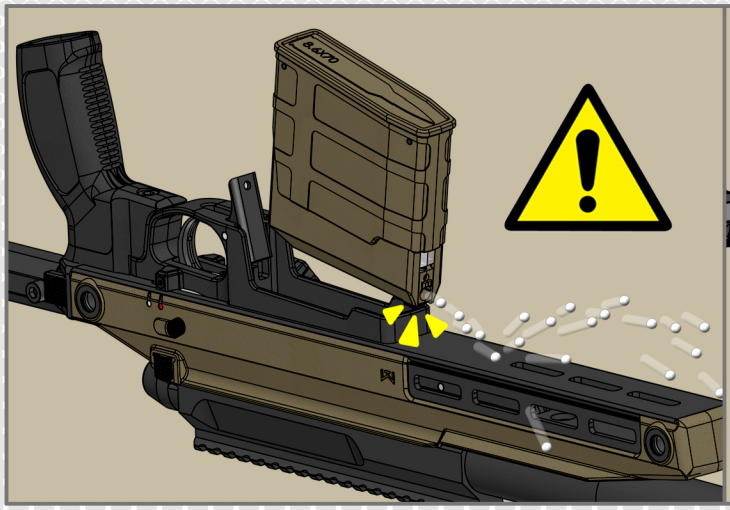

マガジンを入れるとき、マグゲートをトリガーガードにぶつけると、BBが全部飛び出してしまうので、注意してください。

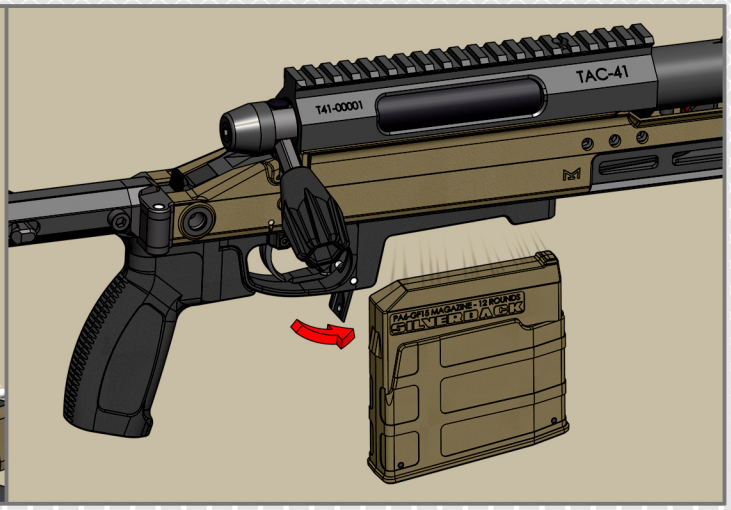

マガジンを取り外すときは、マグキャッチを前に押し出し、重力でマガジンを落下させる。

フィードランプの初期化

装填されたマガジンを噛み合わせて、フィーディングランプを予備充填します（20個のBBが必要）。

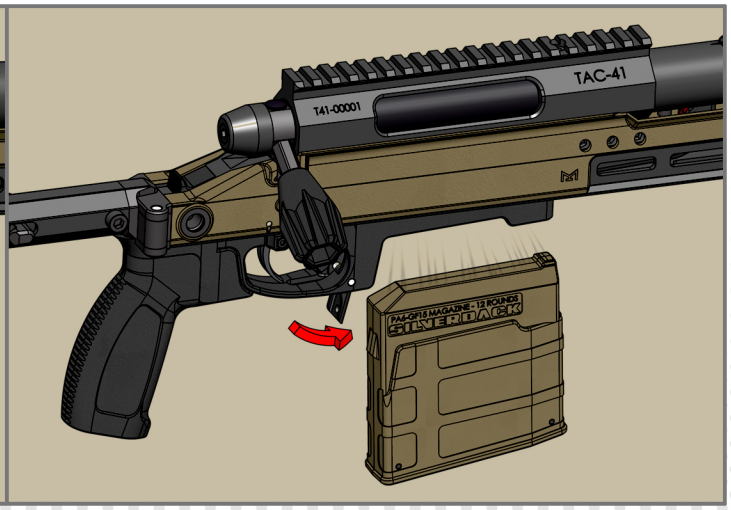

マガジンを取り外す。

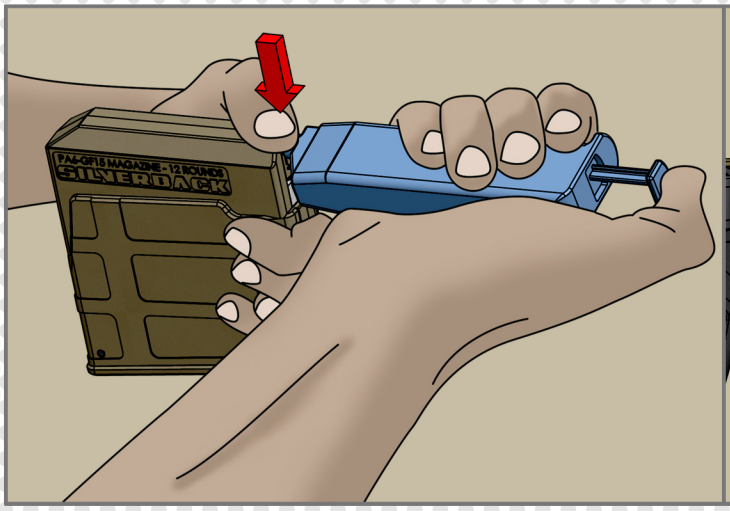

マガジンを補給する（最大110 bbs）。

マガジンを再び装着する。これであなたのTAC-41は撃つ準備はできている。

射撃操作

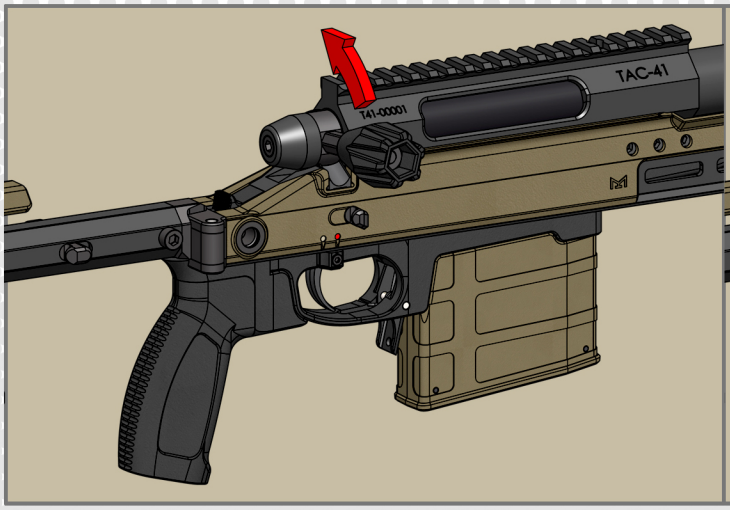

ボルトハンドルを持ち上げる（二重給弾にならないように、ボルトがすでに装填されていないことを確認する）。

ボルトを後方に引いてスプリングを圧縮し、ピストンシアーをロックします（カチッと音がするまで）。

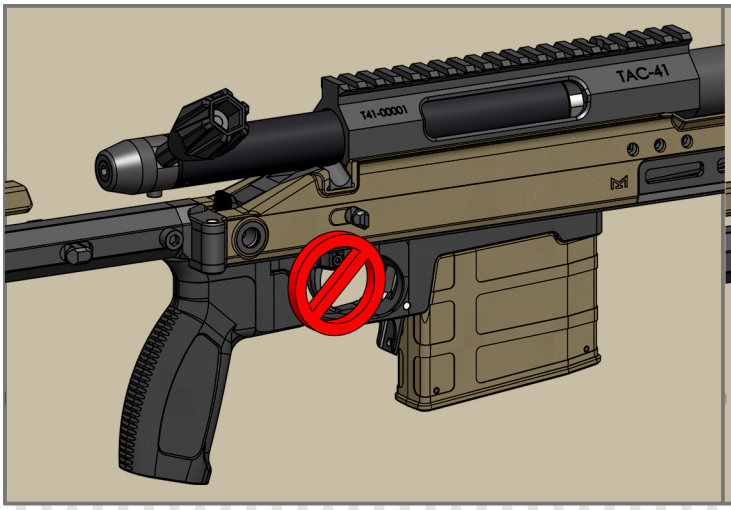

ボルトを引いたときに誤ってトリガーを引かないように注意してください。

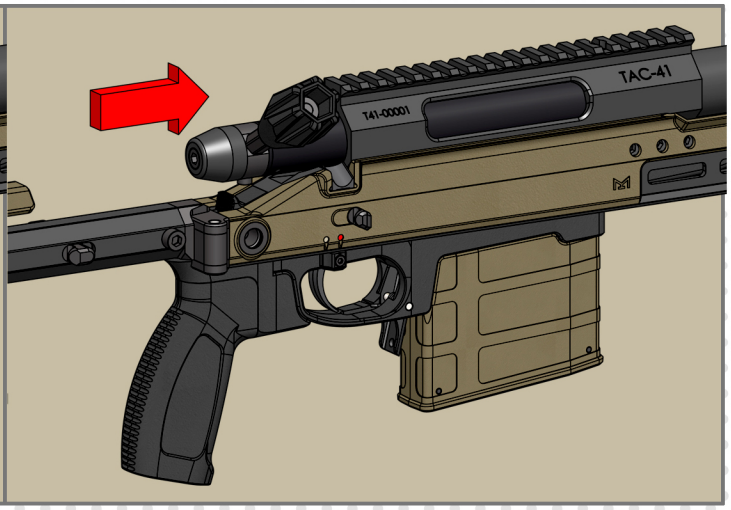

ボルトを前方に押し出すと、BBがホープアップ内に入ります。警告：ホップアップ内にBBをロードするときは、ミスフィードを避けるためにマガジンでガンを持たないでください。

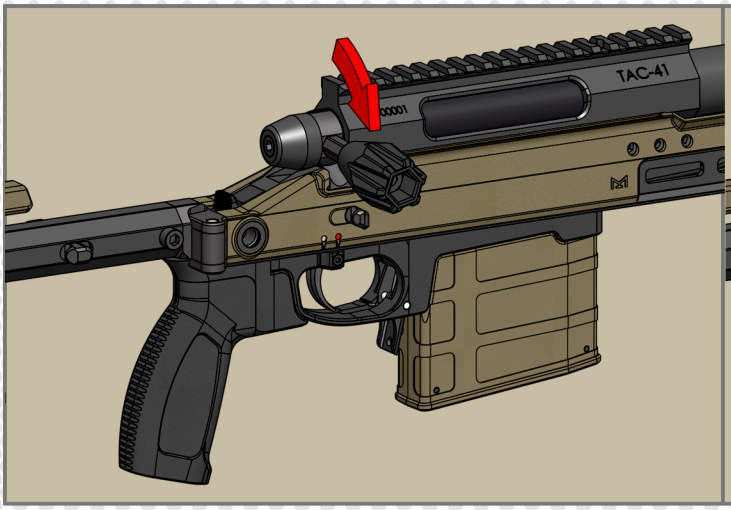

ボルトハンドルを下げて、ボルトをロックします。

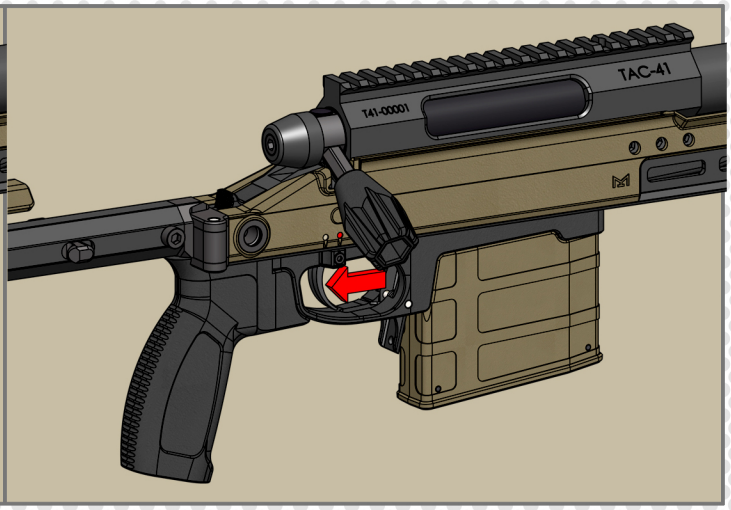

トリガーを引いて撃つ。(安全装置が解除されていることを確認する）。

フィーディング・ランプ・リセット

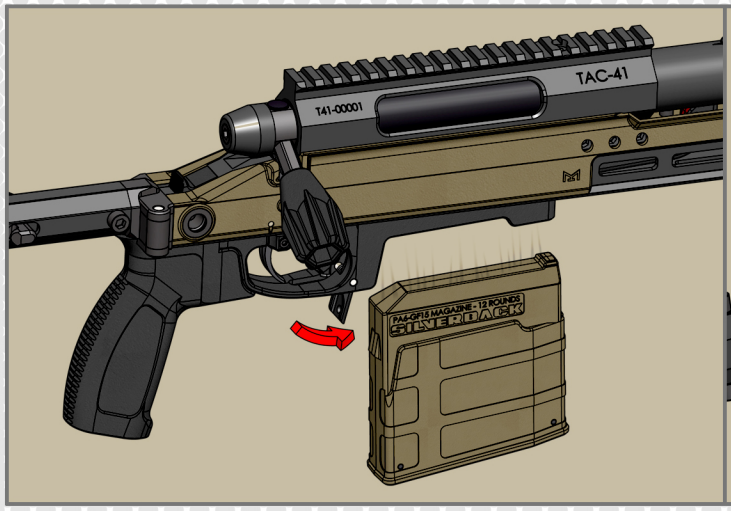

マガジンを取り外す。

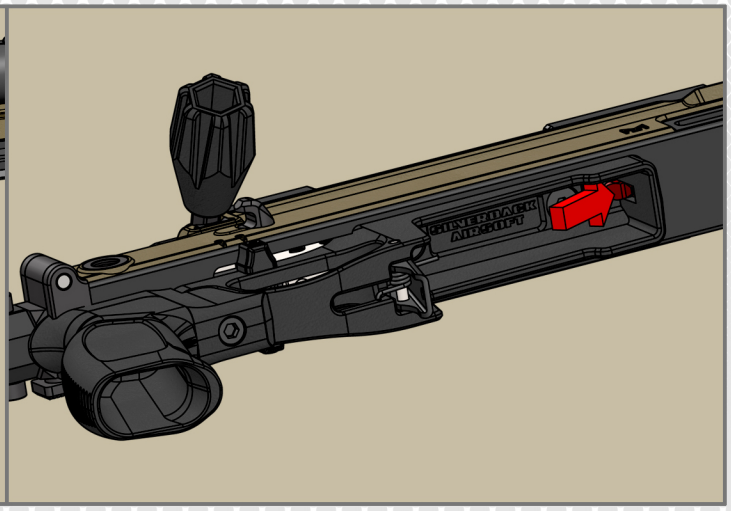

フィーディングランプストッパーを押して、フィーディングランプ内のすべてのBBを重力で放出します（銃を斜めに傾けて、銃口を上向きにし、トリガーガードを下向きにします）。

ホップアップ調整

1回の「クリック」で、ホップアップのプリロードが15 μmずつ増減します。ホップアップホイールには、0〜750 μmの範囲で50のポジションがあります。

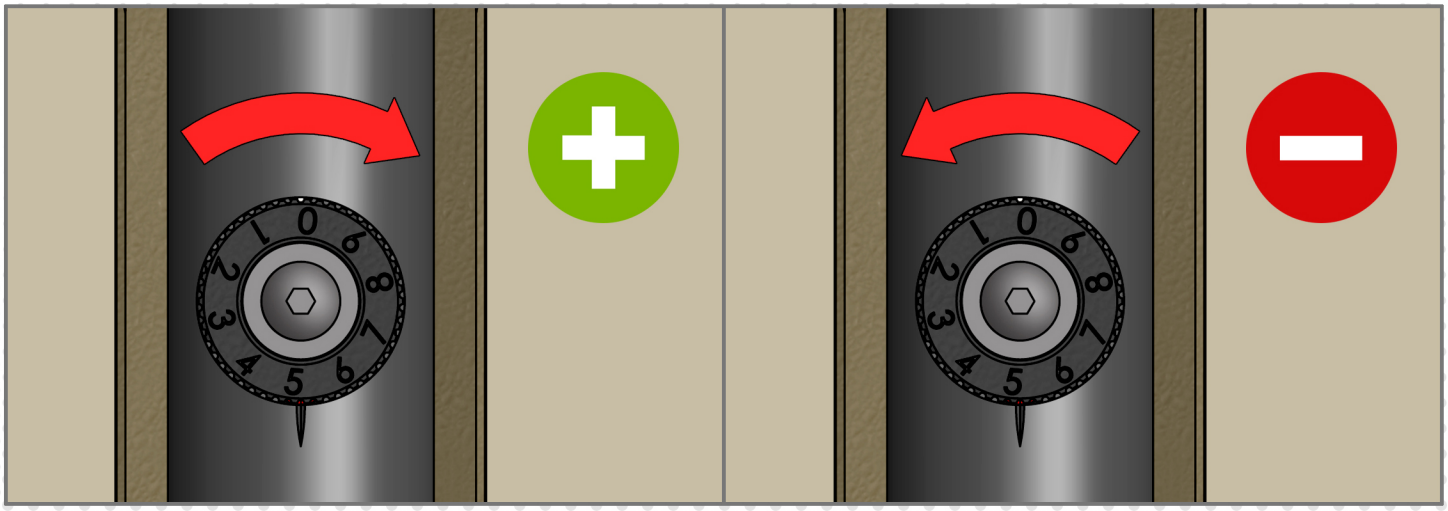

Hopupを時計回りに回すと、Hopupの効果が高まります。

Hopupを反時計回りに回すと、Hopupの効果が減少します。

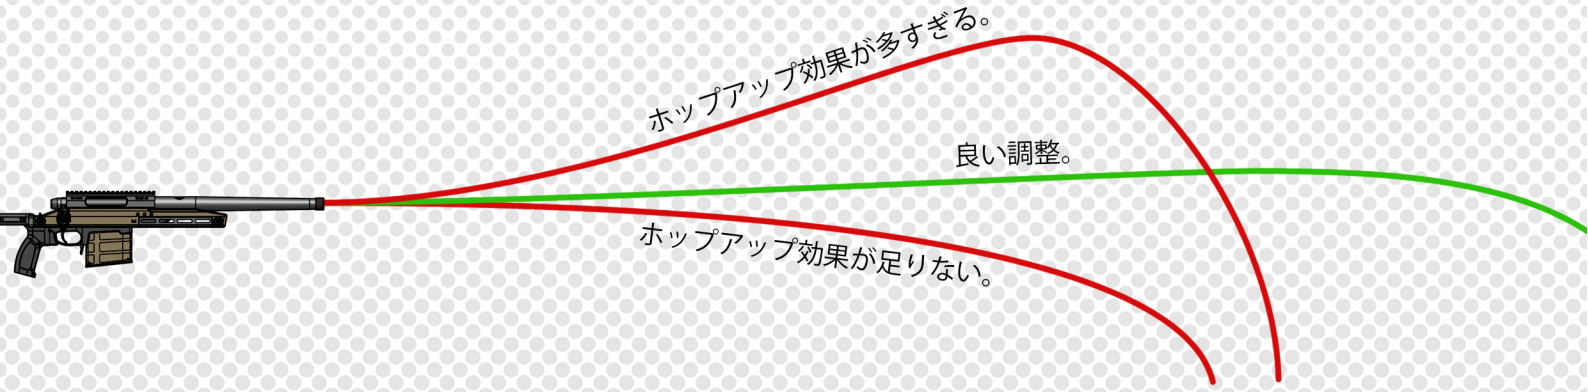

警告

- ホップアップの調整は、BBの質量やマズルエネルギーを変更するたびに行う必要があります。
- 過度のホップアップ調整は銃を詰まらせます。
- ジャムが発生した場合
  1. マガジンを取り外す。
  2. ホップアップ・ホイールを "0 "にする。
  3. ボルトを回転させる。
  4. 安全な方向に向かって射る。
- ホップアップの調整は、銃口エネルギーに影響を与える可能性があります。ゲーム内のBBSを使ってホップアップを調整した後は、必ず銃口エネルギーを確認し、それが地域の法律・規則の範囲内であることを確認してください。
- ホップアップを効果的に使用するためには、清潔で乾燥した状態を保つことが必須です。
- ポジション "9 "からポジション "0 "への切り替えは可能ですが、その逆はできません。
- サイドスピンを避けるために、トリガーを引く前にライフルをまっすぐに構えてください。

アドバンスド・セッティング & 人間工学

人間工学に基づいた設定や高度な設定を行うために、YouTubeチャンネルでチュートリアルをご覧ください。このページのQRコードを読み取ると、YouTubeチャンネルにアクセスできます。

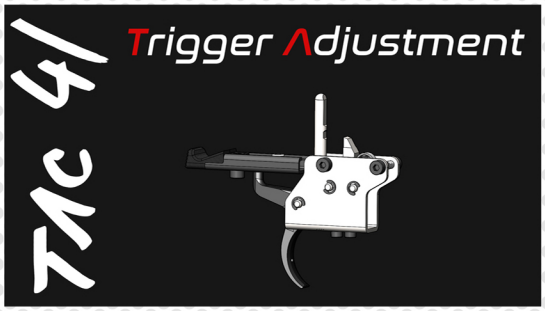

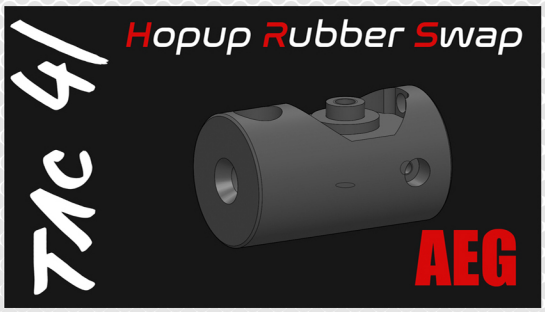

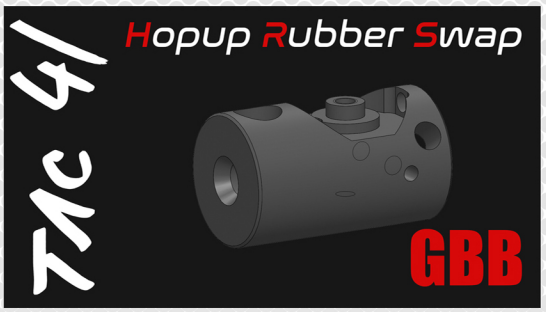

分解図

このQRコードを読み取ると、詳細な分解図を見ることができます。

T41-0200-06
330mmバレル

T41-0100
レシーバー

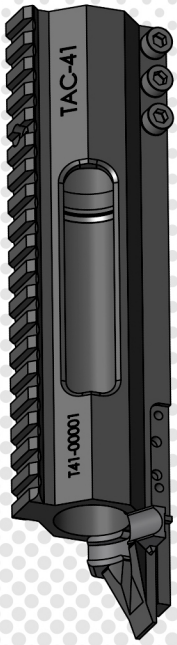

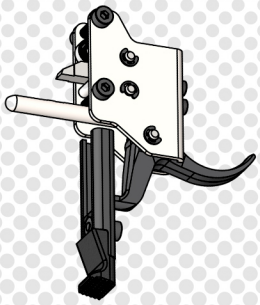

T41-0500
トリガーグループ

T41-0300
ボルト

T41-0600
ロングマガジン

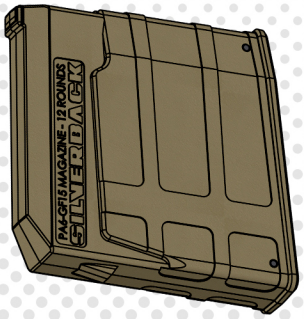

T41-1100
アルミ製折り
たたみシャーシ

素材／質量／サイズ／容量

	Aluminium Receiver	Polymer Receiver	Outer Barrel	Inner Barrel	Standard Hopup	Sport Hopup	Stainless Steel Bolt	Aluminium Bolt	Polymer Stock	Aluminium Chassis	Lite Stock	Cheekpad (A/P)	Buttplate (A/P)	Trigger Box	Spring Guide Stopper	Safety	Trigger Guard	Magcatch	BB Feeding Ramp	Magazines	Screws	O-rings
Aluminium 6000 Series	■		■		■		■	■	■	■		■										
Aluminium ADC-12														■								
Steel CR1018							■	■	■	■	■					■	■	■				
Stainless Steel SS304							■							■	■							
Steel 10.9																					■	
Brass				■																		
Nylon PA6-GF15		■			■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■			■		
ABS					■	■								■						■		
PC						■													■			
POM	■																					
NBR							■	■	■	■			■									■
Silicon 60°					■	■																

ASSEMBLY #	ASSEMBLY NAME	[gram]
T41-0100-00	ALUMINIUM RECEIVER	349
T41-0100-05	POLYMER RECEIVER	186
T41-0200-02	BARREL 510 mm	486
T41-0200-06	BARREL 330 mm	362
T41-0200-10	SPORT BARREL 510 mm	436
T41-0200-14	SPORT BARREL 330 mm	312
T41-0300-00	STAINLESS STEEL BOLT	474
T41-0300-10	ALUMINIUM BOLT	270
T41-0400-04	POLYMER STOCK	1307
T41-0500-00/04	TRIGGER GROUP	126
T41-0600-00	LONG MAGAZINE	139
T41-1000-00	SHORT MAGAZINE	79
T41-1100-00	ALUMINIUM FOLDABLE CHASSIS	1391
T41-2100-05	LITE STOCK	693
TAC-41 *P*	TOTAL	2821
TAC-41 *PS*	TOTAL	2404
TAC-41 *A*	TOTAL	2841
TAC-41 *L*	TOTAL	2083
TAC-41 *LS*	TOTAL	1666
Mass tolerances: +/- 0.2 %		

SIZE	MIN. [mm]	MAX. [mm]
TAC-41 *P/PS*	1095	1155
TAC-41 *P/PS* inner barrel	510	
TAC-41 *A* (folded)	682	
TAC-41 *A* (unfolded)	922	1022
TAC-41 *A/L/LS* inner barrel	330	
TAC-41 *L/LS*	916	
Size tolerance: +/- 0.2 %		

CAPACITY	[bbs]
Short magazine	48
Long magazine	110
Feeding ramp	20

デジタル版

下記のQRコードを読み取ると、さまざまな言語で書かれたPDF版の取扱説明書をダウンロードすることができます。マニュアルが更新された場合、これらのリンクから最新版にアクセスすることができます。TAC-41に関するお問い合わせや、この製品群に関するニュースをご希望の方は、シリアル番号を参考に、**info@silverback-airsoft.com** までご連絡ください。

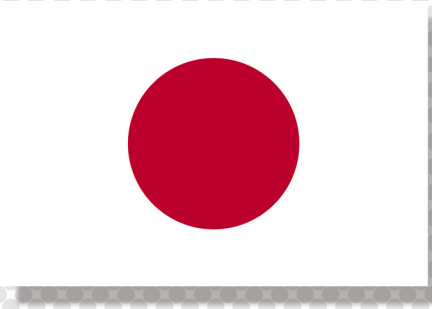

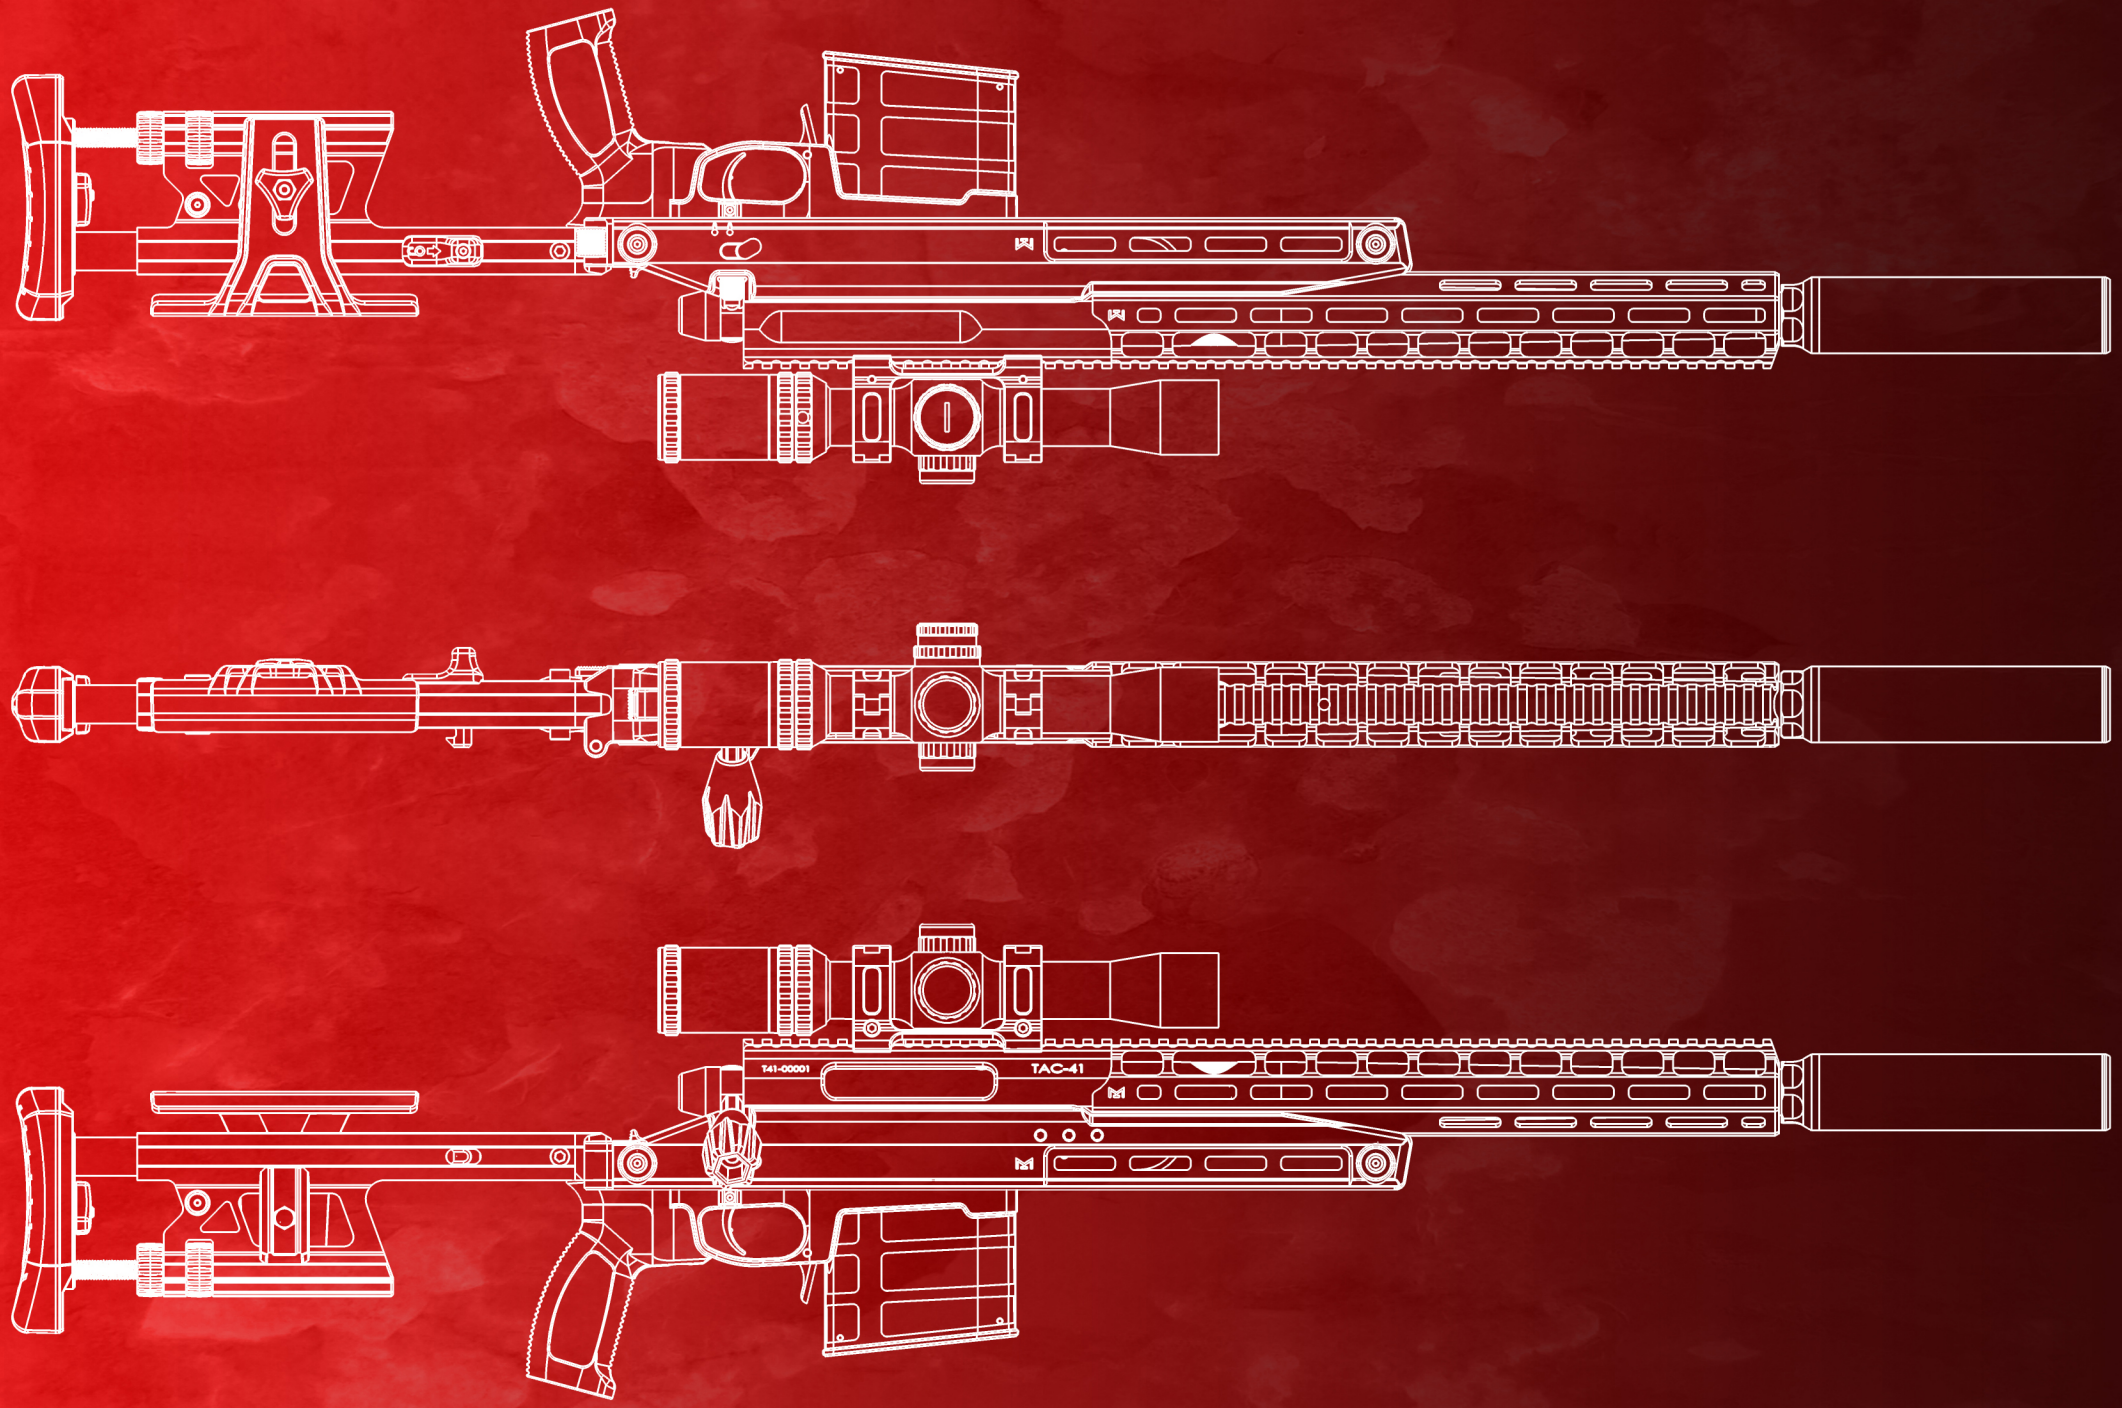
T41-00001
TAC-41

2022年4月 - 中国製

SILVERBACK AIRSOFT